DITEC

AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

CE

FLASH C

0DT721 - rev. 10-04-2008

(I) MANUALE DI:
- INSTALLAZIONE
- MANUTENZIONE
- USO

(GB) INSTRUCTION MANUAL:
- INSTALLATION
- MAINTENANCE
- USE

(F) MANUEL DE:
- INSTALLATION
- ENTRETIEN
- UTILISATION

(D) HANDBUCH DIE:
- MONTAGE
- WARTUNG
- BEDIENUNG

(E) MANUAL DE:
- INSTALACIÒN
- MANUTENCIÒN
- USO

(P) MANUAL DE:
- INSTALAÇÃO
- MANUTENÇÃO
- USO

ICIM
ISO 9001
Cert. n°0957

DITEC S.p.A.
Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

1. CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE - CARACTERISTICAS TECNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

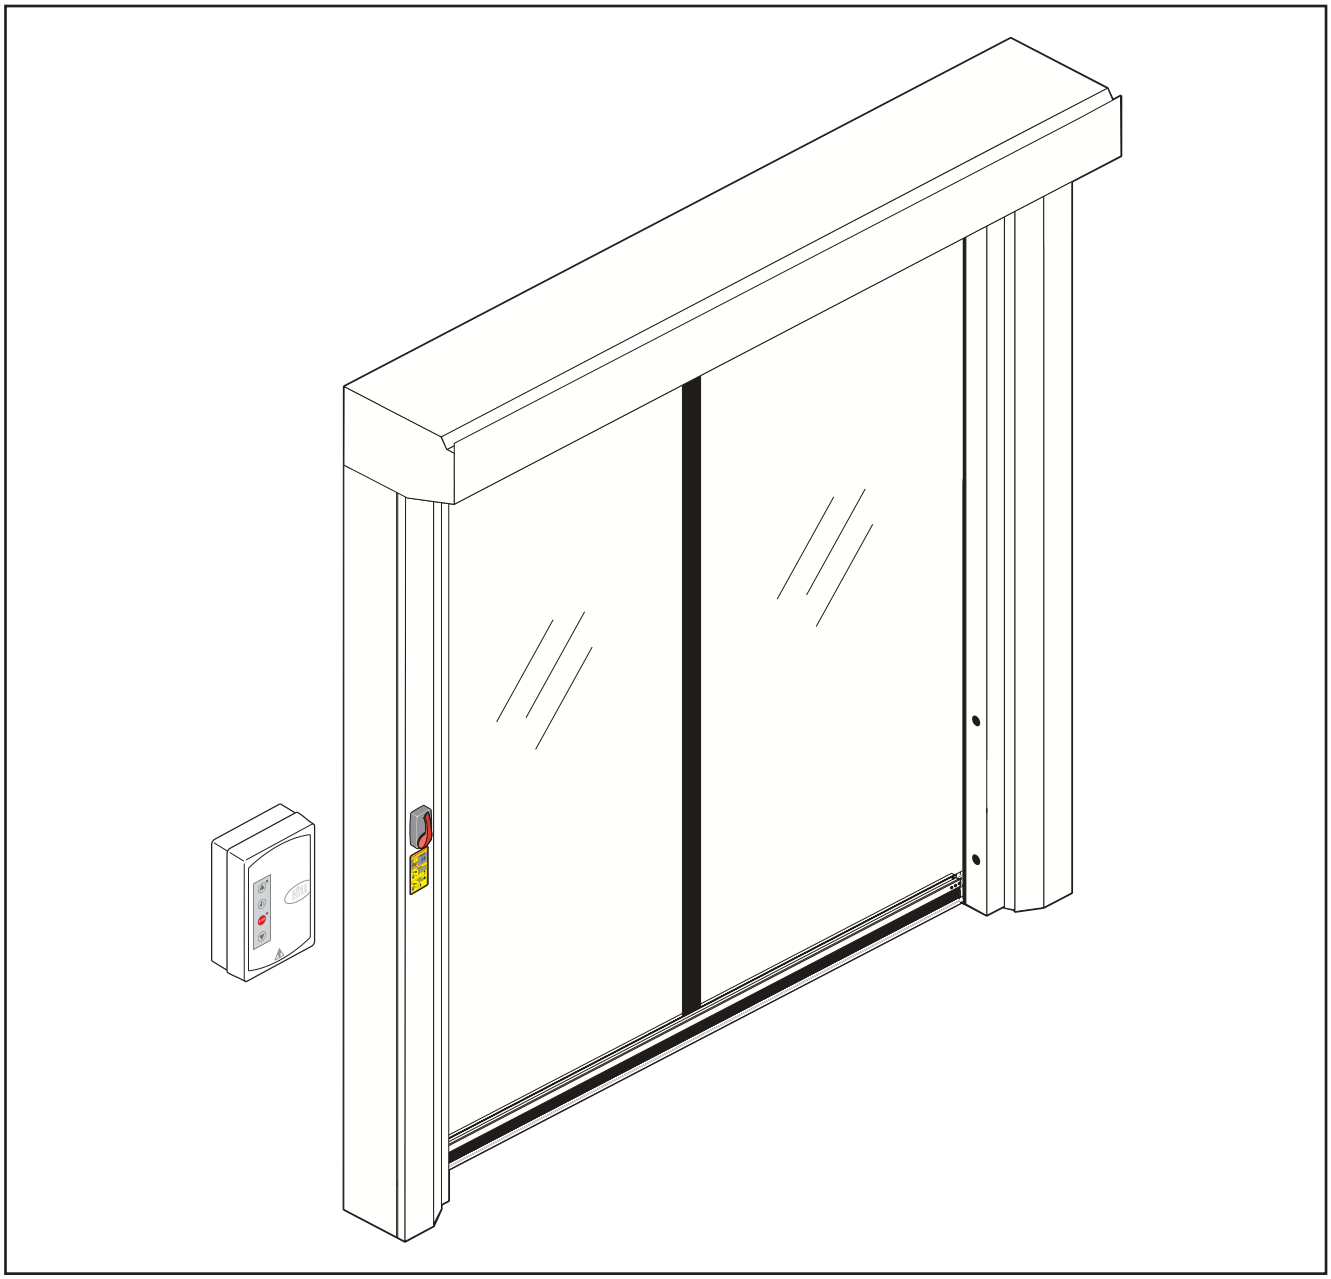

Tensione di alimentazione standard	400 V,50/60 Hz	I
Assorbimento	3 A	
Alimentazione comandi ausiliari	24V ⎓	
Potenza motore	1,4 KW	
Grado di protezione quadro di comando	IP 55	
Temperatura di esercizio	- 5 + 50 °C	
Standard power supply voltage	400 V,50/60 Hz	GB
Power input	3 A	
Auxillary control power voltage	24V ⎓	
Motor rating	1,4 KW	
Control board protection class	IP 55	
Operating temperature	- 5 + 50 °C	
Tension d'alimentation standard	400 V,50/60 Hz	F
Absorption	3 A	
Alimentation commandes auxiliaire	24V ⎓	
Pulssance moteur	1,4 KW	
Degrè de protection tableau de commande	IP 55	
Tempèrature de fonctionnement	- 5 + 50 °C	
Standard Spannungsversorgung	400 V,50/60 Hz	D
Stromaufnahme	3 A	
Zubehörversorgung	24V ⎓	
Motorleistung	1,4 KW	
Schutzgrad der elektr. Schalttafel	IP 55	
Betriebstemperat	- 5 + 50 °C	
Alimentaciòn standard	400 V,50/60 Hz	E
Consumo motor	3 A	
Tensiòn alimentaciòn mandos auxiliares	24V ⎓	
Potencia motor	1,4 KW	
Nivel de protecciòn del cuadro de maniobra	IP 55	
Temperatura de funcionamiento	- 5 + 50 °C	
Tensão de alimentação padrão	400 V,50/60 Hz	P
Absorção	3 A	
Alimentação comandos auxiliares	24V ⎓	
Potência motor	1,4 KW	
Grau de proteção quadro de comando	IP 55	
Temperatura nominal	- 5 + 50 °C	

I 2. AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale professionalmente competente.
L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati nell'osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti.
Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto. Una errata installazione può essere fonte di pericolo. I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto. Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi: presenza di gas o fumi infiammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza. Prima di installare la porta, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere.
Verificare che la struttura esistente abbia i necessari requisiti di robustezza e stabilità. I dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, arresto di emergenza, ecc.) devono essere installati tenendo in considerazione: le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dalla porta o cancello motorizzati.
I dispositivi di sicurezza devono proteggere eventuali zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere, della porta. Applicare le segnalazioni previste dalle norme vigenti per individuare le zone pericolose.
Ogni installazione deve avere visibile l'indicazione dei dati identificativi della porta.
Prima di collegare l'alimentazione elettrica accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm. Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati. Collegare la porta ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Il costruttore della porta declina ogni responsabilità qualora vengano installati componenti incompatibili ai fini della sicurezza e del buon funzionamento.
L'installatore deve verificare la completezza dell'automazione con tutti I dispositivi di sicurezza necessari; per tutte le problematiche di carattere normativo fare sempre riferimento alla Linea Guida CE contenuta nel sito web www.ditec.it;
Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali DITEC.
L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della porta o cancello motorizzati, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

GB 2. GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

This installation manual is intended for professionally competent personnel only.
The installation, the electrical connections and the settings must be completed in conformity with good workmanship and with the laws in force.
Read the instructions carefully before beginning to install the product. Incorrect installation may be a source of danger.
Packaging materials (plastics, polystyrene, etc) must not be allowed to litter the environment and must be kept out of the reach of children for whom they may be a source of danger.
Before beginning the installation check that the product is in perfect condition.
Do not install the product in explosive areas and atmospheres: the presence of flammable gas or fumes represents a serious threat to safety.
Before installing the door, make all the structural modifications necessary in order to create safety clerance and to guard or isolate all the compression, shearing, trapping and general danger areas.
Check that the existing structure has the necessary strength and stability.
The safety devices must protect against compression, shearing, trapping and general danger areas of the motorized door.
Display the signs required by law to identify danger areas.
Each installation must bear a visible indication of the data identifying the motorised door.
Before connecting to the mains check that the rating is correct for the destination power requirements.
A multipolar isolation switch with minimum contact gaps of 3 mm must be included in the mains supply.
Check that upstream of the electrical installation there is an adequate differential switch and a suitable circuit breaker.
Ensure that the motorised door has an earth terminal in acwireance with the safety adjustements in force.
The manufacturer of the door declines all responsability in cases where components which are incompatible with the safe and correct operation of the product only original spare parts must be used.
The installer must make sure the door is completely installed with all the necessary safety devices;
for any problems concerning the standards refer to the EC Guidelines contained in the web site www.ditec.it;
For repairs or replacements of products only DITEC original spare parts must be used.
The fitter must supply all information corcerning the automatic, the manual and emergency operation of the motorised door or gate, and must provide the user the device with the operating instructions.

F 2. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Cette notice d'installation est destinée exclusivement aux professionels qualifiès.
L'installation, le raccordement électrique et les réglages doivent être effectuée selon les régles de Bonne Tecniques er respecter la réglementation en vigueur.
Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'installation du produit. Une instalaltion erronée peut être source de danger. Les materiaux de l'emballage (plastique, polystyréne, etc) ne doivent pas être abandonnées dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils sont une source potentielle de danger.
Avant de procéder à l'installation, vérifier l'integrité du produit. Ne pas installer le produit à proximité de matières explosives: la présence de gaz ou de vapeurs inflammables représente un grave danger pour la securité.
Avant d'installer le automatismes, apporter toutes le modifications structurelles relatives à la realisation des distances de sécurité et à la protection ou ségrégation de toutes les zones d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement et de danger en général.
Vérifier que la structure existante ait les qualités requises de robustesse et de stabilité.
Le dispositifs de securité (photocellules, barres palpeuses, arrêt d'urgence, etc) doivant être installés en tenant compte des normes et directives en vigueur, des critéres de Bonne Technique, de l'emplacement de l'installation, de la logique de fonctionement du systéme et des forces dégagées par la porte ou le portail équipés d'automatismes.
Les dispositifs de securité doivent protéger les zones éventuelles d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement et de danger en général, de la porte ou du portail automatisés. Appliquer la signalisation prévue par la réglementation en viguer pour localiser les zones dangereuses. Toute installation doit indiquer de façon visible les données d'identification de la porte ou du portail automatisés. Avant de procéder au raccordement électrique, s'assurer que les données de la plaquette signalétique correspondent à celles du réseau d'alimentation électrique. Prévoir sur le réseau d'alimentation un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm.Vérifier qu'en amont de l'installation électrique il y ait un interrupteur différentiel ainsi qu'une protection contre des surchanges de courant adèquate.
Relier la porte ou le portail automatisés à un systéme de mise à la terre efficace installé conformément aux normes de sécurité en vigeur. Le costructeur des automatismes décline toute responsabilité au cas où seraient installés des composants incompatibles en termes de seécurite et de bon fonctionnement.
L'installateur doit s'assurer du montage complet de la porte avec tous les dispositifs de sécurité nécessaires ;
Pour tous les problèmes de réglementation, se référer au résumé des normes CE qui se trouve dans le site web www.ditec.it;
En cas de réparation ou de remplacement des produits, sed pièces de rechange originales DITEC. impérativement être utilisées.
L'installateur doit fournir tous les renseignements concernant le fonctionement automatique, manuel ou de secours de la porte ou du portail automatisés et remettre la notice d'emploi à l'utilisateur.

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE (D)

⚠ Das vorliegende installationshandbuch ist ausschliesslich für das Fachpersonal bestimmt.
⚠ Montage, elektrische Anschlüsse und Regelungen sind auf der Grundlage der bestehenden Vorschriften nache den Regeln der Technik auszüfuhren. Vor Einbaubeginn sind die Anweisungen sorgfältig durchzulesen. Falcher Einbau kann Gefahr mit sich bringen Das Verpackungsmaterial (Kunststoff, Polystyrol usw.) ist vorschriftsmäßig zu entsorgen. Es ist von Kindern fernzuhalten, da es eine Gefahr für si bedeutet.
Vor Beginn der Montage ist der einwandfreie Zustand des Produkts zu überprüfen. In explosionsgefährdeten Bereichen darf das Produkt nicht eingebaut werden: Entzündbare Gase oder Rauch stellen eine ernsthafte Sicherheitsgefährdung dar.
Um die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu schaffen und Quetsch- Scher- Einzieh- und sonstige Gefahrbereiche zu vermeiden bzw. abzutrennen, sind vor Montagebeginn die notwendigen baulichen Veränderungen vorzunehmen. Es ist sicherzustellen, daß die tregende Struktur die erforderlichen Voraussetzungen an Festigkeit und Stäbilität erfüllt.
Der Hesteller des Antriebs haftet nicht, wenn die Torrahmen oder -pfosten, die für den Antrieb vorgesehen sind, nicht ordnungsgemäß und fachgerecht erstellen sind; er haftet ebenfalls nicht für Verformungen im Betrieb.
Die Sicherheitseinrichtungen (Photozellen, Lichtschranken, Nothalteinrichtungen usw.) sind nach den Regeln der Technik so zu installieren, daß die geltenden Vorschriften und Richtlinien eingehalten sowie Einbauort, Betriebsweise des Antriebssystems und die Kräfte, die das Tor beim Antrieb aufweist, berücksichtigt werden.
Die Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz vor Quetsch-, Scher-, Einzieh- und sonstigen Gefahrbereichen des Tors nach Montage des Antriebs. Zur Erkennung der Gefahrenbereichen sind die vorgeschiebenen Hinweisschilder anzubringen.
Bei jeder Anlage sind die technischen Daten des Torantriebs gut sichtbar anzubringen.
Vor dem Netzanschluß ist sicherzustellen, daß die Daten auf dem Typenschild mit denen des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
Netzsetig ist ein Allpoll-Schalter bzw.Trennschalter mit Abstand der Kontakte in geöffneter Stellung > oder = 3 mm vorzusehen.
Es ist sicherzustellen, daß der Elektroanlage die erforderlichen FI-Schalter und Überstromschutzschalter vorgeschaltet sind.
Der Torantrieb ist an eine ordnungsgemäße Erdung, die nach den geltenden Sicherheitsvorschriften ausgeführ ist, anzuschließen.
Der Hersteller des Antriebs lehnt jede Verantwortung ab, wenn beim Einbau Teile montiert werden, die weder den Sicherheitsanforderungen noch einem ordungsgemäßen Betrieb entsprechen.
Der Installationstechniker muss sichergehen, dass das Tor komplett mit allen notwendigen Sicherheitsvorrichtungen installiert wurde; für sämtliche Fragen zu den Vorschriften nehmen Sie bitte Bezug auf die EG-Leitlinien auf der Webseite www.ditec.it;
Bei Reparatur und Austausch sind ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden. Der Einbaubetrieb ist verpflichtet, dem Benutzer alle notwendigen Informationen für Automatik-, Hand- und Notbetrieb des Torantriebs zu liefern und ihm die Betriebanleitung auszuhändigen.

2. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD (E)

⚠ El presente manual de instalaciòn està destinado exclusivamente a profesionales calificados.
⚠ La instalaciòn, las conexiones eléctricas y los ajustes de regulaciòn deben ser hechos aplicando las reglas técnicas aceptadas y de conformidad con las normas vigentes.
Leer atentamente las instrucciones antes de comenzar la instalciòn del producto. Una instalaciòn incorrecta puede ser causa de peligro. El material de embalaje (plàstico, poliestirol, etc) debe desecharse sin causar daño al medio ambiente y mantenerse fuera del alcance de los niños, porque es una potencial fuente de peligro. Antes de comenzar la instalaciòn. verificar que el producto estè integro. No instalar el producrto en ambiente o atmòsfera explosivos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave resgo para la seguridad.
Antes de instalar la puerta, aportar todas las modificaciones estructurales necesarias para realizar los espacios de franqueo y para proteger o segregar todas las areas en que pudiens verificarse acciones de aplastamiento, cizallamento, deslizamiento y otros movimientos peligrosos.
Comprobar que la estructura existente sea suficientemente robusta y estable. Los dispositivos de seguridad (células fotoelectricas, marcos sensibles, tope de emergencia, etc) deben instalarse respetando las normas y dìrectivas vigentes, las reglas técnicas aceptadas, el ambiente de instalaciòn, el funcionamiento del systema y la fuerza ejercidas por la puerta.
ILos dispositivos de seguridad deben proteger a toda posible zona de aplastamiento, cizallamiento, deslizamiento o peligro en general de la puerta. Aplicar las señalaciones previstas por las normas vigentes para identificar las zonas peligrosas. Cada instalaciòn debe llevar en posiciòn visible los datos identificativos de la puerta. Antes de conectar la alimentaciòn elèctrica, comprobar que la potencia indicada corresponda a la de la red de distribuciòn. Instalar en lar ed de alimentaciòn un interruptor secconador omnipolar con distancia de apertura entre los contactos igual o superior a 3 mm. Comprobar la presencia de un interruptor diferencial y una protecciòn contra sobracorriente adecuados. Equipar a la puerta con una eficaz conexiòn a tierra, realizada segùn las normas de seguridad vigentes. El costructor de la puerta declina toda responsabilidad en el casop que se instalen componentes incompatibles con la seguridad y el buen funcionamiento.
El instalador tiene que comprobar que la instalación de la puerta esté completa con todos los dispositivos de seguridad necesarios; para todos los problemas de carácter normativo hacer siempre referencia a la Línea Guía CE contenida en la página web www.ditec.it;
Para cualquier reparaciòn o sustituciòn del producto, utilizar exclusivamente repuestos originales DITEC. El instalador debe dar todas las informaciones sobre el funcionamiento automàtico, manual y de emergencia de la puerta o verja motorizadas y entregar al usuario del equipo las instrucciones para el uso.

2. AVISOS GERAIS PARA A SEGURANÇA (P)

⚠ O presente manual de instalação é para o uso exclusivo de pessoal profissionalmente especializado.
⚠ A instalação, as ligações elétricas e as regulações devem ser efetuadas com o respeito da Boa Técnica e de acordo com as normas vigentes.
Ler atentamente as instruções antes de iniciar a instalação do produto. Uma instalação errada pode ser fonte de perigo. Os materiais da embalagem (plástico, isopor, etc.) não devem ser abandonados no ambiente e não devem ser deixados ao alcance de crianças porque são fontes potenciais de perigo.
Antes de iniciar a instalação verificar a integridade do produto. Não instalar o produto em ambiente e atmosfera explosivos: presença de gases ou fumos inflamáveis constituem um grave perigo para a segurança. Antes de instalar a porta, efetuar todas as reformas de estrutura relativas à realização dos suportes de segurança e à proteção ou isolamento de todas as zonas de esmagamento, cisalhamento, deslocamento e de perigo em geral.
Verificar que a estrutura existente tenha os requisitos necessários de resistência e estabilidade. Os dispositivos de segurança (fotocélulas, partes sensíveis, parada de emergência, etc.) devem ser instalados levando em consideração: as normas e as diretrizes em vigor, os critérios da Boa Técnica, o ambiente de instalação, a lógica de funcionamento do sistemas e as forças desenvolvidas pela porta ou portão motorizados.
Os dispositivos de segurança devem proteger eventuais zonas de esmagamento, cisalhamento, deslocamento e de perigo em geral, da porta. Aplicar as sinalizações previstas pelas normas vigentes para marcar as zonas perigosas.
Cada instalação deve manter visível a indicação dos dados identificativos da porta.
Antes de ligar a alimentação elétrica verificar que os dados da placa sejam correspondentes àqueles da rede de distribuição elétrica. Na rede de alimentação prever um interruptor/disjuntor unipolar com distância de abertura dos contatos igual ou superior a 3 mm. Verificar que a montante da instalação elétrica haja um interruptor diferencial e uma proteção de excesso de corrente adequados. Ligar a porta a uma instalação de aterramento eficaz executada conforme previsto pelas normas de segurança em vigor. O fabricante da porta se exime de qualquer responsabilidade se forem instalados componentes incompatíveis para os fins de segurança e do bom funcionamento.
O instalador deve verificar que a installação da porta esteja completa com todos os dispositivos de segurança necessàrios; Para todos os problemas de tipo normativo consultar sempre a Linha Guia CE confida no sítio web www.ditec.it;
Para a eventual reparação ou substituição dos produtos deverão ser utilizados exclusivamente peças de reposição originais DITEC. O instalador deve fornecer todas as informações relativas ao funcionamento automático, manual e de emergência da porta ou portão motorizados, e entregar ao utilizador da instalação as instruções de uso.

(I) INDICE DEGLI ARGOMENTI

Cap.	Argomento	Pag.
1.	**CARATTERISTICHE TECNICHE**	3
2.	**AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA**	4
3.	**INSTALLAZIONE DELLA PORTA E DEI COMPONENTI**	
	3.1 Verifiche del vano di passaggio	8
	3.2 Fissaggio dei montanti verticali	8
	3.3 Montaggio della traversa	10
	3.4 Montaggio dei contrappesi	10
	3.5 Fissaggio della costa di sicurezza al telo	10
	3.6 Montaggio leva sblocco di emergenza	12
4.	**COLLEGAMENTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE**	
	4.1 Collegamenti quadro elettrico / automazione	14
	4.2 Fotocellula di sicurezza	14
	4.3 Quadro elettronico 48E	16
5.	**VERIFICHE ED AVVIAMENTO**	
	5.1 Verifica dei sensi di movimento	22
	5.2 Regolazione dei finecorsa	22
6.	**RICERCA GUASTI**	23
7.	**PIANO DI MANUTENZIONE**	24

(GB) CONTENTS

Cap.	Issue	Page
1.	**TECHNICAL CHARACTERISTICS**	3
2.	**GENERAL SAFETY PRECAUTIONS**	4
3.	**INSTALLATION OF THE DOOR AND OF COMPONENTS**	
	3.1 Checking the opening of passage	8
	3.2 Fitting of the door uprights	8
	3.3 Installation of the crosspiece	10
	3.4 Assembly of the counterweight	10
	3.5 Fixing of the safety bar to the curtain	10
	3.6 Assembly of the emergency release lever	12
4.	**WIRE CONNECTIONS AND OPERATION**	
	4.1 Connections to electric control unit to the automatic system	14
	4.2 Safety photocells	14
	4.3 Electronic control panel 48E	18
5.	**CHECKING AND STARTING**	
	5.1 Check of the movement direction	22
	5.2 Adjustment of the limit switch	22
6.	**TROUBLESHOOTING**	23
7.	**MAINTENANCE**	24

(F) SOMMAIRE DES ARGUMENTS

Chap.	Argument	Page
1.	**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**	3
2.	**CONSIGNES GENERALES DE SECURITE**	4
3.	**INSTALLATION DE LA PORTE ET DE SES COMPOSANTS**	
	3.1 Vérification du passage de porte	8
	3.2 Fixation des montants verticaux	8
	3.3 Installation de la traverse	10
	3.4 Montage des contrepoids	10
	3.5 Fixation du bourrelet de sécurité au panneau	10
	3.6 Montage levier de déverrouillage d'urgence	12
4.	**CONNEXIONS ELECTRIQUES ET MISE EN FONCTION**	
	4.1 Connexions armoire électrique/automatisme	14
	4.2 Photocellules de sécurité	14
	4.3 Tableau électronique 48E	20
5.	**VERIFICATIONS ET DEMARRAGE**	
	5.1 Vérification des sens du mouvement	22
	5.2 Réglage des fins de course	22
6.	**RECHERCHE DES PANNES**	24
7.	**PROGRAMME DE MAINTENANCE**	24

INHALTSVERZEICHNIS — D

Kap.	Inhalt	S.
1.	**TECHNISCH MERKMALE**	3
2.	**ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**	5
3.	**MONTAGE DES TORES UND DER KOMPONENTEN**	
	3.1 Maßnahmen zur Überprüfung des Durchgangs	26
	3.2 Befestigung der Seitenpfosten	26
	3.3 Vorbereitung zur Montage der Querhalterung	28
	3.4 Einbau der Gegengewichte	28
	3.5 Befestigung der Kontaktleiste am Torbehang	28
	3.6 Montage des Not-Entriegelungshebels	30
4.	**ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE UND INBETRIEBNAHME**	
	4.1 Anschlüsse Schaltkasten/Tor	32
	4.2 Sicherheits-Lichtschranken	32
	4.3 Elektronische Schalttafel 48E	34
5.	**ÜBERPRÜFUNG UND START**	
	5.1 Überprüfung der Bewegungsrichtung	40
	5.2 Einregulierung der Endschalter	40
6.	**STÖRUNGSSUCHE**	41
7.	**WARTUNGSPLAN**	42

íNDICE DE LOS ARGUMENTOS — E

Cap.	Argumento	Pág.
1.	**CARACTERISTICAS TECNICAS**	3
2.	**ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD**	5
3.	**INSTALACIóN DE LA PUERTA Y DE LOS COMPONENTES**	
	3.1 Control del hueco de paso	26
	3.2 Fijación de las columnas	26
	3.3 Instalación del montante horizontal	28
	3.4 Instalación de los contrapesos	28
	3.5 Fijación del burlete de seguridad al panel	28
	3.6 Instalación de la palanca de desbloqueo de emergencia	30
4.	**CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PUESTA EN FUNCIÓN**	
	4.1 Conexiones del cuadro eléctrico/automatismo	32
	4.2 Fotocéllulas de seguridad	32
	4.3 Cuadro electrònico 48E	36
5.	**CONTROLES Y PUESTA EN MARCHA**	
	5.1 Control de los sentidos del movimiento	40
	5.2 Regulación de los finales de carrera	40
6.	**DETECCIÓN DE LAS FALLAS**	41
7.	**PLANO DE MANTENIMIENTO**	42

ÍNDICE DOS ASSUNTOS — P

Cap.	Assunto	Pág.
1.	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	3
2.	**AVISOS GERAIS PARA A SEGURANÇA**	5
3.	**INSTALAÇÃO MECÂNICA DA ESTRUTURA E DOS COMPONENTES**	
	3.1 Controles da abertura de passagem	26
	3.2 Fixação das ombreiras verticais	26
	3.3 Montagem da padieira	28
	3.4 Montagem dos contrapesos	28
	3.5 Montagem da ombreira de segurança	28
	3.6 Montagem da alavanca de desbloqueio de emergência	30
4.	**LIGAÇÕES ELÉTRICAS E COLOCAÇÃO EM FUNÇÃO**	
	4.1 Ligações do quadro elétrico / automação	32
	4.2 Fotocélula de segurança	32
	4.3 Quadro eletrônico 48E	38
5.	**VERIFICAÇÕES E ACIONAMENTO**	
	5.1 Verificação dos sentidos de movimento	40
	5.2 Regulagem dos fins de curso	40
6.	**LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS**	42
7.	**PLANO DE MANUTENÇÃO**	42

I 3. INSTALLAZIONE DELLA PORTA E DEI COMPONENTI

3.1 Verifiche del vano di passaggio (fig.1)

- Verificare le dimensioni del vano e la rispondenza con le misure di ingombro della porta fornita. (Considerando le tolleranze necessarie nel caso di installazione in luce)
- Verificare che eventuali ingombri esistenti non ostacolino il montaggio della struttura.
- Assicurarsi che i piani di appoggio siano livellati ed eventualmente ripristinarli mediante degli spessori adeguati.
- Verificare la consistenza della struttura del vano: deve essere garantito un sicuro ancoraggio mediante staffe, zanche o tasselli. In caso di scarsa o dubbia consistenza è necessario realizzare un'adeguata struttura metallica autoportante.

3.2 Fissaggio dei montanti verticali

- Aprire i coperchi dei montanti verticali dopo aver tolto le tre viti a testa esagonale e le relative viti autofilettanti.
- Misurare l'ingombro totale della traversa (LT).
- Contrassegnare sul pavimento l'esatta posizione dei montanti verticali. (fig.2)
- Fissare le basi dei due montanti verticali, in corrispondenza dei contrassegni, mediante appositi tasselli. (fig.3)
- Mettere a piombo i montanti verticali e fissarli in corrispondenza dei punti indicati (A) e (B) utilizzando le apposite staffe angolari. (fig.2)
- Verificare l'ortogonalità del montaggio misurando le diagonali.

⚠ **ATTENZIONE:** È ASSOLUTAMENTE VIETATO FORARE I MONTANTI VERTICALI IN CORRISPONDENZA DELLE ZONE DI SCORRIMENTO CONTRAPPESI. **(FIG.4)**

GB 3. INSTALLATION OF THE DOOR AND OF COMPONENTS

3.1 Checking the opening of passage (fig.1)

- Check the overall dimensions of the doorway and that the overall dimensions are consistent with the door size. (In the case of installation within the doorway, the required tolerances must be taken into consideration)
- Check that no obstacle present might prevent the correct installation of the structure.
- Be sure that the laying surfaces are levelled and when necessary, level them with adequate shims.
- Check that the doorway structure is consistent: a safe anchoring shall be ensured through iron bars, brackets or screw anchors. If the consistency is little or unclear, an adequate self-bearing metal structure must be foreseen.

3.2 Fitting of the door uprights

- Loosen the three hexagonal head screws and the relative self-tapping screws and open the covers of the uprights.
- Measure the overall dimensions of the crosspiece (LT).
- Mark the exact position of the uprights on the floor. (fig.2)
- Fix the bases of the two uprights in correspondence with the marks, with the special screw anchors. (fig.3)
- Plumb the uprights and fix them at the indicated points (A) and (B) with the special iron bars. (fig.2)
- Make sure that the installation is perfectly perpendicular by measuring the bias.

⚠ **WARNING:** IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO MAKE HOLES IN THE UPRIGHTS WITHIN THE SLIDING AREA OF THE COUNTERWEIGHTS. **(FIG.4)**

F 3. INSTALLATION DE LA PORTE ET DE SES COMPOSANTS

3.1 Vérification du passage de porte (fig.1)

- Vérifier les dimensions du passage de porte et la correspondance avec les dimensions d'encombrement de la porte fournie. (En tenant compte des tolérances nécessaires dans le cas d'une installation en lumière).
- Vérifier que les encombrements éventuels existants n'entravent pas le montage de la structure.
- Assurez-vous que les surfaces d'appui sont nivelées et les rétablir, s'il y a lieu, en intervenant sur les cales prévues à cet effet.
- Vérifier la consistance de la structure du passage de porte: il faudra garantir un ancrage en sécurité en utilisant des brides, des agrafes ou des chevilles. Si la consistance est faible ou douteuse, il faudra nécessairement réaliser une structure autoporteuse adéquate.

3.2 Fixation des montants verticaux

- Oter les couvercles des montants verticaux après avoir dévissé les vis à tête héxagonale et les relatives vis-taraud.
- Mesurer l'encombrement total de l'entretoise (LT).
- Marquer sur le sol la position exacte des montants verticaux. (fig.2).
- Fixer les bases des deux montants verticaux en correspondance des repères, au moyen des chevilles prévues à cet effet (fig.3).
- Mettre en place perpendiculairement les montants verticaux et les fixer en correspondance des points indiqués (A) et (B) à l'aide des cornières spéciales (fig.2).
- Vérifier l'orthogonalité du montage en mesurant les diagonales.

⚠ **ATTENTION:** IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE PERCER LES MONTANTS VERTICAUX EN CORRESPONDANCE DE LA ZONE DE COULISSAGE DES CONTREPOIDS. **(FIG.4)**

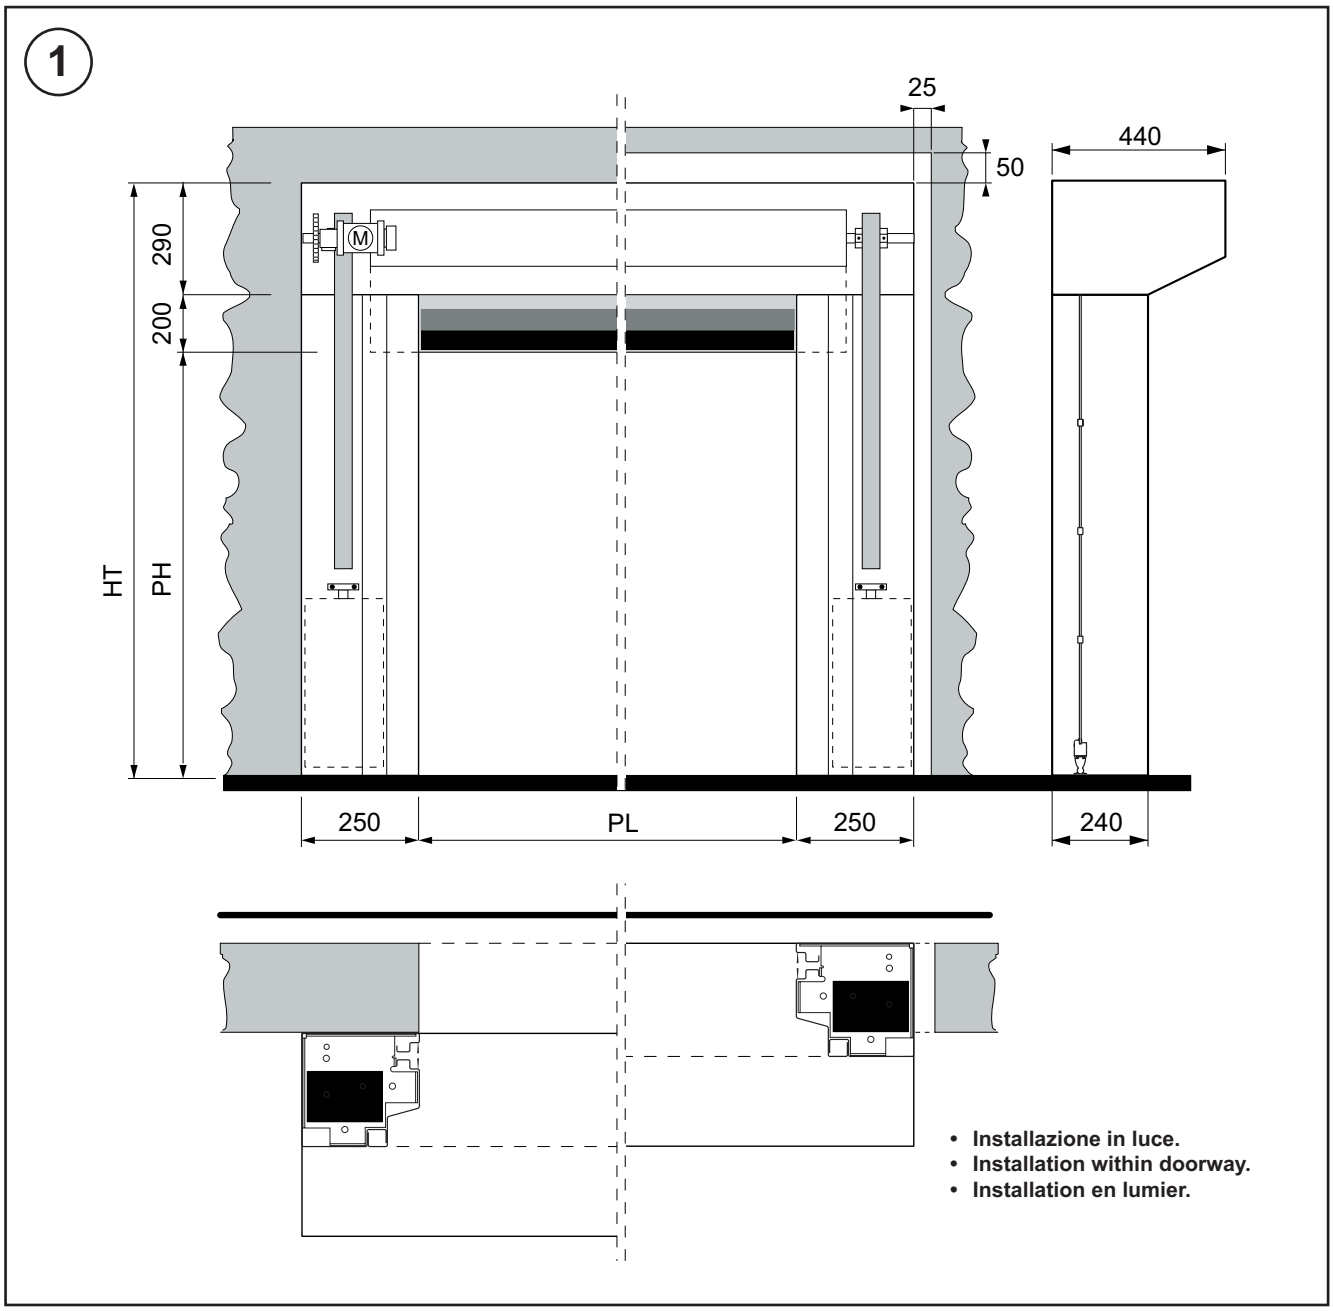
1
25
50
440
290
200
HT
PH
250
PL
250
240
• Installazione in luce.
• Installation within doorway.
• Installation en lumier.

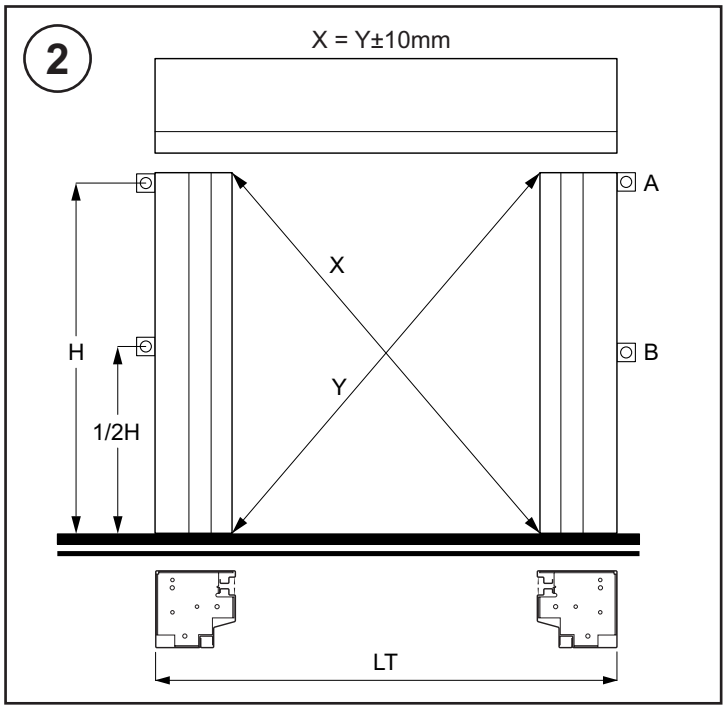
2
X = Y±10mm
A
B
X
Y
H
1/2H
LT

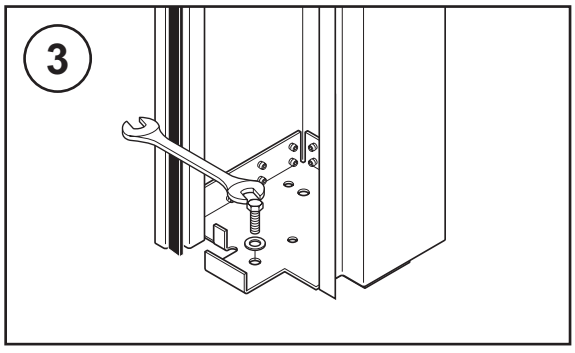
3

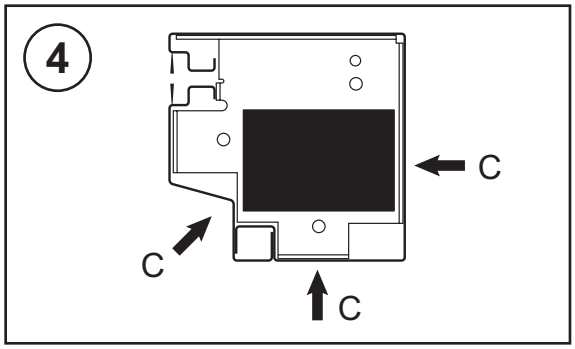
4
C
C
C

I 3.3 Montaggio della traversa

- Rimuovere i bulloni M8 che sono premontati alle estremità della traversa.
- Sollevare con cura la traversa mediante carrello elevatore o altro mezzo di sollevamento, facendo attenzione a non rovinare la stessa e assicurandosi che non possa cadere durante la fase di sollevamento.
- Appoggiare la traversa sui montanti verticali; reinserire i bulloni di fissaggio e serrarli. (fig. 6)

3.4 Montaggio dei contrappesi

- Srotolare completamente la cinghia lasciando solo 1 giro di scorta avvolta sul tamburo di avvolgimento, facendo passare la cinghia sulle puleggia di rinvio (vedi fig.6). Infilare la cinghia nella piastra portapesi fissandola con l'apposita piastrina (fig.7). La misura della cinghia dovrà essere regolata in modo che la barra filettata rimanga a circa 200 mm. da terra (con porta completamente aperta fig.7).
- Rimuovere i dadi inferiori dalla barra filettata del contrappeso. Rimuovere i primi 4 elementi in ghisa che saranno usati per la regolazione fine del controbilanciamento (fig.8).
- Sbloccare manualmente il freno motore agendo contemporaneamente sulla levetta posta posteriormente al motoriduttore e sul contrappeso, srotolare completamente il telo, ribloccare il freno motore rilasciando la levetta.
- ⚠ **ATTENZIONE:** quando il telo non è controbilanciato correttamente dal contrappeso, lo sblocco manuale può dare luogo alla discesa/salita rapida del telo stesso.

3.5 Fissaggio della costa di sicurezza al telo

- Fissare la costa di sicurezza al telo come mostrato in (fig.9).
- ⚠ **ATTENZIONE:** il lato della costa da cui fuoriescono i cavetti va posizionato in corrispondenza della colonna sinistra, al cui interno è fissata la catena porta cavi.

GB 3.3 Installation of the crosspiece

- Unscrew the M8 bolts which are pre-assembled at the crosspiece ends.
- Carefully hoist the crosspiece with a lift truck or other hoisting means, making sure not to damage the crosspiece or let it drop during hoisting.
- Lean the crosspiece on the uprights. Insert the fixing bolts and tighten them. (fig.6).

3.4 Assembly of the counterweight

- Completely unroll the belt, leaving just 1 spare turn wound around the winding drum, making the belt pass around the return pulley (see fig.6). Thread the belt through the weight-holder plate and fix in place with the special plaque (fig. 7). The length of the belt must be adjusted so that the threaded bar remains approximately 200 mm above the ground (with the door completely open, fig.7).
- Remove the lower nuts from the threaded bar of the counterweight. Remove the first 4 cast-iron elements that will be used to adjust the counterbalancing (fig.8).
- Release the motor brake manually, by simultaneously moving the lever located behind the geared motor and the counterweight, completely unroll the curtain, relock the motor brake by releasing the lever.
- ⚠ **WARNING:** when the curtain is not correctly counterbalanced by the counterweight, the manual release operation may cause the rapid lowering/raising of the curtain.

3.5 Fixing of the safety bar to the curtain

- Fit the safety bar to the panel as indicated in (fig.9).
- ⚠ **WARNING:** the end of the safety bar from which the câbles are routed out must be positioned in correspondence with the left stanchion, in which the cable chain is fitted.

F 3.3 Installation de la traverse

- Retirer les boulons M8 prémontés aux extrémités de l'entretoise.
- Soulever avec soin l'entretoise à l'aide du chariot élévateur ou dun autre moyen de levage, en faisant attention à ne pas l'abîmer et en sassurant quelle ne tombera pas durant son soulèvement.
- Appuyer l'entretoise sur les montants verticaux; introduire de nouveau les boulons de fixation et les serrer (fig. 6).

3.4 Montage des contrepoids

- Dérouler complètement la courroie en laissant seulement un tour de réserve enroulé sur le tambour d'enroulement en faisant passer la courroie sur la poulie de renvoi (voir fig.6). Enfiler la courroie dans la plaque porte-poids en la fixant avec la plaquette appropriée (fig.7). La mesure de la courroie devra être réglée de façon à ce que la barre filetée reste à environ 200 mm de terre (avec porte complètement ouverte fig.7).
- Enlever les écrous inférieurs de la barre filetée du contrepoids. Enlever les 4 premiers éléments en fonte qui seront utilisés pour le réglage plus subtil du contre-balancement (fig.8).
- Débloquer manuellement le frein moteur en agissant en même temps sur le levier placé derrière le moto réducteur et sur le contrepoids, dérouler complètement la toile, rebloquer le frein moteur en relâchant le levier.
- ⚠ **ATTENTION:** quand la toile n'est pas correctement contre-balancée par le contrepoids, le déblocage manuel peut donner lieu à la descente/montée rapide de la toile elle-même.

3.5 Fixation du bourrelet de sécurité au panneau

- Fixer le bourrelet de sécurité au panneau comme indiqué dans la (fig.9).
- ⚠ **ATTENTION:** la côté du bourrelet ou d'où sortent les câbles doit résulter en correspondence avec la colonne de gauche, à l'intérieur de laquelle est fixée la chaîne porte-câbles.

5

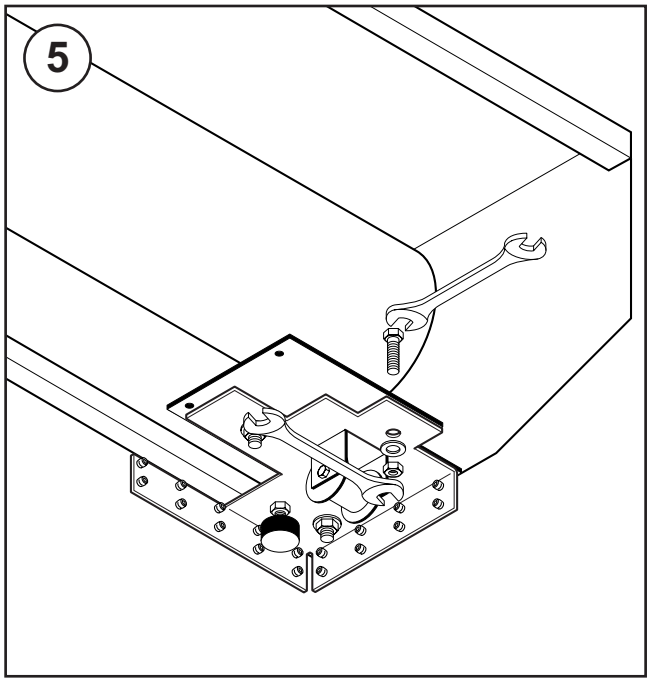

6

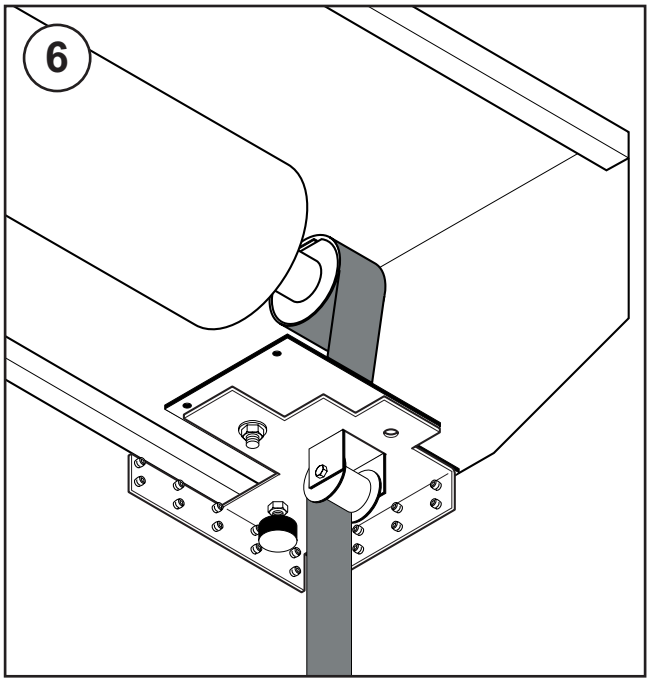

7

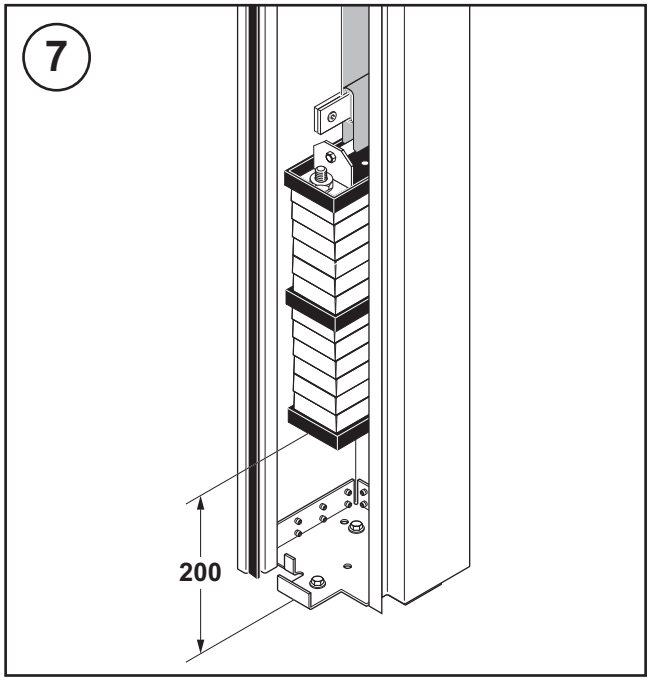

8

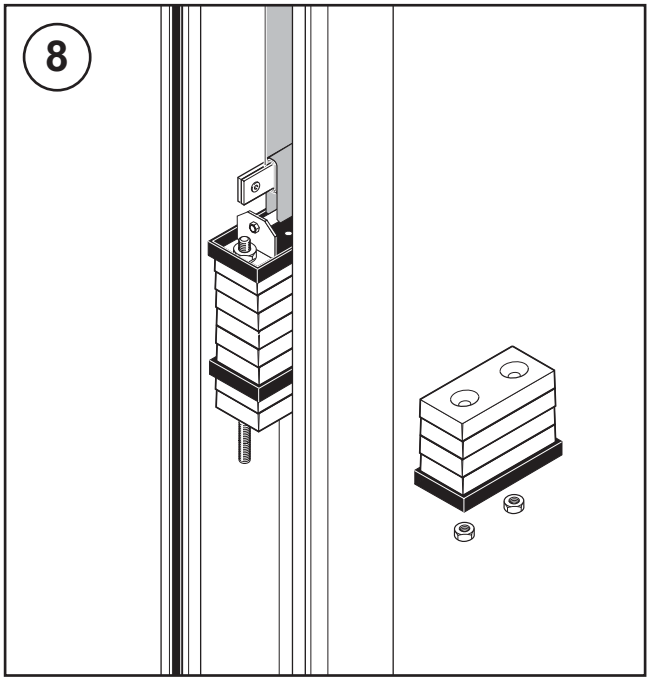

9

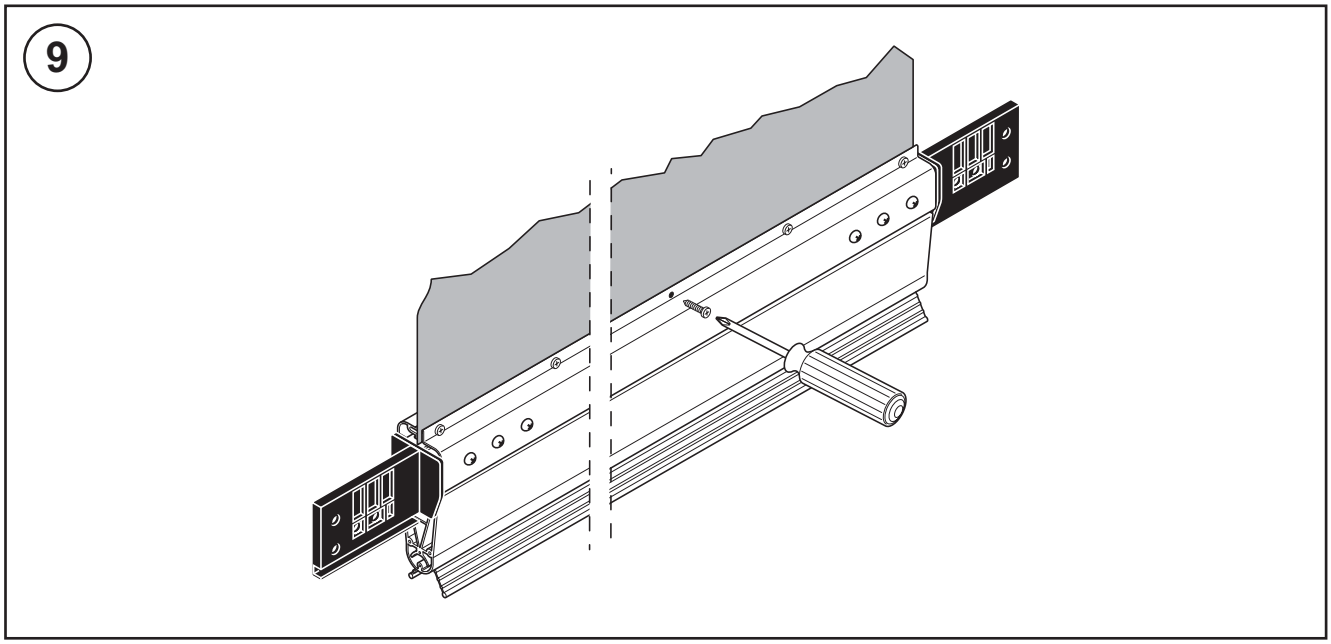

I

3.5.1 Fissaggio della catena portacavi alla costa di sicurezza

- Nella colonna sinistra si trova già fissata la catena portacavi con inserito il relativo cavo. Collegare l'estremità libera della catena portacavi al pattino in nylon della costa di sicurezza (fig 10).
- Verificare manualmente che tutte le maglie consentano la giusta rotazione della catena portacavi. Nel caso vi fossero impedimenti, localizzare le maglie montate al contrario e ripristinarle nella giusta posizione.
- Per i collegamenti del cavo al dispositivo di sicurezza della costa vedere il paragrafo 4.

3.6 Montaggio leva sblocco di emergenza

- La leva di sblocco di emergenza deve essere montata o a bordo della struttura (utilizzando gli appositi fori sulla colonna sinistra) o sulla parete; ad una altezza facilmente accessibile. (fig.11)
- Nel caso di montaggio a bordo della struttura in posizione diversa, utilizzare le misure indicate in (fig.12) ed alloggiare il cavetto di azionamento nelle intercapedini indicate in (fig.11) e collegarlo con il freno del motoriduttore. (fig.13)
- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo; agendo sulla leva il telo deve essere libero di sollevarsi.

3.6.1 Regolazione del controbilanciamento

- Utilizzando i 4 elementi in ghisa rimossi precedentemente ottenere la taratura ottimale in modo che il telo si possa muovere agevolmente con la leva di sblocco azionata, ma evitando che sbatta violentemente in alto contro il finecorsa meccanico.

GB

3.5.1 Fitting of the cable chain to the safety bar

- The cable chain is already fitted in the left stanchion with the relative cable. Connect the free end of the cable chain to the nylon slide of the safety bar (fig 10).
- Manually check that all the chain links allow the correct rotation of the cable chain. In the event of obstruction, check the links, find those mounted upside down and correctly assemble them.
- For electric connections to the safety device of the pneumatic bar, see par.4.

3.6 Assembly of the emergency release lever

- The emergency release lever must either be assembled on the structure itself (using the special holes in the left column) or on the wall, at an easily accessible height (fig.11).
- In the case of assembly on the structure in a different position, use the measurements indicated in (fig.12) and position the activation cable in the interspaces shown in (fig.11), connecting it to the motor brake (fig.13).
- Check that the device functions correctly; when the lever is activated the curtain should be free to rise.

3.6.1 Adjustment of the counterbalancing

- Use the 4 cast-iron elements removed earlier to achieve optimal calibration in such a way that the curtain is able to move freely when the release lever is activated, but without violently hitting the mechanical end-of-stroke device at the top.

F

3.5.1 Fixation de la chaîne porte-câbles au bourrelet de sécurité

- La chaîne porte-câbles est déjà fixée dans la colonne de gauche avec le câble relatif. Lier l'extrémité de la chaîne porte-câbles au patin en nylon du bourrelet.
- S'assurer manuellement que toutes les mailles permettent la correcte rotation de la chaîne porte-câbles. Au cas où il y aurait des obstacles presents, vérifier les mailles montées à l'invers et les positionner correctement.
- Pour les branchements du câble au dispositif de sécurité du bourrelet, voir par. 4.

3.6 Montage levier de déverrouillage d'urgence

- Le levier de déblocage d'urgence doit être installé soit sur la structure (en utilisant les trous appropriés se trouvant sur la colonne gauche) soit sur la paroi, à une hauteur facilement accessible. (fig.11)
- En cas de montage sur la structure en position diverse, utiliser les mesures indiquées en (fig.12), placer le câble d'actionnement dans les espaces vides indiqués en (fig. 11) et le raccorder avec le frein du moto réducteur. (fig.13)
- Vérifier le fonctionnement correct du dispositif; en agissant sur le levier, la toile doit être libre de se soulever.

3.6.1 Réglage du contre-balancement

- En utilisant les 4 éléments en fonte précédemment enlevés, obtenir le tarage optimal de façon à ce que la toile puisse se déplacer facilement lorsque le levier de déblocage est actionné tout en évitant qu'elle ne batte en haut contre le fin de course mécanique.

10

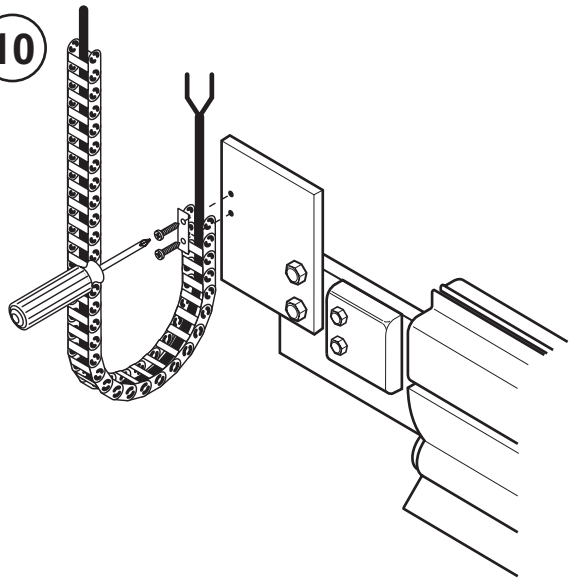

11

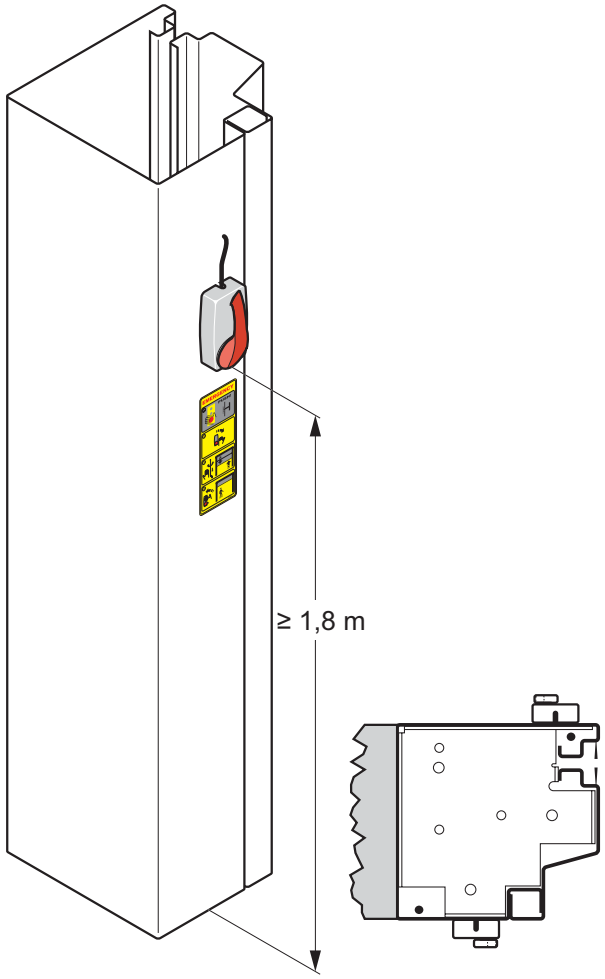

12

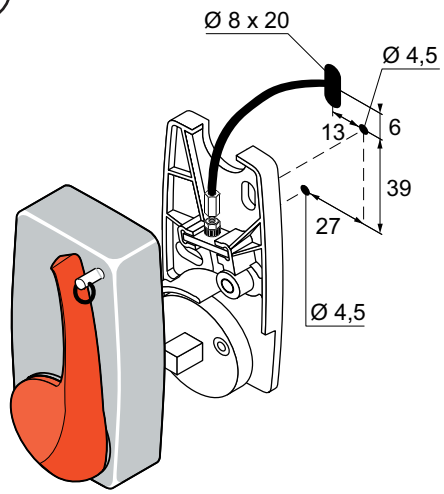

13

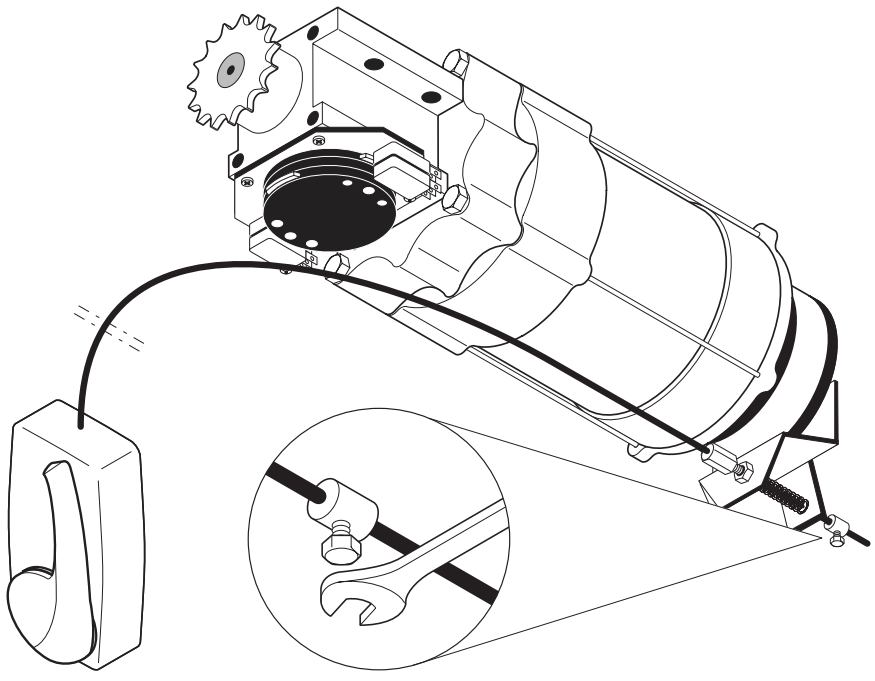

I 4 COLLEGAMENTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE

4.1 Collegamenti quadro elettrico / automazione

- In figura 15 sono mostrati schematicamente i cablaggi forniti e il loro posizionamento nella porta; ogni cablaggio è identificato da un codice apposto su una etichetta adesiva.
- I cablaggi A935B, A934E, 27796, A934C/D ed A935D/E sono già posizionati e fissati negli elementi strutturali (montanti verticali e traversa).
- I cablaggi 7825A, A933A e A932A sono forniti separatamente
- Eseguire i collegamenti dei cablaggi tramite i connettori rapidi predisposti. I cablaggi per l'ultimo tratto di collegamento al quadro elettrico, devono essere fatti passare attraverso i fori sulla parte superiore della traversa con gli appositi pressacavi.
- Collegare questi cablaggi ai corrispondenti all'interno della traversa, tramite i connettori rapidi predisposti, facendo attenzione che non vadano ad interferire con le parti in movimento della porta.
- Eseguire i collegamenti di questi cablaggi nel quadro elettrico come indicato in (fig.16).

4.2 Fotocellule di sicurezza

- Eseguire i collegamenti come indicato in (fig.14).

4.2.1 Costa di sicurezza

- Eseguire i collegamenti come indicato in (fig.15).

GB 4. WIRE CONNECTIONS AND OPERATION

4.1 Connections of the electric control unit to the automatic system

- Figure 15 shows the wire diagrams of cablings and their positioning in the door; each cabling is identified by a code indicated on a sticker.
- The cablings A935B, A934E, 27796, A934C/D and A935D/E are already routed and fitted in the door frame (uprights and crosspiece).
- The cablings 7825A, A933A and A932A are supplied separately.
- Carry out the connections of these wirings by means of the special quick-release connectors. The cablings for the last section of connection to the electric control panel should be routed in the holes on the upper part of the crosspiece through special protective grommets.
- Connect these cables to the corresponding cables inside the crosspiece, through the special quick-release connectors, making sure that they do not obstable the movement of the active elements of the door.
- Carry out the connections of these cablings in the electric control panel as indicated in (fig.16).

4.2 Safety photocells

- Carry out the electric connections as indicated in (fig.14).

4.2.1 Safety bar

- Make the connections as shown in (fig.15).

F 4. CONNEXIONS ELECTRIQUES ET MISE EN FONCTION

4.1 Connexions armoire électrique / automatisme

- Dans la figure 15 sont indiqués les schémas électriques fournis et leur position par rapport à la porte: chaque câblage est indiqué avec un code sur une étiquette.
- Les câblages A935B, A934E, 27796, A934C/D et A935D/E sont déjà en place et fixés aux éléments de la structure (montants et traverse).
- Les câblages 7825A, A933A et A932A sont fournis séparément.
- Effectuer les connexions de ces câblages au moyen des connecteurs rapides prévus à cet effet. Les câblages pour le dernier trait de connexion à l'armoire électrique doivent passer dans les trous en haut de l'entretoise, pour ce faire il faudra s'aider avec les presse-câbles spéciaux.
- Brancher ces câbles aux câbles correspondants à l'intérieur de l'entretoise, au moyen des connecteurs rapides prévus à cet effet, en veillant à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les parties en mouvement de la porte.
- Effectuer les connexions de ces câblages de l'armoire électrique de la manière indiquée dan le (fig.16).

4.2 Photocellules de sécurité

- Effectuer les branchement comme indiqué dans la (fig.14).

4.2.1 Bourrelet de sécurité

- Exécuter les raccordements comme indiqué en (fig.15).

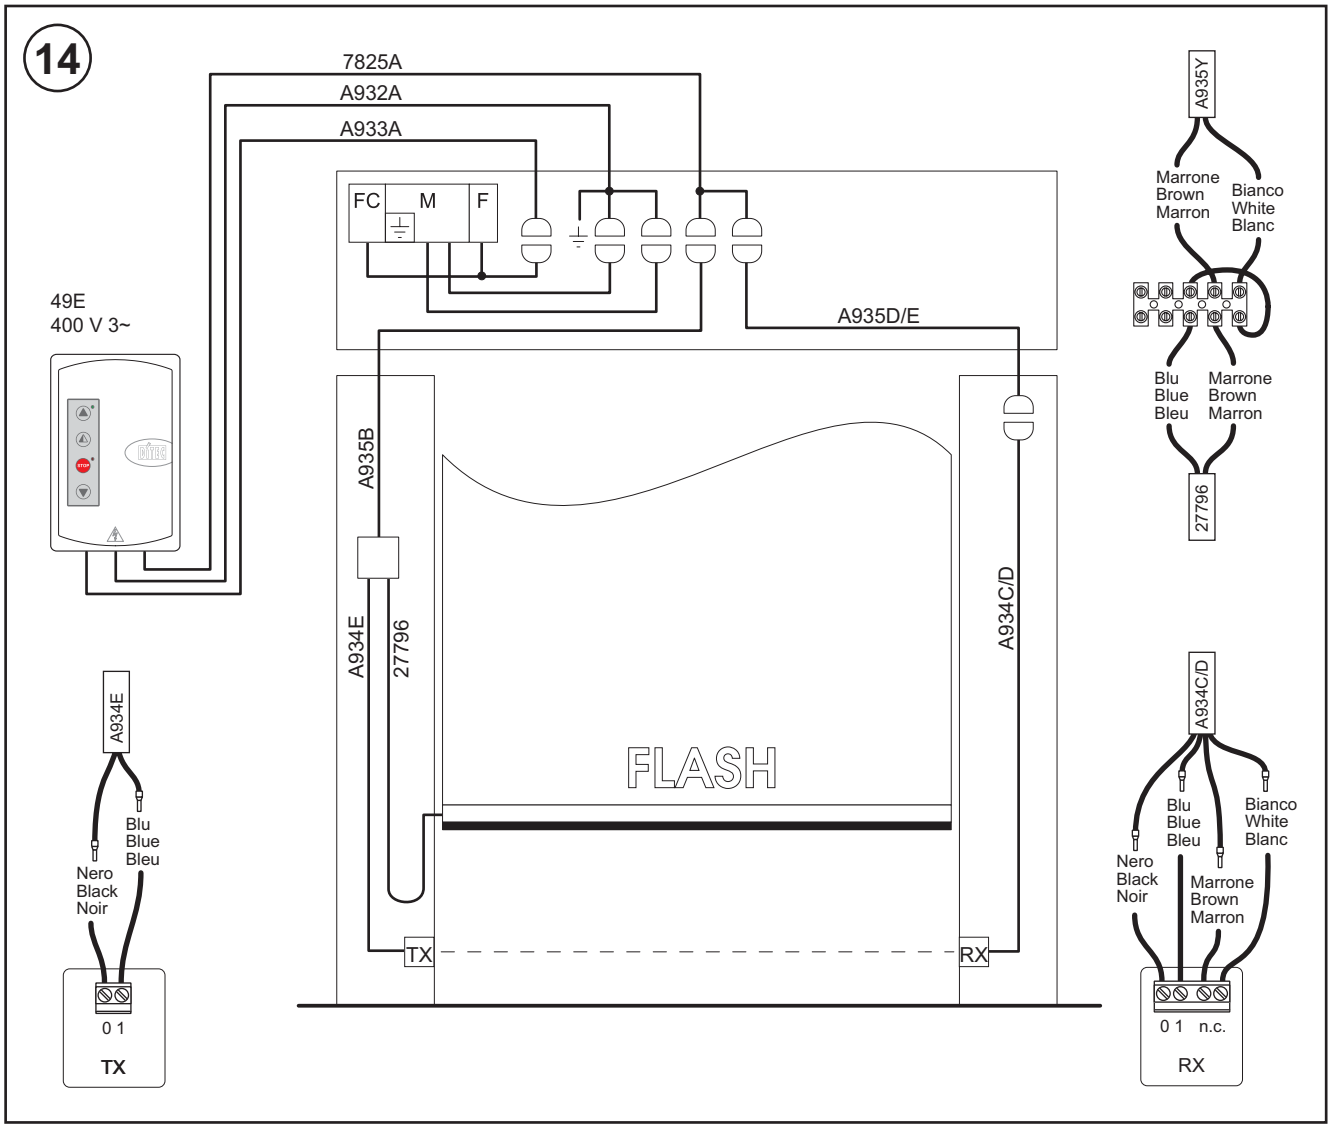
14
7825A
A932A
A933A
FC
M
F
A935D/E
49E
400 V 3~
A935B
A934E
27796
A934C/D
FLASH
TX
RX
A935Y
Marrone
Brown
Marron
Bianco
White
Blanc
Blu
Blue
Bleu
Marrone
Brown
Marron
27796
A934E
Blu
Blue
Bleu
Nero
Black
Noir
0 1
TX
A934C/D
Blu
Blue
Bleu
Bianco
White
Blanc
Nero
Black
Noir
Marrone
Brown
Marron
0 1 n.c.
RX

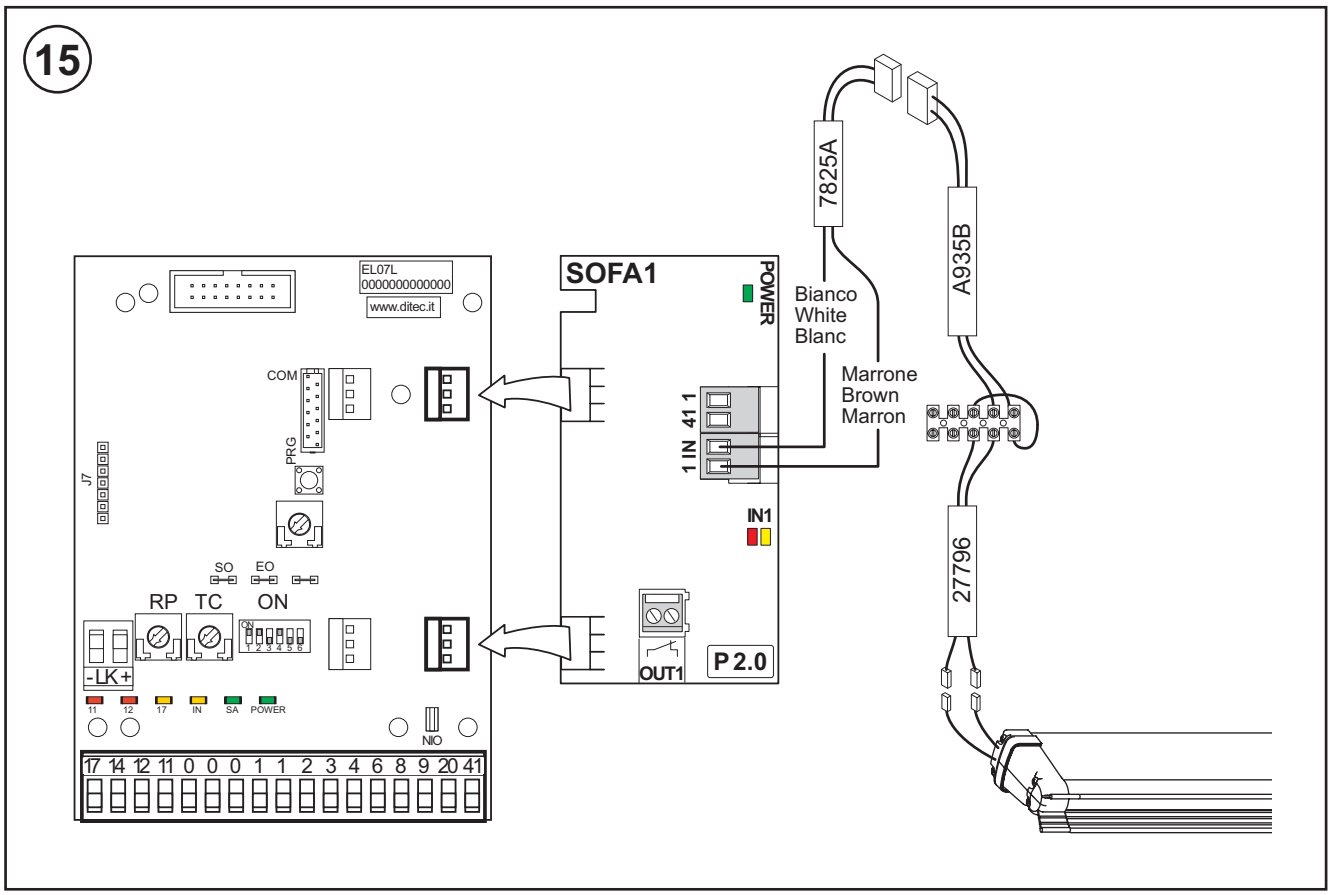
15
7825A
A935B
27796
EL07L
0000000000000
www.ditec.it
SOFA1
POWER
Bianco
White
Blanc
Marrone
Brown
Marron
1 IN 41 1
IN1
COM
PRG
J7
SO
EO
RP
TC
ON
-LK+
11
12
17
IN
SA
POWER
NIO
OUT1
P 2.0
17 14 12 11 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 8 9 20 41

I 4.3 Quadro elettronico 48E

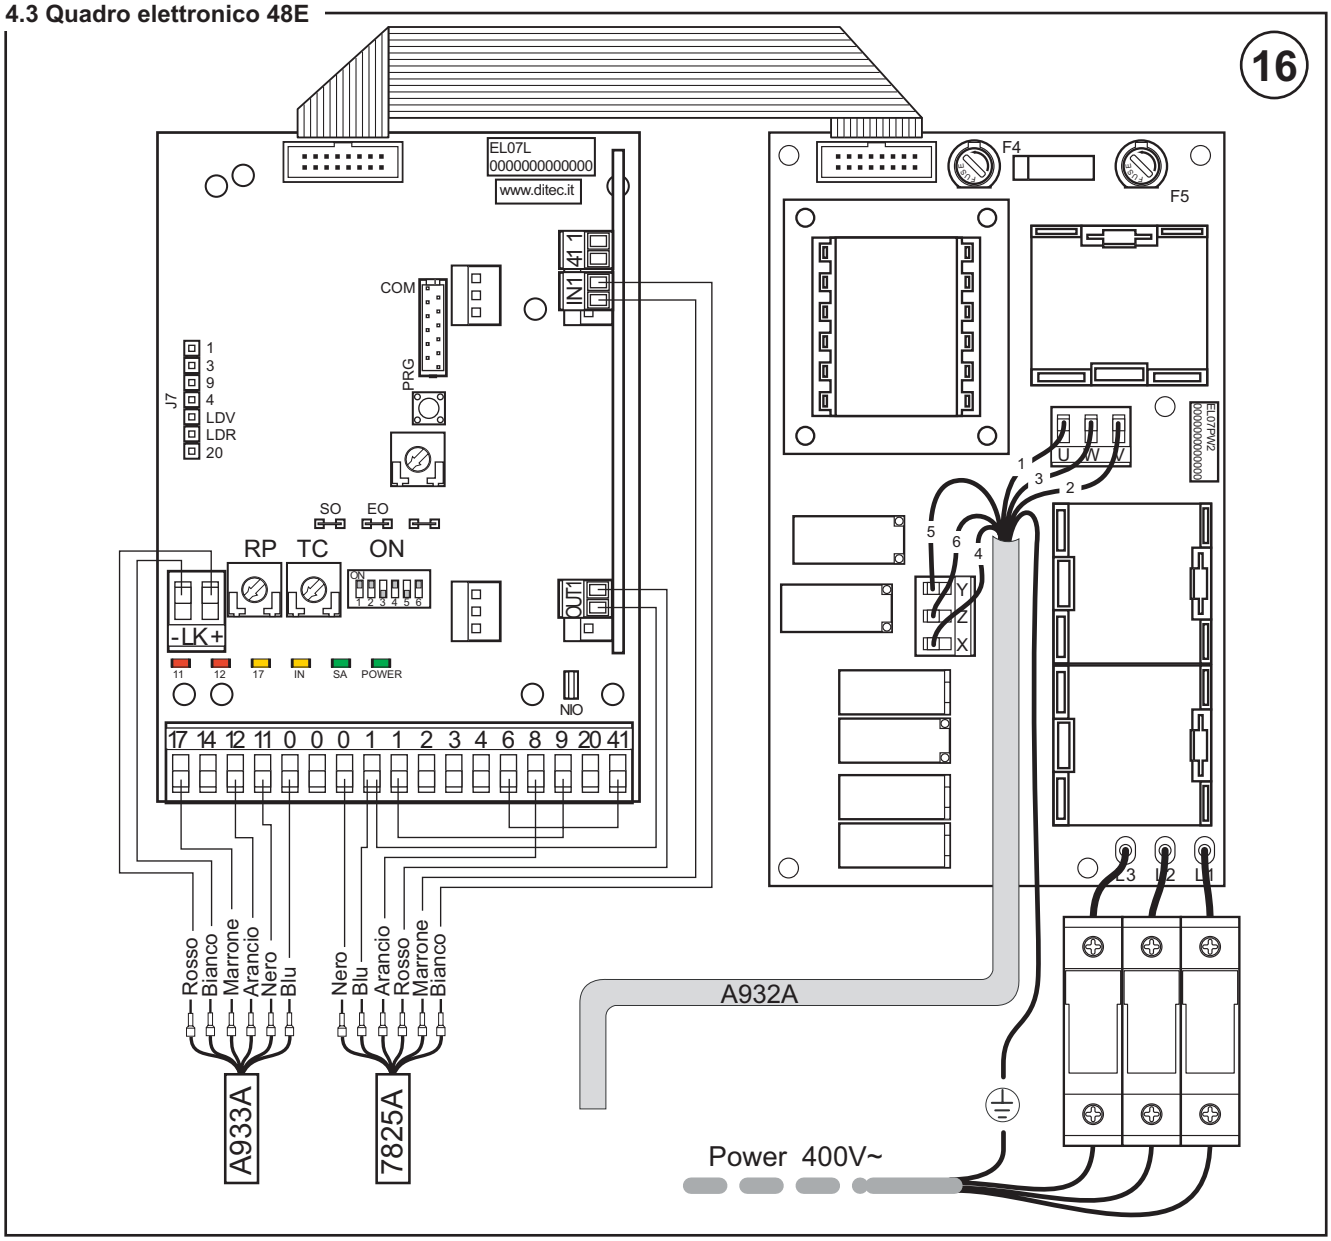

Regolazioni

Trimmer	Descrizione
TC 0 s — 30 s	**Regolazione tempo chiusura automatica. Da 0 a 30 s.**
RP 0 s — 30 s	**Regolazione apertura parziale motore. Da 0 a 30 s.**

Dip - switch	Descrizione	OFF	ON
DIP 1	**Funzionamento comando 1-3.**	Passo-Passo.	Apertura.
DIP 2	**Rinnovo tempo chiusura automatica.**	50 %	100 %
DIP 3	**Prelampeggio fisso di 3 s.**	Disabilitato in apertura.	Abilitato sia in apertura che in chiusura.
DIP 4	**Tipologia applicazione.**	Non Usare.	Porta flessibile.
DIP 5	**Freno dinamico in chiusura**	Disabilitato.	Non Usare.
DIP 6	**Doppia velocità 48E**	Abilitato.	Doppia velocità.

Settaggio FLASH C



Ponticelli	Descrizione	OFF	ON
SO	**Funzionamento sicurezza di inversione**	Ad automazione ferma, se il contatto 41-8 è aperto, è possibile attivare la manovra di apertura.	Ad automazione ferma, se il contatto 41-8 è aperto, viene impedita qualsiasi manovra.
EO	**NON USARE**	Non Usare.	Non Usare.

Ingressi

Comando		Funzione	Descrizione
1 — 2	N.O	Chiusura automatica	La chiusura permanente del contatto abilita la chiusura automatica.
1 — 3	N.O	Apertura	Con DIP1=ON la chiusura del contatto attiva la manovra di apertura.
		Passo passo	Con DIP1=OFF la chiusura del contatto attiva una manovra di apertura o chiusura in sequenza: apre-stop-chiude-apre. N.B.: se la chiusura automatica è abilitata, lo stop non è permanente ma della durata impostata da TC.
1 — 4	N.O	Chiusura	La chiusura del contatto attiva la manovra di chiusura.
41 — 6	N.C	Apertura di sicurezza	L'apertura del contatto arresta e/o impedisce qualsiasi manovra.
41 — 8	N.C	Sicurezza di inversione	L'apertura del contatto di sicurezza provoca l'inversione del movimento (riapertura) durante la fase di chiusura.
1 — 9	N.C	Stop	L'apertura del contatto di sicurezza provoca l'arresto del movimento.
		Arresto di emergenza	Per ottenere un arresto di emergenza (ad esempio mediante l'apposito pulsante rosso) collegare i comandi di apertura e chiusura al morsetto 9 anzichè 1 (9-3, 9-4, 9-20).
1 — 9	N.O	Comando a uomo presente	L'apertura permanente del contatto di sicurezza abilita la funzione a uomo presente. In questa condizione, i comandi di apertura (1-3/1-20) e di chiusura (1-4) funzionano solo se mantenuti premuti, al loro rilascio l'automazione si ferma. Le eventuali sicurezze presenti, il comando passo-passo e la chiusura automatica sono disabilitati.
1 — 20		Apertura parziale	La chiusura del contatto attiva una manovra di apertura parziale della durata impostata mediante il trimmer RP. Ad automazione ferma il comando di apertura parziale effettua la manovra opposta a quella precedente all'arresto.
0 — 11	N.C	Finecorsa chiude	L'apertura del contatto del finecorsa arresta il movimento di chiusura.
0 — 12	N.C	Finecorsa apre	L'apertura del contatto del finecorsa arresta il movimento di apertura.
0 — 17	N.C	Finecorsa rallentamento	L'apertura del contatto in apertura fa rallentare la porta.

ATTENZIONE: Ponticellare tutti i contatti N.C. se non utilizzati. I morsetti con numero uguale sono equivalenti. La garanzia di funzionamento e le prestazioni dichiarate si ottengono solo con accessori e dispositivi di sicurezza **DITEC**.

Uscite

Uscita	Valore	Descrizione
1 — + 0 — -	24 V= / 0,5 A	**Alimentazione accessori.** Uscita per alimentazione accessori esterni comprese lampade stato automazione.
0 — 14	24V= / 50 W (2 A)	**Lampeggiante (LAMPH).** Si attiva durante le manovre di apertura e chiusura.
-LK — +LK	24V= / 1,2 A	**Elettrofreno motore.** Con EO=ON, l'uscita è attiva per tutta la durata del movimento sia in apertura che in chiusura. Con EO=OFF, l'uscita è attiva solo a motore fermo. (Freno attivo).
U W V X Y Z M 3 ~	400 V~ / 6 A	**Motore trifase.** Collegare il contatto della termica motore in serie ai finecorsa. *N.B.: se la rotazione del motore non corrisponde al corretto senso di marcia invertire le fasi di alimentazione L2 e L3.*

Segnalazioni

LED	Acceso	Lampeggiante
POWER	Presenza di alimentazione 24 V=.	/
SA	Indica che almeno uno dei contatti di sicurezza è aperto.	- Indica la funzione di STOP attivata da pulsantiera PT4 (se presente). - Nel caso di utilizzo di dispositivo SOFA1, indica il fallimento del test di sicurezza (morsetto 41). - All'accensione il LED lampeggia indicando il conteggio delle manovre effettuate: ogni lampeggio veloce = 10000 manovre ogni lampeggio lento = 100000 manovre
IN	Si accende ad ogni comando e ad ogni variazione di dip-switch e ponticelli.	/
11	Indica che il contatto del finecorsa 0-11 é aperto.	/
12	Indica che il contatto del finecorsa 0-12 é aperto.	/
17	Indica che il contatto del finecorsa 0-17 é aperto.	/

Pulsantiera

	Pulsante	LED
	Attiva la manovra di apertura.	Il led verde acceso segnala la presenza di alimentazione 24 V=.
	Attiva la manovra di apertura parziale.	
	Attiva e disattiva la funzione di STOP.	Il led rosso acceso segnala l'attivazione dello STOP. Il led rosso lampeggiante segnala l'attivazione delle sicurezze.
	Attiva la manovra di chiusura.	

GB 4.3 48E electronic control panel

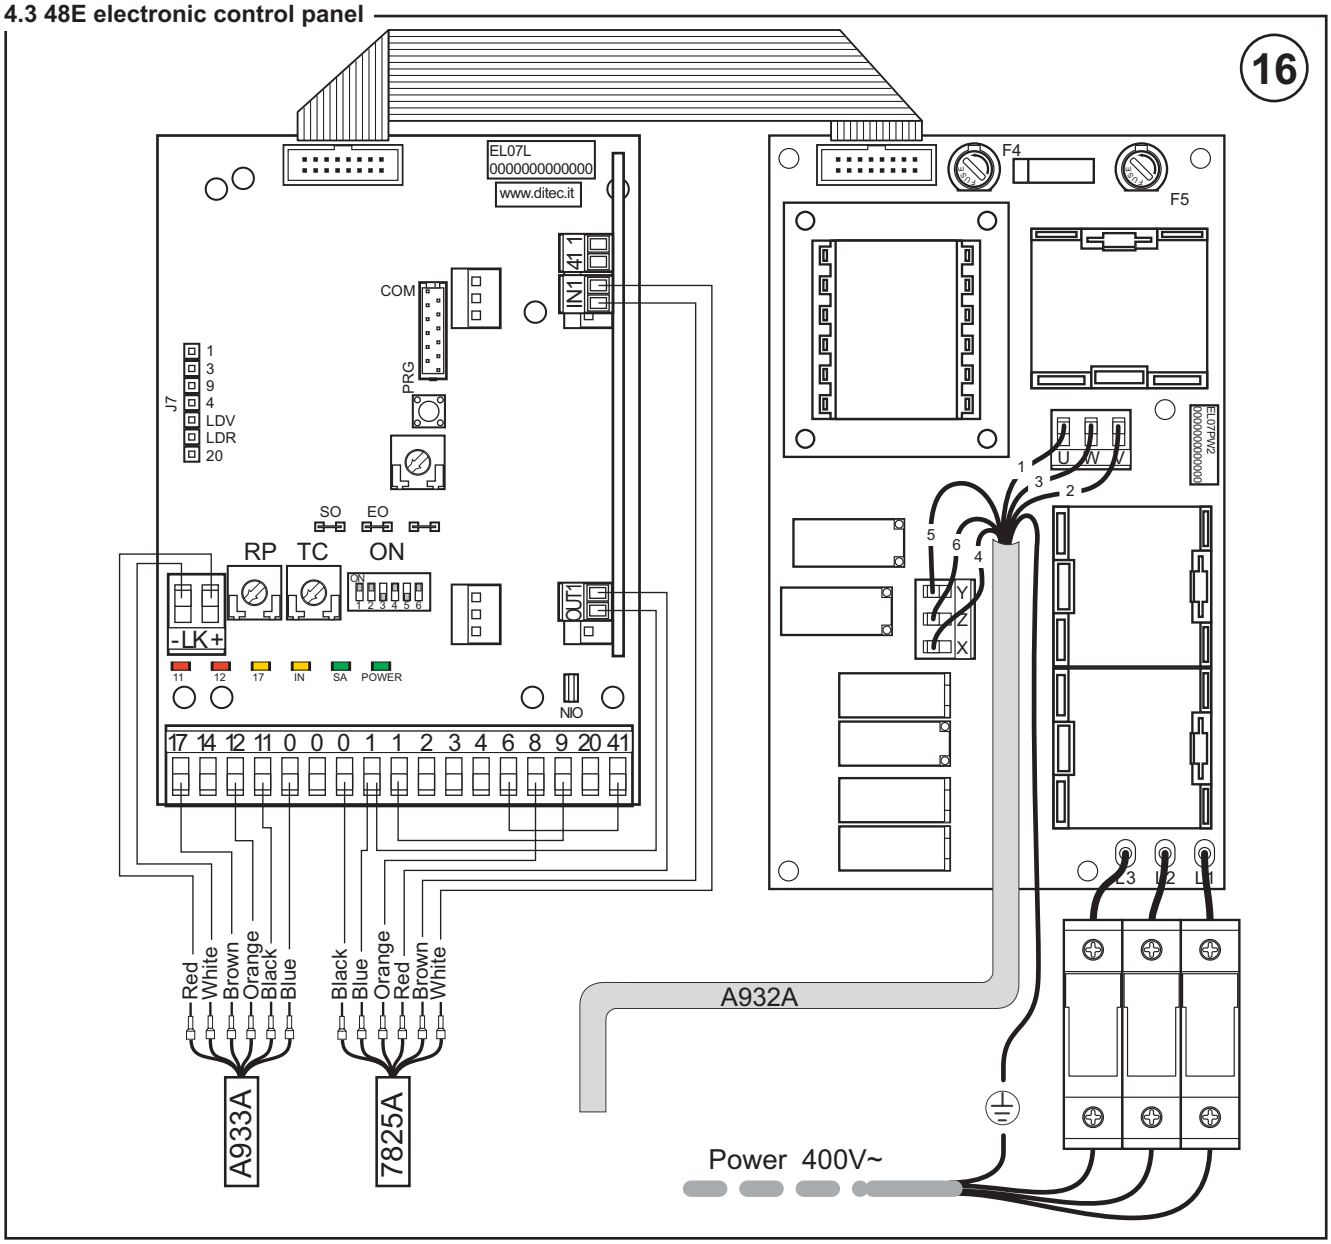

Settings

Trimmer	Description
TC 0 s — 30 s	**Setting automatic closing time. From 0 to 30 s.**
RP 0 s — 30 s	**Motor partial opening adjustment. From 0 to 30 s.**

Dip - switches	Description	OFF	ON
DIP 1	**Control 1-3 function.**	Step-by-Step.	Opening.
DIP 2	**Restore automatic closing time.**	50 %	100 %
DIP 3	**Preflashing set at 3 s.**	Disabled during opening.	Enabled for both opening and closing.
DIP 4	**Application type.**	Do not use.	Flexible door.
DIP 5	**Dynamic brake.**	Disabled.	Do not use.
DIP 6	**Double speed 48E**	Enabled.	Double speed.

SECTOR FLASH C



Bridges	Description	OFF	ON
SO	**Reversal safety switch function.**	With the automation blocked, if the contacts 1-8 or 41-8 are open, it is possible to activate the opening operation.	With the automation blocked, if the contacts 1-8 or 41-8 are open, any operation is impossible.
EO	**DO NOT USE**	Do not use.	Do not use.

Imput

Command		Function	Description
1 — 2	N.O	Automatic closing	Permanently closing the contact enables automatic closing.
1 — 3	N.O	Opening	With DIP1=ON the closure of the contact activates an opening operation.
		Step-by-step	With DIP1=OFF the closure of the contact activates an opening or closing operation in the following sequence: open-stop-close-open. Note: if automatic closing is enabled, the stop is not permanent but at a time that is set by the TC.
1 — 4	N.O	Closing	The closing manoeuvre starts when the contact is closed.
41 — 6	N.C	Safety stop	All operations are stopped and/or blocked when the contact is opened.
41 — 8	N.C	Reversal safety device	Opening the safety contact triggers a reversal of the movement (reopening) during a closing operation.
1 — 9	N.C	Stop	Opening the safety contact stops the current operation.
		Emergency stop	To enable the emergency stop function (e.g. with a specific red button), connect the opening and closing controls to terminal 9 instead of 1 (9-3, 9-4, 9-20).
1 — 9	N.O	Operator presence dependent control	Permanently opening the safety contact enables the operator presence dependent function. In this state, the opening (1-3/1-20) and closing (1-4) controls function only if held in the pressed position, and the automation stops when the controls are released. All safety switches, the step-by-step control and the automatic closing function are disabled.
1 — 20		Partial opening	The closing of the contact activates a partial opening operation of the duration set with the RP trimmer. Once the automation stops, the partial opening control performs the opposite operation to the one performed before stoppage.
0 — 11	N.C	Closure limit switch	The opening of the limit switch contact stops the closure operation.
0 — 12	N.C	Opening limit switch	The opening of the limit switch contact stops the opening operation.
0 — 17	N.C	Approaching limit switch	The switching of the contact during the door opening activates the slowing down.

WARNING: Make a jumper on all NC contacts if not in use. The terminals with the same number are equal. The given operating and performance features can only be guaranteed with the use of **DITEC** accessories and safety devices.

Outputs

Output	Value	Description
1 — + 0 — -	24 V= / 0,5 A	**Accessories power supply.** Power supply output for external accessories, including automation status lamp.
0 — 14	24V= / 50 W (2 A)	**Flashing light (LAMPH).** Activated during opening and closing operations.
-LK — +LK	24V= / 1,2 A	**Electric motor brake.** With EO=ON, the output is active for the duration of both the opening and closing operation. With EO=OFF, the output is only active with the motor idle. (Active brake).
U W V X Y Z M 3 ~	400 V~ / 6 A	**Three-phase motor.** Connect the contact of the motor circuit breaker in series to the limit switch. *Note: if the direction of rotation of the motor is incorrect for the desired direction of movement, swap the L2 and L3 phases.*

Signals

LED	On	Flashing
POWER	24 V= power supply.	/
SA	Indicates that at least one of the safety contacts is open.	- Indicates the STOP operation activated by pushbutton panel PT4 (if present). - If the SOFA1-SOFA2 device is installed, this indicates a safety test failure (terminal 41). - On power on, the LED flashes to indicate the number of operations performed: each rapid flash = 10000 operations each slow flash = 100000 operations
IN	Activated at every command and adjustment to the dip-switch and jumper.	/
11	Indicates that the 0-11 limit switch contact is open.	/
12	Indicates that the 0-12 limit switch contact is open.	/
17	Indicates that the 0-17 limit switch contact is open.	/

Keyboard

	Button	LED
	Starts the opening operation.	The green LED on indicates the presence of the 24 V=power supply.
	Starts the partial opening operation.	
	Starts and stops the STOP operation.	the red LED on indicates that the STOP has been activated. the flashing red LED indicates that the safety devices have been activated.
	Starts the closing operation.	

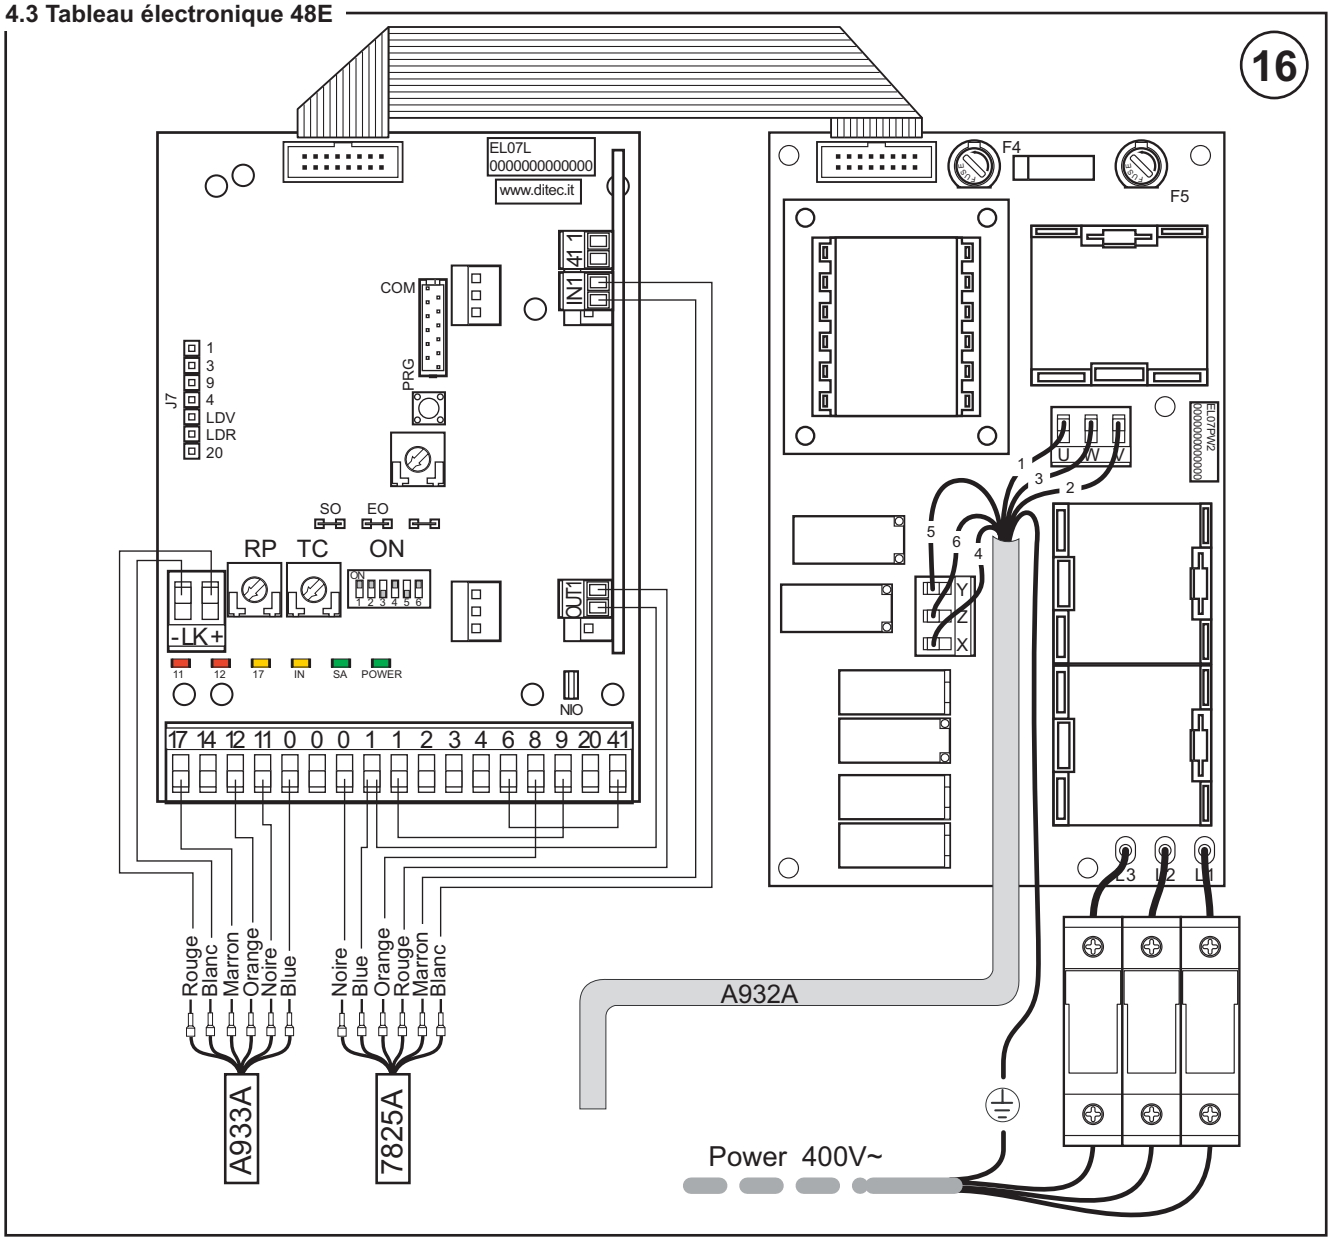

Reglages

Trimmer	Description
TC 0 s — 30 s	**Réglage du temps de fermeture automatique. De 0 à 30 s.** *Remarque: après l'activation de la commande d'arrêt, lorsque le contact 1-9 se referme, la fermeture automatique ne s'active qu'après une commande d'ouverture, une commande partiel ou pas-à-pas.*
RP 0 s — 30 s	**Réglage ouverture partielle moteur. De 0 à 30 s.**

Dip - switch	Description	OFF	ON
DIP 1	**Fonctionnement commande 1-3.**	Pas-à-pas.	Apertura.
DIP 2	**Renouvellement du temps de fermeture automatique.**	50 %	100 %
DIP 3	**Pré-clignotement fixe de 3 s.**	Déshabilitation en ouverture.	Habilité aussi bien en ouverture qu'en fermeture.
DIP 4	**Typologie d'application.**	Ne pas utiliser	Porte en enroulement
DIP 5	**Frein dynamique.**	Déshabilité.	Ne pas utiliser
DIP 6	**Double vitesse 48E**	En fonction.	Double vitesse.

Règlage FLASH C



Pontet	Description	OFF	ON
SO	**Fonctionnement de sécurité de inversion.**	Avec l'automatisme à l'arrêt, si les contacts 1-8 ou 41-8 sont ouverts il est possible d'activer la manoeuvre d'ouverture.	Avec l'automatisme à l'arrêt, si les contacts 1-8 ou 41-8 sont ouverts, toute manoeuvre est impossible.
EO	**NE PAS UTILISER**	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser

Entrée

Commande		Function	Description
1 — 2	N.O	Fermeture automatique	La fermeture permanente du contact habilite la fermeture automatique.
1 — 3	N.O	Ouverture	Avec DIP1=ON et TC<MAX la fermeture du contact active la manoeuvre d'ouverture.
		Pas-a-Pas	Avec DIP1=OFF la fermeture du contact active une manoeuvre d'ouverture et de fermeture en séquence: ouverture-stop-fermeture-ouverture. *Remarque: si la fermeture automatique est habilitée, l'arrêt n'est pas permanent mais de la durée établie par TC.*
1 — 4	N.O	Fermeture	La fermeture du contact active la manoeuvre de fermeture.
41 — 6	N.C	Arret de securite	L'ouverture du contact arrête et/ou empêche toute manoeuvre.
41 — 8	N.C	Securite d'inversion	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'inversion du mouvement (réouverture) lors de la phase de fermeture.
1 — 9	N.C	Stop	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'arrêt du mouvement.
		Arret d'urgence	Pour obtenir un arrêt d'urgence (par exemple avec le bouton rouge prévu à cet effet) connecter les commandes d'ouverture et de fermeture au bornier 9 et non au 1 (9-3, 9-4, 9-20).
1 — 9	N.O	Commande homme mort	L'ouverture permanente du contact de sécurité habilite la fonction homme présent. Dans cette condition, les commandes d'ouverture (1-3/1-20) et de fermeture (1-4) ne fonctionnent que si on les presse, lorsqu'on les relâche l'automatisme s'arrête. Les éventuelles sécurités présentes, la commande pas à pas et la fermeture automatique sont déshabilitées.
1 — 20		Ouverture partielle	La fermeture du contact active la manoeuvre d'ouverture partielle de la durée établie par l'intermédiaire du trimmer RP. Avec l'automatisme à l'arrêt la commande d'ouverture partielle effectue la manoeuvre opposée à celle précédant l'arrêt.
0 — 11	N.C	F.C. de fermeture	L'ouverture du contact de la fin de course arrête le mouvement de fermeture.
0 — 12	N.C	F.C. de ouverture	L'ouverture du contact de la fin de course arrête le mouvement d'ouverture.
0 — 17	N.C	F.C. de ralentissement	L'ouverture du contact fait ralentir la porte lors de l'ouverture.

ATTENTION: Shunter tous les contacts N.C. s'ils ne sont pas utilisés. Les bornes présentant le même numéro sont équivalents. La garantie de fonctionnement et les performances déclarées ne peuvent être obtenues qu'en utilisant les accessoires et les dispositifs de sécurité **DITEC**.

Sorties

Sortie	Valeur	Description
1 — + 0 — -	24 V= / 0,5 A	**Alimentation des accessoires.** Sortie de l'alimentation des accessoires externes avec lampes d'état d'automatisme.
0 — 14	24V= / 50 W (2 A)	**Clignotant (LAMPH).** S'active lors de la manoeuvre d'ouverture et de fermeture.
-LK — +LK	24V= / 1,2 A	**Electrofrein moteur.** Avec EO=ON, la sortie est active pendant toute la durée du mouvement aussi bien en ouverture qu'en fermeture. Avec EO=OFF, la sortie n'est active qu'avec le moteur à l'arrêt. (Frein activ).
U W V X Y Z M 3 ~	400 V~ / 6 A	**Moteur triphasé.** Raccorder le contact de la thermique moteur en série aux fins de course. *Remarque: si le sens de rotation du moteur n'est pas correct il faut inverser les deux phases d'alimentation L2 avec L3.*

Segnalation

LED	Allumé	Clignotant
POWER	Présence de tension 24 V=.	/
SA	Indique qu'au moins l'un des contacts de sécurité est ouvert.	- Indique la fonction d'arrêt activée par le tableau à poussoirs PT4 (si présente). - Si l'on utilise le dispositif SOFA1-SOFA2, il indique que le test de sécurité a échoué (borne 41). - A l'allumage la DEL clignote en indiquant le comptage des manoeuvres effectuées: chaque clignotement rapide = 10000 manoeuvres chaque clignotement lent = 100000 manoeuvres
IN	S'allume à chaque commande et à chaque modification des commutateurs DIP et des pontets.	/
11	Indique que le contact du fin de course 0-11 est ouvert	/
12	Indique que le contact du fin de course 0-12 est ouvert	/
17	Indique que le contact du fin de course 0-17 est ouvert	/

Boutons

	Boutons	LED
	Active la manoeuvre d'ouverture.	Remarque: la voyant verte allumée signale la présence d'alimentation 24 V=.
	Active la manoeuvre d'ouverture partielle.	
	Active et désactive la fonction d'arrêt.	La voyant rouge allumée signale l'activation de l'arrêt. La voyant rouge clignotante signale l'activation des sécurités.
	Active la manoeuvre de fermeture.	

I 5. VERIFICHE ED AVVIAMENTO

5.1 Verifica dei sensi di movimento

- Azionare la leva di sblocco di emergenza per sbloccare la porta e portare il telo a circa metà della corsa.
- Bloccare la porta in questa posizione riportando la leva di sblocco nella posizione di riposo.
- Azionare la porta, premendo i relativi pulsanti, Fig.16, e verificare il corretto senso di movimento.
- Se necessario, invertire il senso del movimento modificando la sequenza delle fasi, agendo sui fili di linea a monte dell'interruttore generale.

ATTENZIONE: In caso di mancato funzionamento verificare il corretto inserimento di tutti i connettori.

5.2 Regolazione dei finecorsa

- Azionare la leva di sblocco.
- Portare manualmente il telo nella posizione di porta chiusa e ribloccare la porta.
- Mediante cacciavite ruotare la camma "C" sino ad impegnare il relativo microswitch, Fig.17.
- Agire analogamente per il finecorsa di apertura: portare il telo nella posizione di porta aperta e regolare la camma "A".
- Regolare il finecorsa di rallentamento (camma "B") in modo che il microswitch venga impegnato con il telo a circa 300 mm prima della posizione di apertura.
- L'apertura parziale è comandata mediante temporizzatore, dalla scheda elettronica. Per effettuare la regolazione, selezionare l'apertura parziale e quindi agire sul trimmer RP.
- Verificare la taratura con funzionamento effettivo dell'automazione, se necessario effettuare una taratura "fine".

GB 5. CHECKING AND STARTING

5.1 Check of the movement direction

- Release the door through the emergency release lever and move the panel until it reaches half-way with respect to its stroke.
- Lock the door in this position moving the release lever back to the original position.
- Open and close the door by pressing the relative push-buttons (Fig.16), and check the correct movement direction.
- If required, reverse the movement direction by modifying the sequence of the phase and acting on the line cable before the main switch.

WARNING: in case of door run-up trouble check the correct insertion of all the connectors.

5.2 Adjstment of the limit switch

- Release the door through the release lever.
- Manually close the door panel and lock the door again.
- By means of a screw driver, turn the “C” cam until the relative microswitch is triggered, Fig.17.
- Carry out the same procedure for the opening limit switch: open the door panel and adjust the “A” cam.
- Adjust the braking limit switch (“B” cam) so that the microswitch is triggered with the panel at approx. 300 mm before the total open position.
- The partial opening is controlled through a timer from the electronic card. To adjust, select the partial opening and then carry out adjustments through trimmer RP.
- Open and close the door to check the correct calibration of the system and, if necessary, carry out further calibrations.

F 5. VERIFICATIONS ET DEMARRAGE

5.1 Vérification des sens du mouvement

- Actionner le levier de déverrouillage d'urgence pour déverrouiller la porte et amener le panneau à la moitié de sa course environ.
- Immobiliser la porte dans cette position en ramenant le levier de déverrouillage dans la position de repos.
- Actionner la porte, en appuyant sur les touches correspondantes, Fig.16 ou vérifier le sens correct du mouvement.
- S'il y a lieu, inverser le sens du mouvement en modifiant la séquence des phases, en intervenant sur les fils de ligne en haut de l'interrupteur général.

ATTENTION: en cas de non-fonctionement, vérifier que l’introduction de tous les connecteurs soit correcte.

5.2 Réglage des fins de course

- Actionner le levier de déverrouillage.
- Placer manuellement le panneau dans la position de porte fermée et reverrouiller la porte.
- A l'aide du tournevis, tourner la came "C" jusquà ce quelle intervienne sur le microcontact correspondant, Fig.17.
- Intervenir de la même manière pour le fin de course d'ouverture: placer le panneau dans la position de porte ouverte et régler la came "A".
- Régler la fin de course de ralentissement (camme “B”) de faÿon que l’interrupteur soit actionné lorsque le panneau se trouve à une distance de 300 mm environ de la position de complètement ouvert.
- L’ouverture partielle est commandée au moyen du temporisateur, par la carte électronique. Pour le réglage, selectionner l’ouverture partielle et agir sur le trimmer RP.
- Vérifier l'étalonnage avec le fonctionnement effectif de l'automatisme, effectuer un étalonnage fin s'il y a lieu.

17

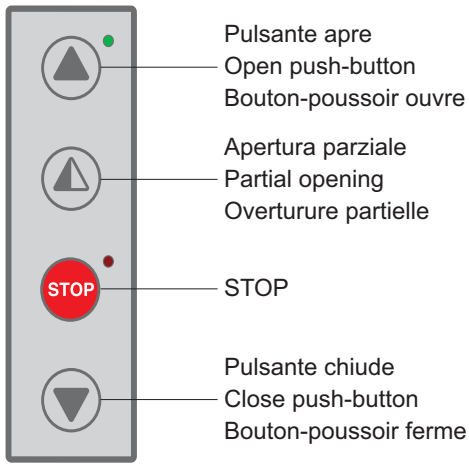

18

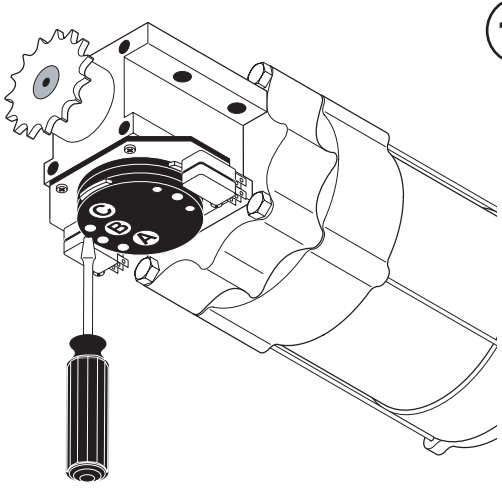

6. RICERCA GUASTI

I

Un comando qualsiasi

Il telo e il motore non si muovono:
- Assenza alimentazione di rete
- Sicurezza di arresto o emergenza attiva
- Freno non collegato (il motore resta bloccato)
- Motore collegato ai morsetti sbagliati e/o dipswitch in posizione errata / vedere cap.4.3
- Finecorsa di apertura (FA) e di chiusura (FC) attivi.
- Motore in protezione termica / Attendere il raffreddamento

Il motore gira ed il telo non si muove:
- Catena di trasmissione rotta

Il motore gira in senso inverso:
- Invertire due fasi dell'alimentazione di rete

Comando di apertura

Il motore non si muove:
- Finecorsa di apertura (FA) attivo
- Cortocircuito su collegamenti esterni (comando chiusura e/o sicurezza di arresto)
- Comando di apertura non collegato correttamente o guasto
- Motore collegato ai morsetti sbagliati e/o dipswitch in posizione errata / vedere cap.4.3

Comando di chiusura

Il motore non si muove
- Attendere fine prelampeggio
- Sicurezza di inversione (fotocellule) attiva
- Costa di sicurezza attiva o guasta
- Finecorsa di chiusura (FC) attivo
- Comando di chiusura non collegato correttamente o guasto

Attivazione emergenza o sicurezza d'arresto durante una manovra della porta

Il motore non si ferma
- Dispositivo di sicurezza di arresto guasto o non connesso correttamente al Quadro elettrico

Attivazione della costa di sicurezza durante la chiusura

Il movimento della porta non si inverte
- Dispositivo di sicurezza guasto o non connesso correttamente a Quadro elettrico
- Gomma della costa danneggiati

Porta aperta con chiusura automatica attiva

La porta non chiude automaticamente dopo il tempo regolato con TC
- Abilitazione della chiusura automatica (collegamento 1 - 2) non eseguita correttamente
- Circuito tra 1 e 3 non aperto perfettamente (forse a causa di acqua umidità o altro all'interno di un dispositivo di comando di apertura)

Durante una manovra

Il telo non si ferma al finecorsa
- Contatto finecorsa in cortocircuito
- Guasto meccanico del finecorsa o del freno

Azionamento della leva di sblocco manuale

La porta non si sblocca
- Il cavetto di sblocco freno motore è rotto o non regolato

6. TROUBLE SHOOTING

GB

Activation of any control

The panel and the motor does not move
- The mains power supply fault down
- The emergency or external stop safety is activated
- The brake is not connected (the motor is blocked)
- The motor is connected to wrong terminals and/or dipswitch is not correctly positioned/ See section 4.3
- Opening (FA) and closing (FC) limit switches engaged
- Motor with thermal switch activated. / Wait that the motor cools down

The motor turns and the panel does not move
- The transmission chain is broken

The motor turns in the opposite direction
- Reverse the two phases of the mains power supply

Activation of the opening control

The motor does not move
- The opening limit switch (FA) is activated
- A short-circuit is present on external connections (closure control and/or stop safety)
- The opening control is not correctly connected or is faulty
- The motor is connected to the wrong terminals and/or dip-switch is not correctly positioned / see section 4.3

Activation of the closure control

The motor does not move
- Wait until the forewarning flashing light has stopped
- The reversion safety (photocells) is activated
- The safety bar is activated or is faulty
- The closing limit switch (FC) is activated
- The closing control is not correctly connected or is faulty

Activation of the safety stop during door motion

The motor does not stop
- The stop safety device is faulty or is not correctly connected to the electric control panel

Activation of the safety bar in the closing phase

The door movement reversion does not occur
- The safety device (with pressure switch) is faulty or is not correctly connected to the electric control panel
- The rubber of the safety bar are damaged

The door is opened with automatic closure activated

The door does not close automatically after closing time TC
- The automatic closure enable signal (connection 1/2) has not been carried out properly
- The circuit between 1 and 3 is not perfectly open (perhaps due to water, humidity or other inside the opening control device)

During operation

The panel does not stop at end of stroke
- The limit switch contact is short-circuited
- A mechanical fault at the limit switches or in the brake

Activation of the manual release lever

The door is not released (the panel does not move to the partial opening position)
- The release cable for the motor brake release is broken or adjusted improperly

F 6. RECHERCHE DES PANNES

Activation d'une commande quelconque

Le panneau ne bouge pas et le moteur ne tourne pas
- Absence d'alimentation électrique
- Sécurité d'arrêt active
- Frein non branché (le moteur reste bloqué)
- Moteur relié aux mauvaises bornes et/ou dipswitch en position erronée / voir chap. 4.3
- Fins de course d'ouverture (FA) et de fermeture (FC) activées
- Moteur en protection thermique / Attendre son refroidissement

Le moteur tourne et le panneau ne bouge pas
- Chaîne de transmission cassée

Le moteur tourne dans le sens contraire
- Inverser les deux phases de l'alimentation électrique

Activation commande d'ouverture

Le moteur ne tourne pas
- Fin de course d'ouverture (FA) actif
- Court-circuit sur les connexions extérieures (commande de fermeture et/ou sécurité d'arrêt)
- Commande d'ouverture non correctement connectée ou en panne
- Moteur connecté aux bornes erronées et/ou, dipswitch sur une position erronée / Voir chap. 4.3

Activation commande de fermeture

Le moteur ne tourne pas
- Attendre la fin du préclignotement
- Sécurité d'inversion (photocellules) active
- Bourrelet de sécurité active ou en panne
- Fin de course de fermeture (FC) active
- Commande de fermeture non correctement connectée ou en panne

Activation de la sécurité d'arrêt durant une manœuvre de la porte

Le moteur ne s'arrête pas
- Dispositif de sécurité d'arrêt en panne ou non correctement connecté à l'armoire électrique

Activation du bourrelet de sécurité durant la fermeture

Le moteur de la porte ne s'inverse pas
- Dispositif de sécurité active en panne ou non correctement branché à l'armoire électrique
- Caoutchouc du bourrelet endommagé

Porte ouverte avec fermeture automatique active

La porte ne se ferme pas automatiquement après le temps réglé avec TC
- Validation de la fermeture automatique (liaison 1 - 2) non correctement effectuée
- Circuit entre 1 ou 3 non parfaitement ouvert (peut-être cause de l'eau, de l'humidité ou autre à l'intérieur du dispositif de commande d'ouverture)

Durant une manœuvre

Le panneau ne s'arrête pas au fin de course
- Contact fin de course en court-circuit
- Panne mécanique du fin de course ou du frein

Actionnent du levier de déverrouillage manuel

La porte ne se déverrouille pas (le panneau ne va pas à la moitié de l'hauteur)
- Le fil de déverrouillage du frein moteur est cassé ou non réglé.

I 7. PIANO DI MANUTENZIONE (ogni 6 mesi)

FISSAGGIO / MONTAGGIO
Serrare le viti di accoppiamento dei montanti verticali con la traversa superiore.
Verificare l'ancoraggio della porta al vano.

MOTORIZZAZIONE
Controllare il fissaggio del motore.
Controllare il tensionamento della catena di trasmissione.

ALBERO DI AVVOLGIMENTO TELO
Controllare il fissaggio dei supporti cuscinetti.

CONTROBILANCIAMENTO
Verificare le condizioni di fissaggio e il rilassamento della cinghia.
Verificare lo stato dei pattini di contenimento contrappesi.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Verificare il corretto funzionamento della costa di sicurezza.
Verificare lo stato del profilo in gomma della costa di sicurezza.
Verificare il corretto funzionamento delle fotocellule di sicurezza.
Controllare la regolazione del cavetto e della leva di sblocco di emergenza.

GB 7. MAINTENANCE (every 6 months)

INSTALLATION / FITTING
Tighten the fitting screws of the uprights with the crosspiece.
Check the anchoring of the door to the door frame.

MOTOR
Check the fixing of the motor.
Check the correct tensioning of the transmission chain.

MAIN SHAFT
Check the good bearing supports fixing.

COUNTERBALANCE
Check that the belt is correctly fixed and tensioned.
Check the good conditions of the counterweight slides.

SAFETY DEVICES
Check the safety bar good functioning.
Check the good conditions of the rubber profile of the safety bar.
Check the correct operation of the safety photocells.
Check the adjustment of the emergency release cable and lever.

F 7. PROGRAMME DE MAINTENANCE (tous les 6 mois)

FIXATION / MONTAGE
Serrer les vis de couplage des montants verticaux avec l'entretoise supérieure.
Vérifier lancrage de la porte au passage.

MOTORISATION
Contrôler la fixation du moteur.
Contrôler la tension de la chaîne de transmission.

ARBRE D'ENROULEMENT DU PANNEAU
Contrôler la fixation des supports des roulements.

CONTRE-EQUILIBRAGE
Contrôler les conditions de fixation et de déverrouillage de la courroie.
Vérifier létat des patins de contenance des contrepoids.

DISPOSITIFS DE SECURITE
Verifier le fonctionement du bourrelet de sécurité.
Vérifier les conditions du profilé en caoutchouc du bourrelet de sécurité.
Vérifier le fonctionnement correct des photocellules de sécurité.
Contrôler le réglage du câble et du levier de déverrouillage d'urgence.

INDICAZIONI DI UTILIZZO (I)

Classe di servizio: 5 (minimo 5 anni di utilizzo con 600 cicli al giorno)
Utilizzo: MOLTO INTENSO (per ingressi di tipo industriale e commerciale con uso molto intenso)

- La classe di servizio, i tempi di utilizzo e il numero di cicli consecutivi hanno valore indicativo. Sono rilevati statisticamente in condizioni medie di utilizzo e non possono essere certi per ogni singolo caso. Si riferiscono al periodo nel quale il prodotto funziona senza necessità di manutenzione straordinaria.
- Ogni ingresso automatico presenta elementi variabili quali: attriti, bilanciature e condizioni ambientali che possono modificare in maniera sostanziale sia la durata che la qualità di funzionamento dell'ingresso automatico o di parte dei suoi componenti (fra i quali gli automatismi). È compito dell'installatore adottare coefficienti di sicurezza adeguati ad ogni particolare installazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Fabbricante: DITEC S.p.A.
Indirizzo: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
Dichiara che il prodotto: **FLASH C**
è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti direttive CE:

- Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC
- Direttiva macchine 98/37/EC
- Direttiva prodotti da costruzione 89/106/EEC

è conforme alle seguenti caratteristiche della norma EN 13241-1 (Allegato ZA):

- Controllo della produzione in fabbrica (Conforme)
- Rilascio di sostanze pericolose (Conforme)
- Apertura sicura (Conforme)
- Resistenza meccanica e stabilità (Conforme)
- Forze di manovra (Conforme)

Organismo notificato: C.S.I. S.p.A.
Registrazione numero: CPD/0497/049/05
Indirizzo: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY

Caronno Pertusella, 01/05/2005 Fermo Bressanini
(Presidente)

APPLICATIONS (GB)

Service life: 5 (minimum 5 years of working life with 600 cycles a day)
Applications: HEAVY DUTY (for industrial and commercial access with heavy duty use).

- Service class, running times, and the number of consecutive cycles are to be taken as merely indicative having been statistically determined under average operating conditions, and are therefore not necessarily applicable to specific conditions of use. During given time spans product performance characteristics will be such as not to require any special maintenance.
- The actual performance characteristics of each automatic access may be affected by independent variables such as friction, balancing and environmental factors, all of which may substantially alter the performance characteristics of the automatic access or curtail its working life or parts thereof (including the automatic devices themselves). When setting up, specific local conditions must be duly borne in mind and the installation adapted acwireingly for ensuring maximum durability and trouble-free operation.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: DITEC S.p.A.
Address: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
declares that the product: **FLASH C**
complies with the essential requirements of the following EC directives:

- EMC Directive 89/336/EEC
- Machinery Directive 98/37/EC
- Construction Products Directive 89/106/EEC

complies with the following characteristics of EN 13241-1 standard (Annex ZA):

- Factory production control (Pass)
- Release of dangerous substances (Pass)
- Safe opening (Pass)
- Mechanical resistance and stability (Pass)
- Operating forces (Pass)

Approved body: C.S.I. S.p.A.
Registration number: CPD/0497/049/05
Address: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY

Caronno Pertusella, 01/05/2005 Fermo Bressanini
(Chairman)

MODE D'EMPLOI (F)

Classe de service: 5 (minimum 5 ans d'utilisation avec 600 cycles par jour).
Utilisation: TRES INTENSIF (pour acces de type industrial et commercial avec utilisation tres intensif).

- La classe de service, les temps d'utilisation et le nombre de cycles consécutifs sont donnés à titre indicatif. Il s'agit de valeurs relevées statistiquement dans des conditions moyennes d'utilisation, n'offrant donc pas une précision absolue pour chaque cas spécifique. Ces valeurs se réfèrent à la période pendant laquelle le produit fonctionne sans aucune intervention d'entretien exceptionnel.
- Tout accès automatique présente des éléments variables tels que: frottements, compensations et conditions environnementales pouvant modifier fondamentalement aussi bien la durée que la qualité de fonctionnement de l'accès automatique ou d'une partie de ses éléments (entre autres, les automatismes). L'installateur est tenu d'adopter des coefficients de sécurité adaptés à chaque installation spécifique.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Constructeur: DITEC S.p.A.
Adresse: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
Déclare que le produit: **FLASH C**
est conforme aux prescriptions des directives CE suivantes:

- Directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC
- Directive Machines 98/37/EC
- Directive Produits de construction 89/106/EEC

est conforme aux caractéristiques suivantes de la norme EN 13241-1 (Annexe ZA):

- Contrôle de la production en usine (Conforme)
- Rejet de substances dangereuses (Conforme)
- Ouverture sécurisée (Conforme)
- Résistance mécanique et stabilité (Conforme)
- Forces de manoeuvre (Conforme)

Organisme agréé: C.S.I. S.p.A.
n° d'enregistrement: CPD/0497/049/05
Adresse: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY

Caronno Pertusella, 01/05/2005 Fermo Bressanini
(Président)

D 3. MONTAGE DES TORES UND DER KOMPONENTEN

3.1 Maßnahmen zur Überprüfung des Durchgangs (Abb.1)

- Abmessungen des Durchgangs mit denen des gelieferten Tores vergleichen. (Toleranzstreifen für die Installation in der lichten Durchgangsbreite berücksichtigen)
- Sicherstellen, daß bereits existierende Hindernisse den Einbau der Metallkonstruktion nicht verhindern.
- Sicherstellen, daß die Auflageflächen eben sind und gegebenenfalls mittels geeigneter Zwischenscheiben ausgleichen.
- Kontrolle zur Beschaffenheit der Durchgangskonstruktion: Es muß eine sichere Befestigung des Tores mittels Bügeln, Füßen oder Dübeln möglich sein. Gegebenenfalls muß eine geeignete selbsttragende Metallkonstruktion eingebaut werden.

3.2 Befestigung der Seitenpfosten

- Deckel der Seitenpfosten abnehmen, durch Abschrauben der drei sechseckigen Schrauben und der entsprechenden selbstschneidenden Schrauben.
- Gesamtabmessung der Querhalterung (LT) feststellen.
- Exakte Stelle der Seitenhalterungen auf dem Boden kennzeichnen. (Abb.2)
- Grundplatten der beiden Seitenpfosten, entsprechend den Kennzeichnungen und mittels der dafür geeigneten Dübel,befestigen. (Abb.3)
- Seitenpfosten ins Lot bringen und in Übereinstimmung mit den angegebenen Punkten (A) und (B) mittels der geeigneten Winkelbügel befestigen. (Abb.2)
- Durch Abmessen der Diagonalen die Rechtwinkligkeit der Struktur überprüfen.

⚠ **ACHTUNG: Es ist absolut untersagt die Seitenpfosten an den Seiten zu durchbohren, durch die die Gegengewichte laufen. (Abb.4)**

E 3. INSTALACIóN DE LA PUERTA Y DE LOS COMPONENTES

3.1 Control del hueco de paso (dis.1)

- Controlar las dimensiones del hueco y la correspondencia con las medidas máximas extremas de la puerta suministrada. (Teniendo en consideración las tolerancias necesarias en el caso de instalación en luz).
- Controlar que eventuales impedimentos no sean de obstáculo a la instalación de la estructura.
- Controlar que los planos de apoyo de las columnas se encuentren perfectamente en plano y en el mismo nivel. Poner eventualmente espesores adecuados.
- Es importante controlar la consistencia de las estructura del hueco: debe poderse garantizar una fijación segura por medio de bridas, barras o tacos. En el caso de que la consistencia resulte escasa o dudosa, es necesario realizar una adecuada estructura metálica autoportante.

3.2 Fijación de las columnas

- Sacar las tapas de las columnas después haber sacado los tres tornillos de cabeza hexagonal y sus adecuados tornillos autoenroscantes.
- Mida las dimensiones totales del travesaño (LT).
- Contramarcar en el suelo la exacta posición de las columnas (dis.2).
- Fijar las bases de las dos columnas verticales, en corrispondencia de los contramarcos, utilizando los oportunos tacos (dis.3).
- Colocar ortogonalmente (a plomo) las columnas y proceder a fijarlas en correspondencia de los puntos indicados (A) y (B) utilizando las adecuadas bridas angulares (dis.2).
- Controlar que la instalación se encuentre en posición ortogonal midiendo las diagonales.

⚠ **ATENCIóN: Es totalmente prohibido efectuar taladros en las columnas verticales en correspondencia de las zonas de deslizamiento de los contrapesos (dis.4).**

P 3. INSTALAÇÃO MECÂNICA DA ESTRUTURA E DOS COMPONENTES

3.1 Verificações do vão de passagem (fig.1)

- Verificar as dimensões do vão e a correspondência com as medidas totais da porta fornecida, considerando as eventuais tolerâncias necessárias no caso de instalação em luz.
- Verificar que eventuais obstáculos existentes não dificultem a montagem da estrutura.
- Verificar que os suportes de apoio sejam nivelados e eventualmente restaurá-los mediante calços adequados.
- Verificar a consistência da estrutura do vão: deve ser garantida uma ancoragem segura mediante suportes ou buchas. No caso de pouca ou duvidosa consistência é necessário realizar uma estrutura metálica autoportante adequada.

3.2 Fixação das colunas verticais.

- Abrir as tampas das estruturas verticais depois de ter tirado os três parafusos de cabeça hexagonal e os respectivos parafusos auto-roscantes.
- Medir o tamanho total da travessa (LT).
- Marcar no piso a posição exata das colunas verticais. (fig.2)
- Remover as tampas das colunas verticais e fixar suas bases, na correspondência das marcas, mediante buchas apropriadas à dimensão de parafusos M8. (fig. 3)
- Regular o prumo das colunas verticais e fixá-las na correspondência dos pontos indicados (A) no caso de fixação com suportes externos ou (B) para a fixação pela parte interna da coluna. Dimensão das buchas M8. (fig. 2)
- Verificar a ortogonalidade da montagem medindo as diagonais.

⚠ **ATENÇÃO: não furar a coluna vertical direita na correspondência da zona de deslizamento do contrapeso (C). (fig. 4)**

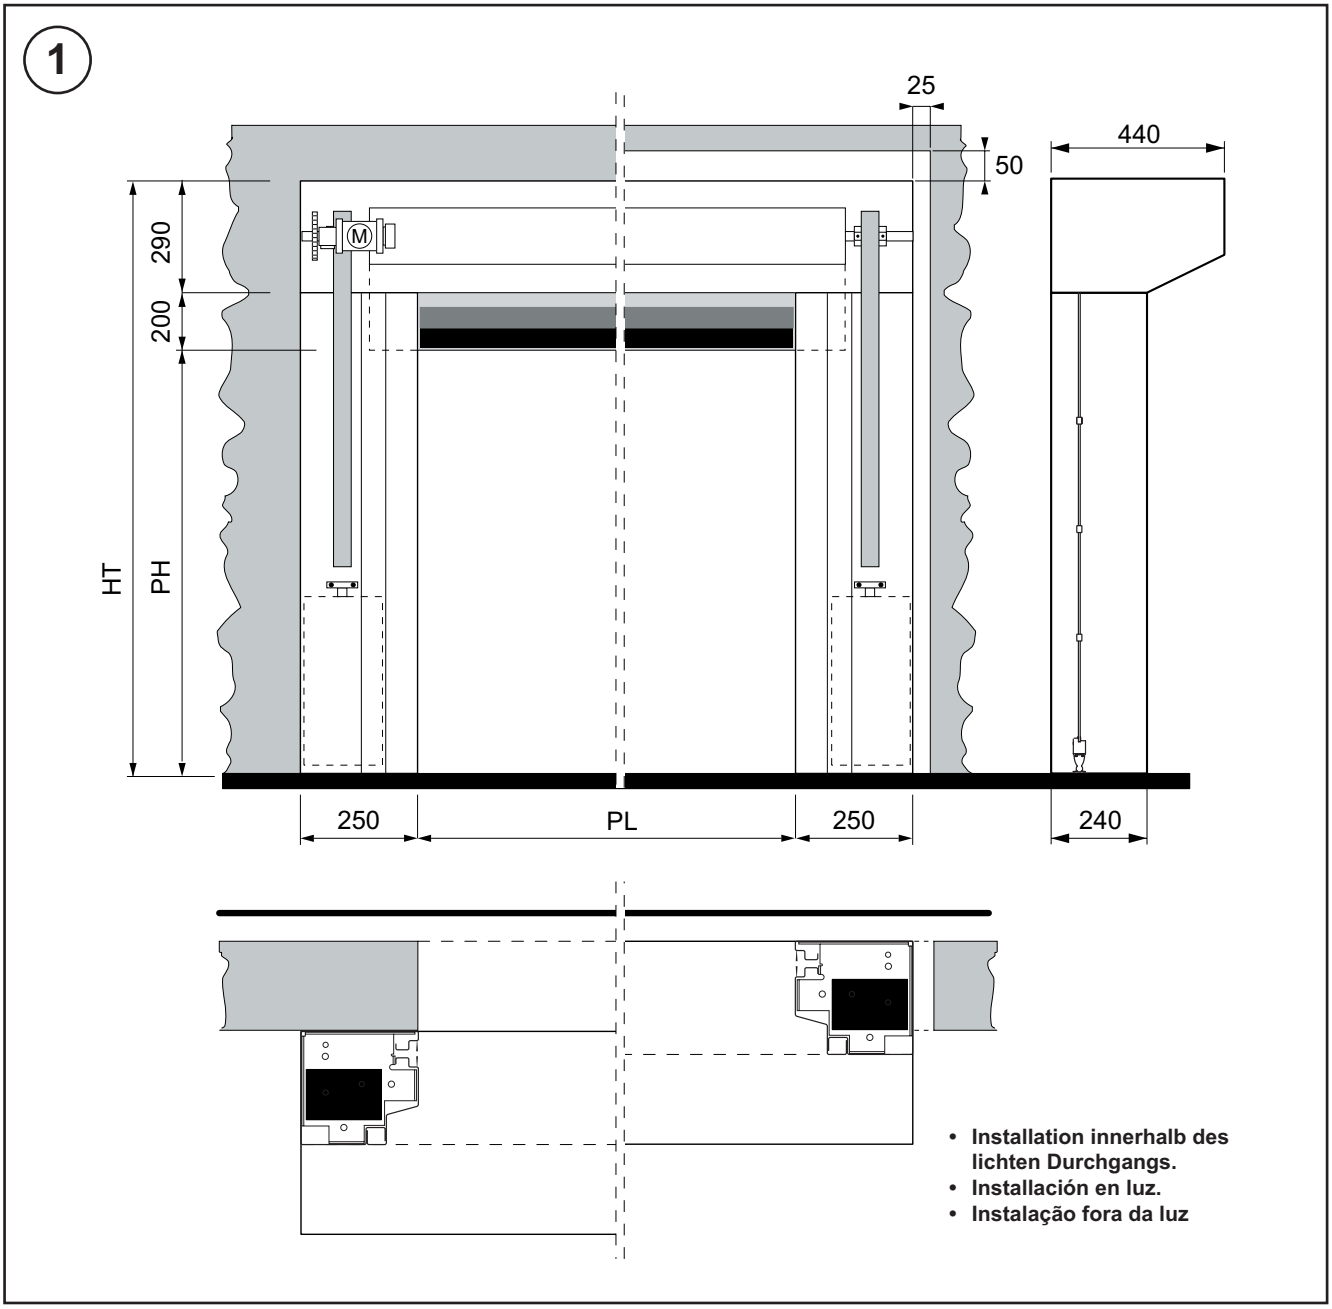
1
25
50
440
290
200
HT
PH
250
PL
250
240
• Installation innerhalb des lichten Durchgangs.
• Installación en luz.
• Instalação fora da luz

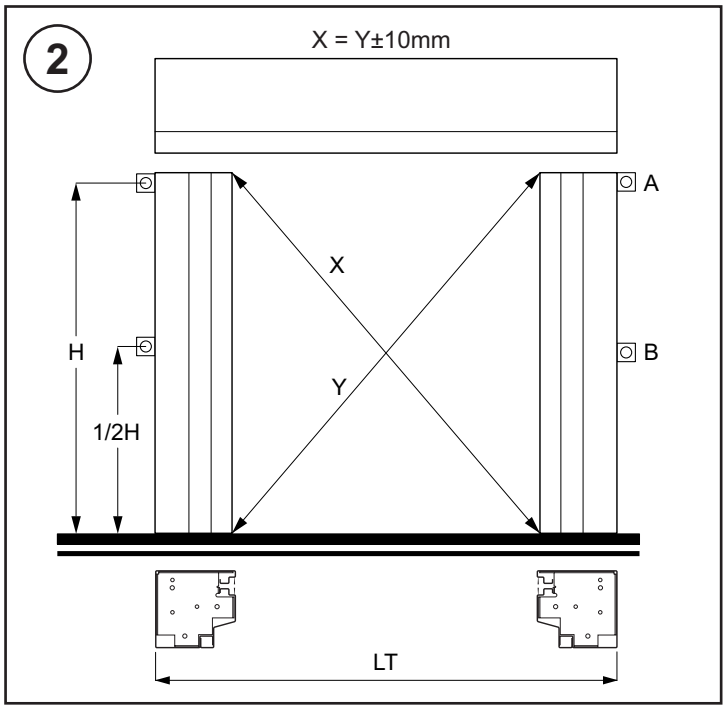
2
X = Y±10mm
A
B
X
Y
H
1/2H
LT

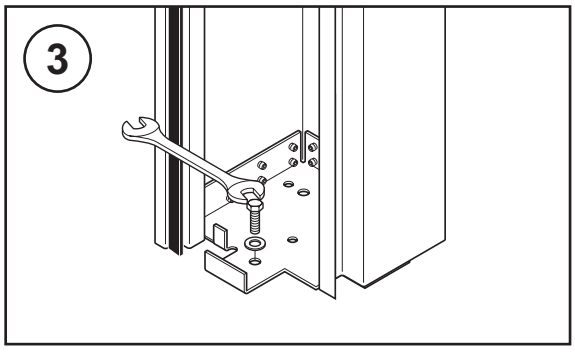
3

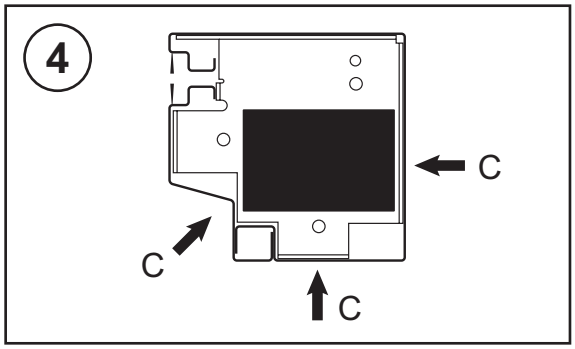
4
C
C
C

D

3.3 Vorbereitung zur Montage der Querhalterung

- Mutterschrauben M8, die an den Enden der Querhalterung vormontiert wurden, entfernen.
- Vorsichtig die Querhalterung mit Hilfe eines Hubkarrens oder eines anderen geeigneten Geräts anheben und dabei darauf achten, daß die Profile nicht beschädigt werden oder beim Anheben das Gleichgewicht verlieren und hinfallen.
- Querhalterung auf die Seitenhalterungen auflegen, Mutterschrauben wieder einfügen und fest anziehen. (Abb.5)

3.4 Einbau der Gegengewichte

- Den Riemen komplett ausrollen, lediglich 1 Umwicklungslänge als Reserve auf der Aufwickeltrommel lassen; den Riemen über die Vorgelegescheibe führen (siehe Abb.6). Den Riemen in die Gewichthalteplatte einführen und mit dem Plättchen befestigen (Abb.7). Die Riemenlänge muss so eingestellt werden, dass die Gewindestange einen Abstand von ca. 200 mm vom Boden einnimmt (bei komplett geöffnetem Tor, Abb.7).
- Die unteren Muttern der Gewindestange des Gegengewichts entfernen. Die ersten 4 Gusseisenelemente entfernen, sie werden in der Folge für die Feineinstellung des Gegengewichts verwendet (Abb.8).
- Die Motorbremse manuell entsperren, indem gleichzeitig der hinter dem Getriebemotor befindliche Hebel betätigt und auf das Gegengewicht eingewirkt wird, den Torbehang komplett abwickeln und die Motorbremse durch Loslassen des Hebels wieder feststellen.
- ⚠ **ACHTUNG**: Wenn der Torbehang durch das Gegengewicht nicht korrekt ausbalanciert ist, kann die manuelle Entsperrung zu einem schnellen Ab- oder Aufwickeln des Behangs führen.

3.5 Befestigung der Kontaktleiste am Torbehang

- Kontaktleiste am Torbehang, wie in (Abb.9) gezeigt, befestigen
- ⚠ **ACHTUNG**: Leistenseite, der sich oder Kabel der befinden zum linken Seitenpfosten hin ausrichten, da sich in seinem Innern die Energieführungskette befindet.

E

3.3 Instalación del montante horizontal

- Quitar las pernos M8 que se hallan en las extremidades del montante horizontal.
- Levantar con cuidado el montante horizontal utilizando una carretilla elevadora o un medio de levantamiento, cuidando que no se dañe y controlando que no pueda caer durante la fase de levantamiento.
- Apoyar el montante horizontal sobre las columnas verticales: proceder a introducir los pernos M8 anteriormente desmontados y fijarlos con esmero (dis.5).

3.4 Instalación de los contrapesos

- Desenrollar completamente la correa dejando sólo 1 vuelta de repuesto enrollada en el tambor de arrollamiento, haciendo pasar la correa en la polea de reenvío (véase dis.6). Introducir la correa en la placa portapesos fijándola con la chapeta al efecto (dis.7). La medida de la correa tendrá que ser regulada de modo que la barra fileteada quede a unos 200 mm. de tierra (con puerta completamente abierta (dis.7).
  Sacar las tuercas inferiores de la barra fileteada del contrapeso. Sacar los primeros 4 elementos en fundición que se utilizarán para la regulación fina del contrabalanceado (dis. 8).
- Desbloquear manualmente el freno motor, actuando contemporáneamente en la palanca situada posteriormente al motorreductor y en el contrapeso, desenvolver completamente la tela, bloquear otra vez el freno motor soltando la palanca.
- ⚠ **ATENCIÓN**: cuando la tela no está correctamente contrabalanceada por el contrapeso, el desbloqueo manual puede causar la bajada/subida rápida de la tela misma.

3.5 Fijación del burlete de seguridad al panel

- Fijar el burlete de seguridad al panel así como indicado en el (dis. 9).
- ⚠ **ATENCIóN**: el lado del burlete en que salen los cables tiene que colocarse en corrispondencia de la columna de izquierda, en cuyo interior está fijada la cadena porta-cables.

P

3.3 Montagem da padieira

- Remover os parafusos M8 que estão já montados nas extremidades da padieira.
- Levantar com cuidado a padieira através de empilhadeira ou outro meio de elevação, prestando atenção para não estragar a mesma e tomando o cuidado para que não caia durante a fase de elevação.
- Apoiar a padieira nas ombreiras verticais; reintroduzir os parafusos de fixação e apertá-los. (fig.5)

3.4 Montagem dos contrapesos

- Desenrolar totalmente a correia deixando apenas 1 volta de reserva no tambor de enrolamento, fazendo passar a correia na polia de reenvio (ver fig.6). Enfiar a correia na placa porta pesos fixando-a com a plaqueta apropriada (fig.7). A medida da correia, deverá ser regulada de modo que a barra roscada fique a aproximadamente 200 mm. do chão, (com porta totalmente aberta fig.7).
- Remover as porcas inferiores da barra roscada do contrapeso. Remover os primeiros 4 elementos de ferro fundido que serão usados para a regulagem do fim de contrabalanço (fig.8).
- Desbloquear manualmente o freio do motor agindo simultaneamente na alavanca situada na parte traseira do motorredutor e no contrapeso, desenrolar totalmente o painel, rebloquear o freio do motor soltando a alavanca.
- ⚠ **ATENÇÃO** quando o painel não estiver contrabalançado corretamente pelo contrapeso, o desbloqueio manual pode provocar a descida/subida rápida do painel.

3.5 Montagem da ombreira de segurança

- Fixar a bainha de segurança ao toldo mostrado na (fig.9).
- ⚠ **ATENÇÃO:** a lateral da ombreira de segurança onde saem os cabos deve ser posicionada na correspondência da coluna esquerda, dentro da quel está fixada a corrente portacabos.

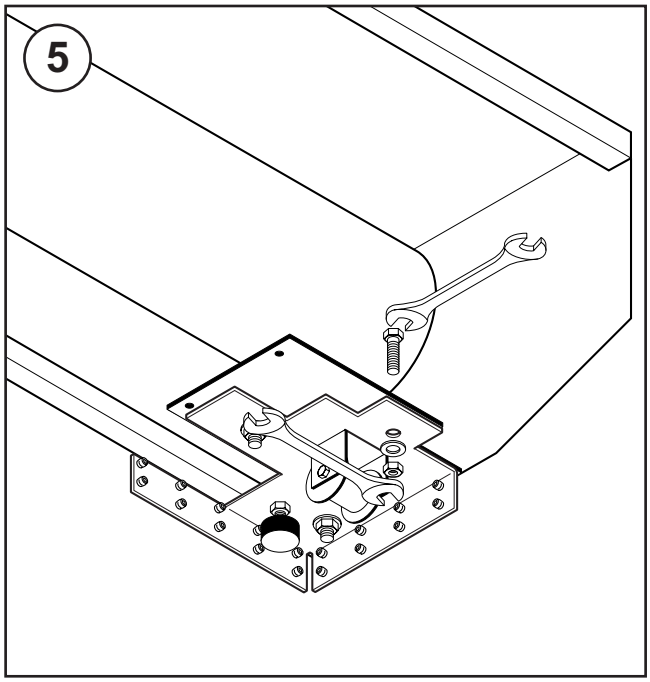
5

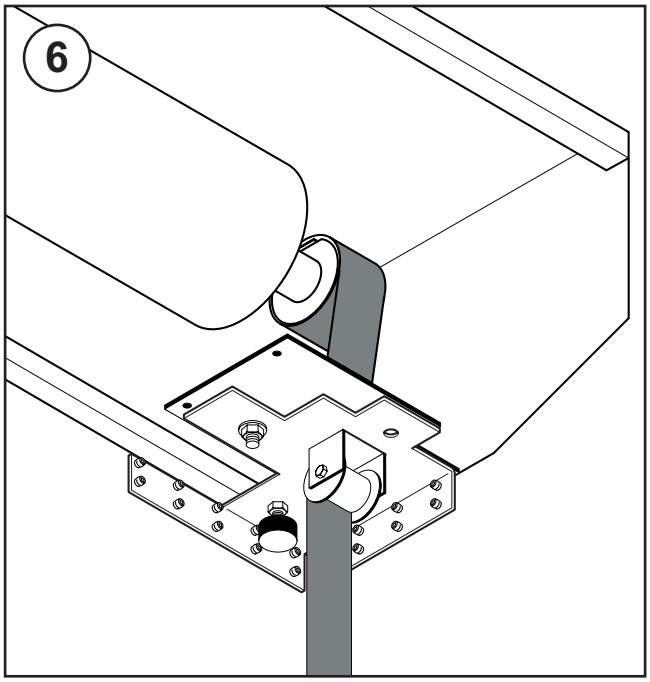
6

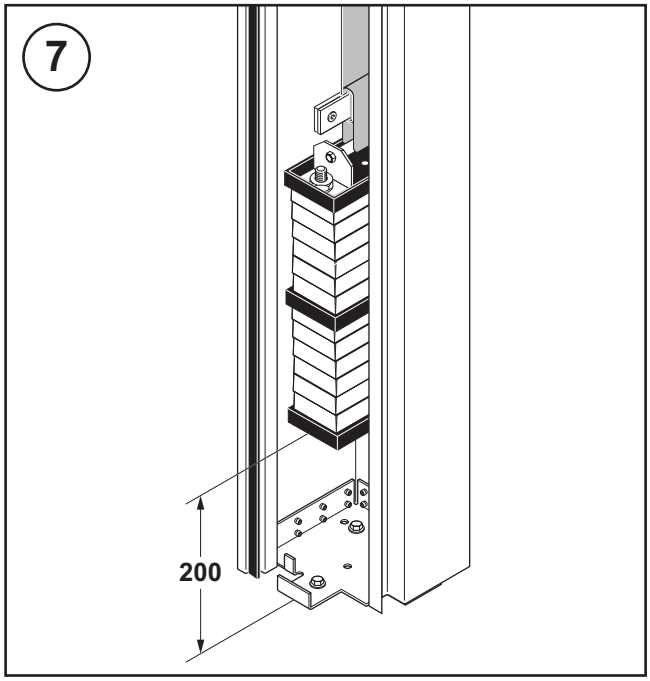
7
200

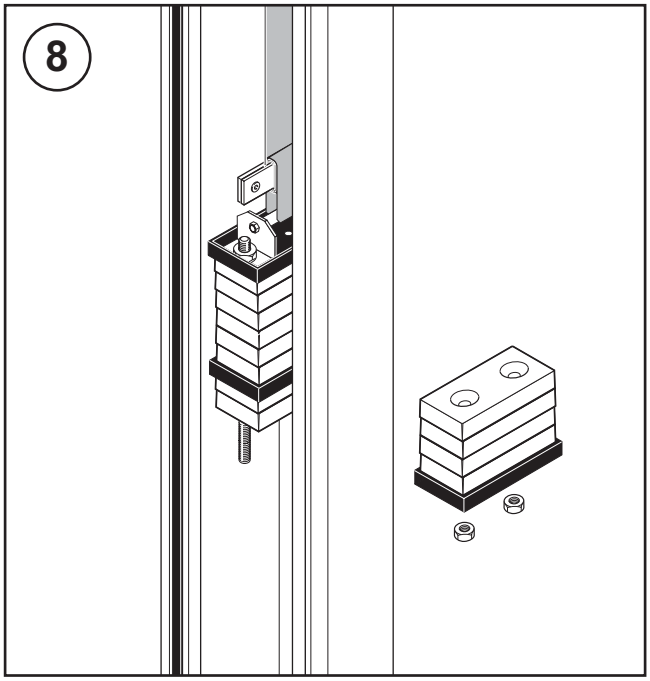
8

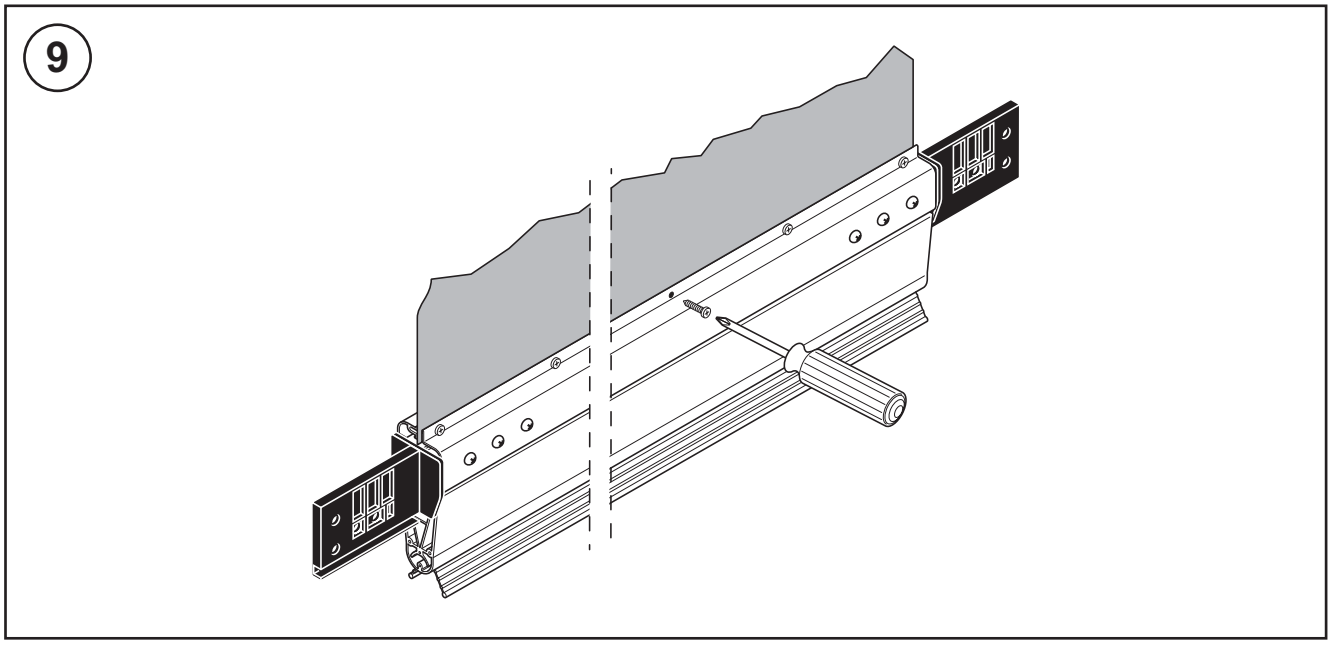
9

D

3.5.1 Befestigung der Energieführungskette an der Kontaktleiste

- Im linken Seitenpfosten befindet sich die Energieführungskette bereits befestigt und darin das entsprechende Kabel. Freies Ende der Energieführungskette am Nylonschlitten der Kontaktleiste anschließen (Abb.10)
- Von Hand prüfen, daß alle Glieder die richtige Drehbewegung der Energieführungskette ermöglichen. Bei Behinderung das verdrehte Glied in die richtige Stellung bringen.
- Zum Anschluß des Kabels an das Sicherheitsgerät der Leiste, Paragraph 4 beachten.

3.6 Montage des Not-Entriegelungshebels

- Der Not-Entsperrhebel muss entweder auf dem Rand der Struktur montiert werden (indem die Bohrungen auf der linken Stütze verwendet werden) oder an der Wand, in leicht erreichbarer Höhe (Abb.11).
- Falls die Montage auf der Struktur in einer anderen Position erfolgt, die in (Abb.12) angegebenen Maße verwenden, die Antriebslitze in den in (Abb.11) angegebenen Zwischenräumen unterbringen und an die Bremse des Getriebemotors anschließen (Abb.13).
- Die korrekte Funktionsweise der Vorrichtung überprüfen; durch Betätigung des Hebels muss der Torbehang ungehindert nach oben gehen können.

3.6.1 Einstellung der Ausbalancierung

- Unter Verwendung der vorhin entfernten 4 Gusseisenelemente eine optimale Eichung vornehmen. Der Torbehang muss sich mit betätigtem Entsperrhebel leicht bewegen lassen, wobei vermieden werden muss, dass er in die Höhe schnellt und auf den mechanischen Endanschlag prallt.

E

3.5.1 Fijación de la cadena porta-cables al burlete de seguridad

- En la columna de izquierda se encuentra ya fijada la cadena porta-cables con su cable adecuado. Conectar la extremidad libre de la cadena porta-cables al deslizador de nylon del burlete de seguridad (dis.10).
- Controlar manualmente que todas las mallas permitan la correcta rotación de la cadena porta-cables. En el caso de que estuvieran impedimentos, localizar las mallas montadas al revés y llevarlas a la posición correcta.
- Para las conexiones del cable al dispositivo de seguridad del burlete, véase el párrafo 4.

3.6 Instalación de la palanca de desbloqueo de emergencia

- La palanca de desbloqueo de emergencia se debe instalar o en el borde de la estructura (utilizando los agujeros adecuados en la columna de izquierda) o en la pared; a una altura que resulte fácilmente accesible (dis.11)
- En el caso de instalación en el borde de la estructura hay que utilizar las medidas indicadas en el (dis.12), alojando el cable de activación en los huecos indicados en el (dis.11) y conectándolo con el freno del motorreductor (dis.13).
- Controlar que el dispositivo funcione correctamente: accionando la palanca el panel se debe levantar hasta la mitad de su carrera aproximadamente.

3.6.1 Regulación del contrabalanceado

- Utilizando los 4 elementos en fundición sacados precedentemente, obtener el calibrado optimal de modo que la tela se pueda mover fácilmente con la palanca de desbloqueo accionada , pero evitando que choque violentamente arriba contra el tope mecánico.

P

3.5.1 Fixação da corrente porta cabos à ombreira de segurança

- Na coluna esquerda já está fixada a corrente porta cabos com o relativo cabo inserido. Ligar a extremidade livre da corrente porta-cabos ao patim de nylon da ombreira de segurança, (fig.10).
- Verificar manualmente que todos os elos permitam a rotação certa da corrente porta cabos. No caso em que houverem impedimentos, localizar os elos montados ao contrário e recolocá-los na posição certa.
- Para as ligações do cabo ao dispositivo de segurança da ombreira ver o parágrafo 4.

3.6 Montagem da alavanca de desbloqueio de emergência

- A alavanca de desbloqueio de emergência deve ser montada ou sobre a estrutura (usando os furos apropriados na coluna esquerda) ou na parede; a uma altura de fácil acesso. (fig.11)
- No caso de montagem sobre a estrutura em posição diferente, usar as medidas indicadas na (fig.12) e alojar o cabo de acionamento nas camadas isolantes indicadas na (fig.11) e ligá-lo com o freio do motorredutor. (fig.13)
- Verificar o funcionamento correto do dispositivo; agindo na alavanca o painel deve ficar livre para levantar.

3.6.1 Regulagem do contrabalanço

- Utilizando os 4 elementos de ferro removidos anteriormente efetuar a calibragem excelente de modo que o painel possa se movimentar facilmente com a alavanca de desbloqueio acionada, mas evitando que bata violentamente para cima contra o fim de curso mecânico.

10

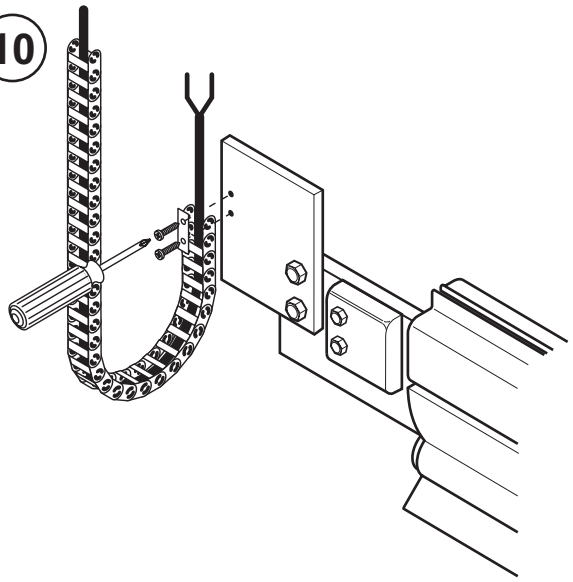

11

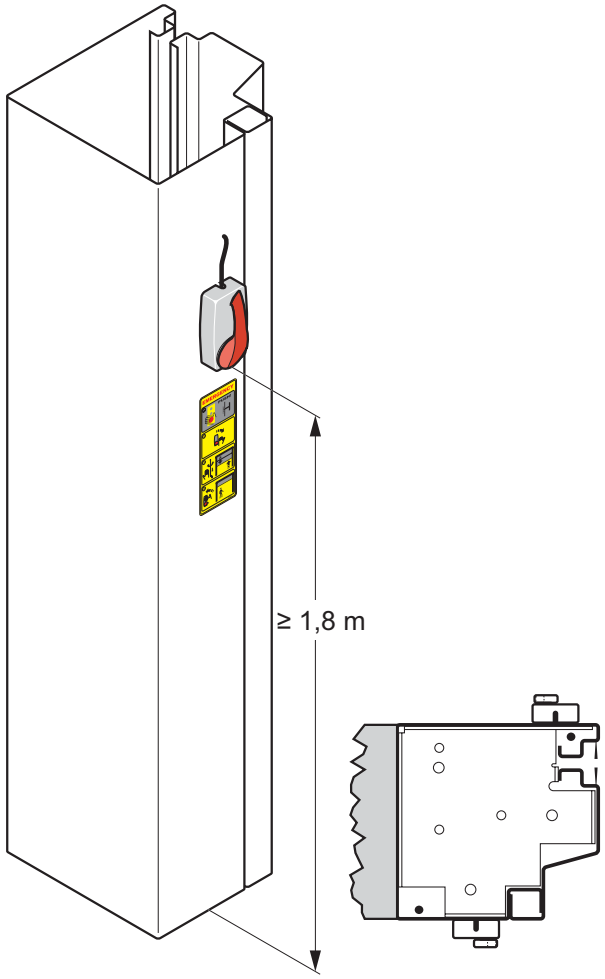

12

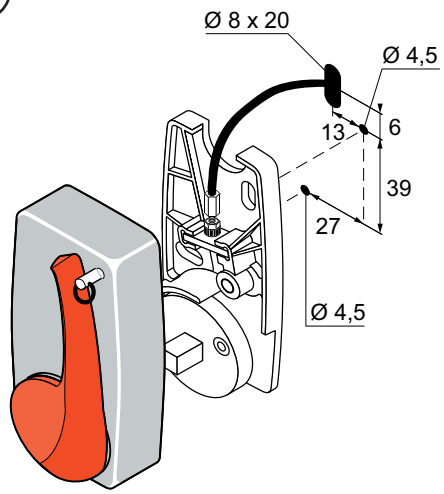

13

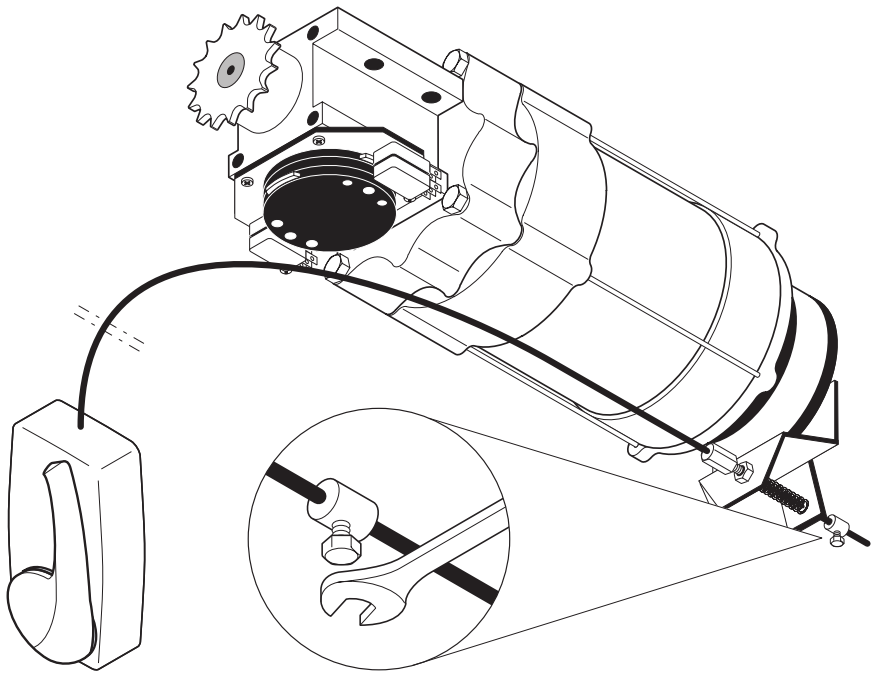

D 4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

4.1 Anschlüsse Schaltkasten / Tor

- In Schema 15 werden die gelieferten Verkabelungen und ihre Position im Tor angegeben; jede Verkabelung wird durch eine eigene Bezeichnung auf einem Aufkleber kenntlich gemacht.
- Verkabelungen A935B, A934E, 27796, 934C/D und A935D/E sind bereits in Stellung gebracht und in der Konstruktion (Pfosten und Querträger) befestigt.
- Verkabelungen 7825A, A933A und A932A werden separat geliefert.
- Anschlüsse dieser Verkabelungen mittels der vorgesehenen Schnellverbinder vornehmen. Für den letzten Teil des Anschlusses an den Schaltkasten, müssen die Kabel durch die Bohrungen auf der oberen Hälfte der des Querträgers mit der beiliegenden Kabeltülle durchgeschoben werden.
- Diese Verkabelungen im Innern des Querträgers mit den vorgesehenen Schnellverbindern anschließen. Dabei darauf achten, daß sie sich nicht mit den beweglichen Teilen des Tores verstricken.
- Kabelanschlüsse, gemäß den (Abb.16), am Schaltkasten vornehmen.

4.2 Sicherheits-Lichtschranken

- Anschlüsse nach (Abb.14) vornehmen.

4.2.1 Sicherheitsleiste

- Alle Anschlüsse gemäß (Abb.15).

E 4. CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PUESTA EN FUNCIÓN

4.1 Conexiones del cuadro eléctrico / automatismo

- En el diseño 15 se pueden ver de forma esquemática los cableados suministrados y su instalación en la puerta; cada cableado se identifica gracias a un código marcado en una etiqueta autopegante.
- Los cableados A935B, A934E, 27796, A934C/D y A935D/E se encuentran ya instalados y fijados en los elementos estructurales (columnas y montante horizontal).
- Los cableados 7825A, A933A y A932A están suministrados por separado.
- Realizar las conexiones de los cableados utilizando los conectadores rápidos preparados. Los cableados para la última parte de conexión al cuadro eléctrico, deben pasar en los agujeros que se encuentran en la parte superior del montante horizontal utilizando los adecuados prensacables.
- Conectar los cableados con sus correspondientes en el interno del montante horizontal. utlizando los conectadores rápidos preparados, cuidando que no se encuentren en el medio del movimiento de la puerta.
- Realizar las conexiones de los cableados en el cuadro eléctrico, así como indicado en el (dis.16).

4.2 Fotocélulas de seguridad

- Efectuar las conexiones como indicado en el (dis.14).

4.2.1 Costa de seguridad

- Efectuar las conexiones como indicado en el (dis.15).

P 4 LIGAÇÕES ELÉTRICAS E COLOCAÇÃO EM FUNÇÃO

4.1 Ligações do quadro elétrico / automação

- Na figura 15 estão mostrados esquematicamente os cabos fornecidos e sua posição na porta; cada fiação é marcada com um código colocado sobre uma etiqueta adesiva.
- As fiações A935B, A934E, 27796, A934C/D e A935D/E já estão posicionadas e fixadas nos elementos estruturais (ombreiras verticais e padieira).
- As fiações 7825A, A933A e A932A são fornecidas separadamente
- Executar as ligações das fiações através dos conectores rápidos predispostos. As fiações para o último segmento de ligação ao quadro elétrico, devem ser feitas passar através dos furos na parte superior da padieira com os prensa-cabos apropriados.
- Ligar estas fiações às correspondentes na parte interna da padieira, através dos conectores rápidos predispostos, prestando atenção para que não interfiram com as partes em movimento da porta.
- Executar as ligações destas fiações no quadro elétrico conforme indicado na (fig.16).

4.2 Fotocélulas de segurança

- Executar as ligações conforme indicado na (fig.14).

4.2.1 Ombreira de segurança

- Executar as ligações conforme indicado na (fig.15).

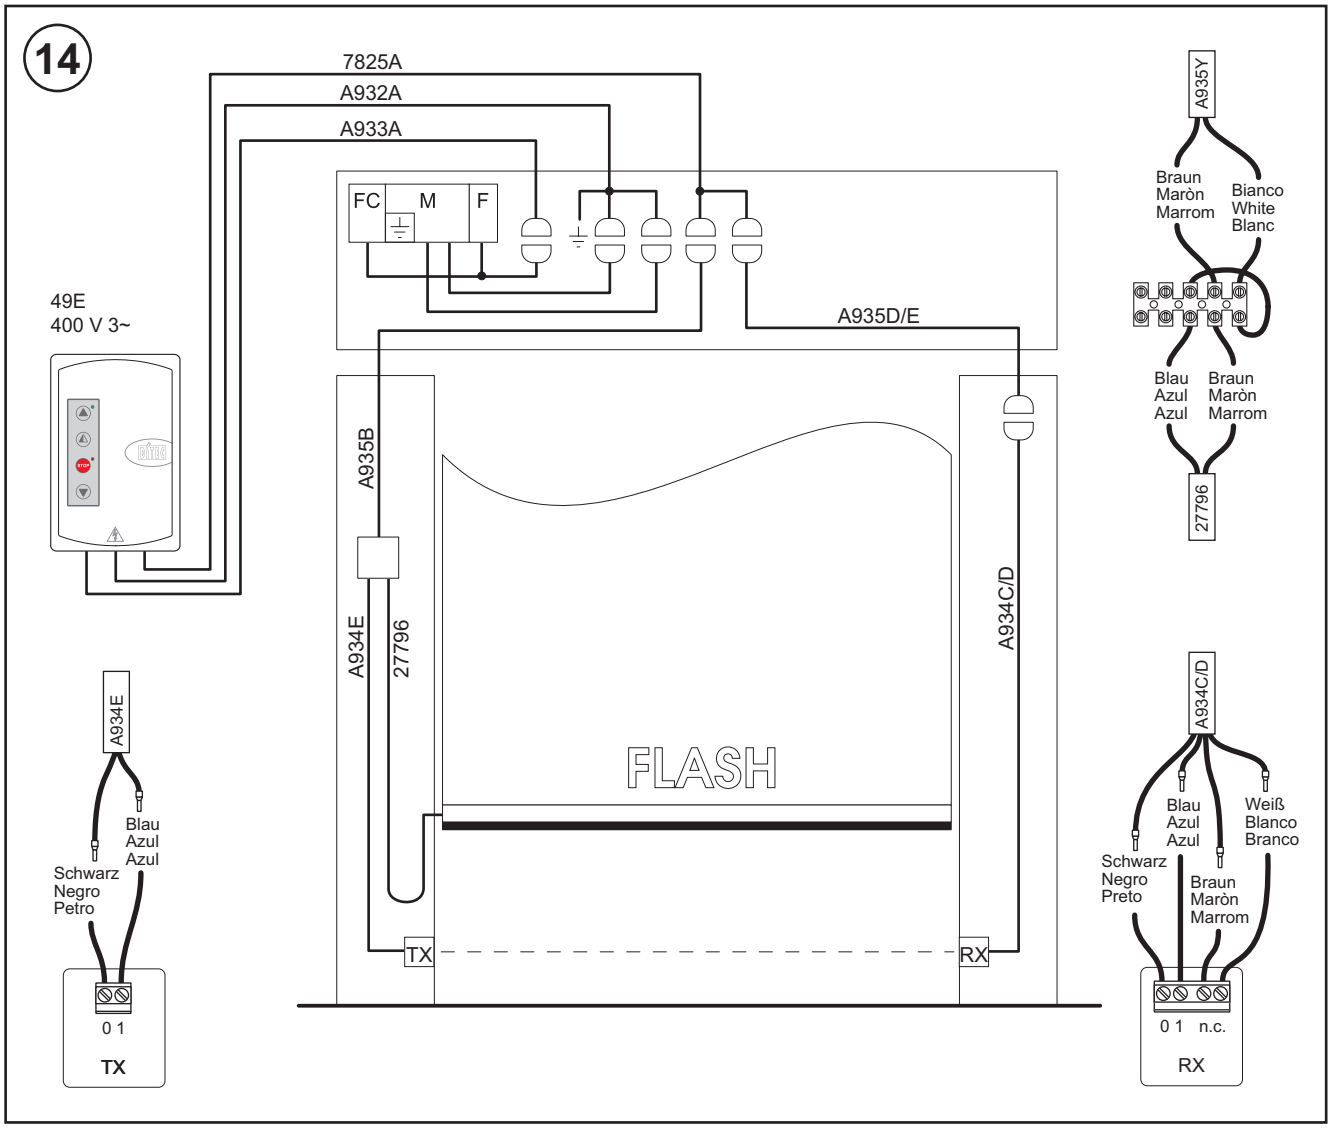
14
7825A
A932A
A933A
FC
M
F
A935D/E
49E
400 V 3~
A935B
A934E
27796
A934C/D
FLASH
TX
RX
A935Y
Braun
Maròn
Marrom
Bianco
White
Blanc
Blau
Azul
Azul
Braun
Maròn
Marrom
27796
A934E
Blau
Azul
Azul
Schwarz
Negro
Petro
0 1
TX
A934C/D
Blau
Azul
Azul
Weiß
Blanco
Branco
Schwarz
Negro
Preto
Braun
Maròn
Marrom
0 1 n.c.
RX

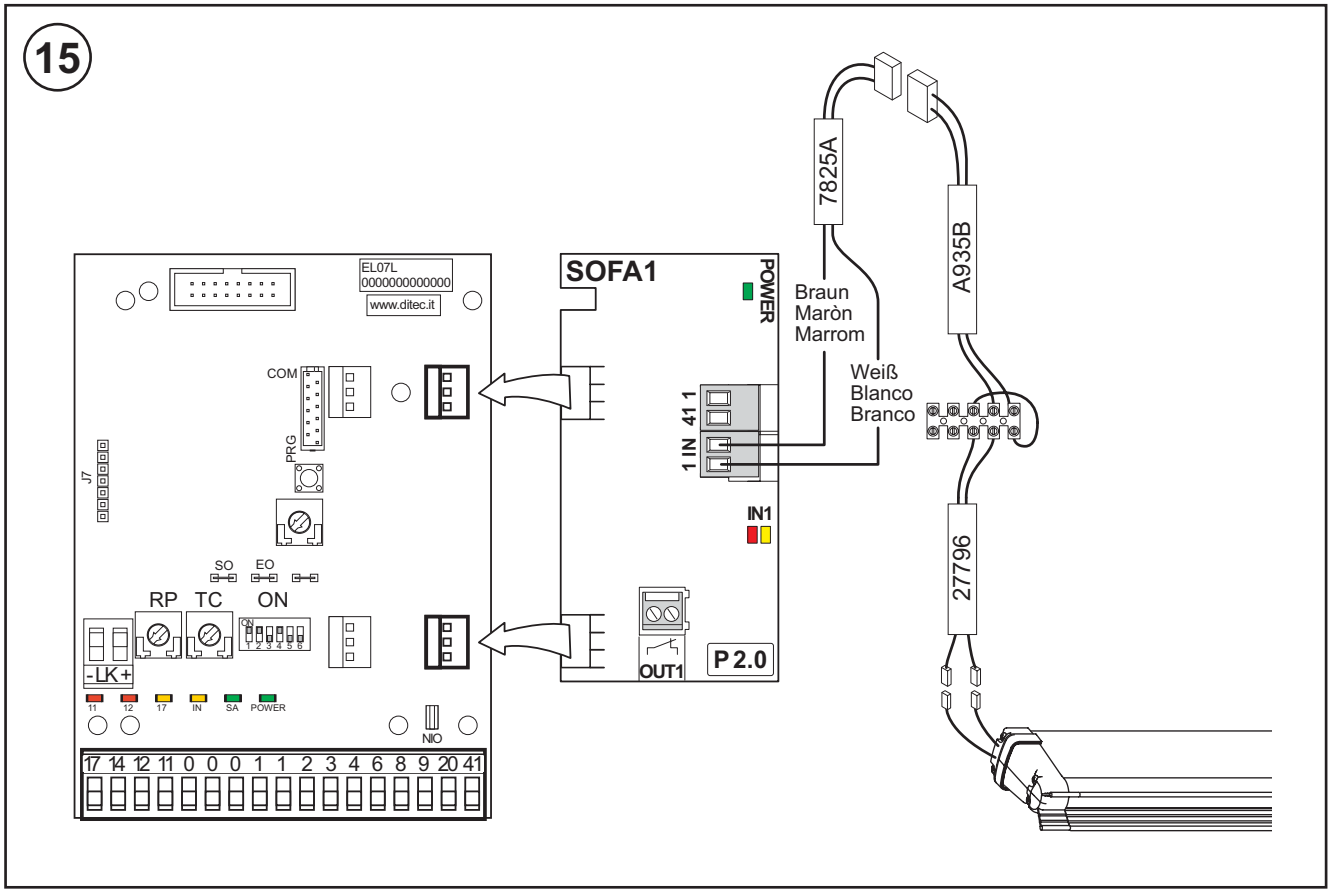
15
7825A
A935B
EL07L
0000000000000
www.ditec.it
SOFA1
POWER
Braun
Maròn
Marrom
Weiß
Blanco
Branco
1 IN 41 1
IN1
COM
PRG
J7
SO
EO
RP
TC
ON
-LK+
11
12
17
IN
SA
POWER
NIO
17 14 12 11 0 0 0 1 1 2 3 4 6 8 9 20 41
OUT1
P 2.0
27796

D 4.3 Elektronische Schalttafel 48E

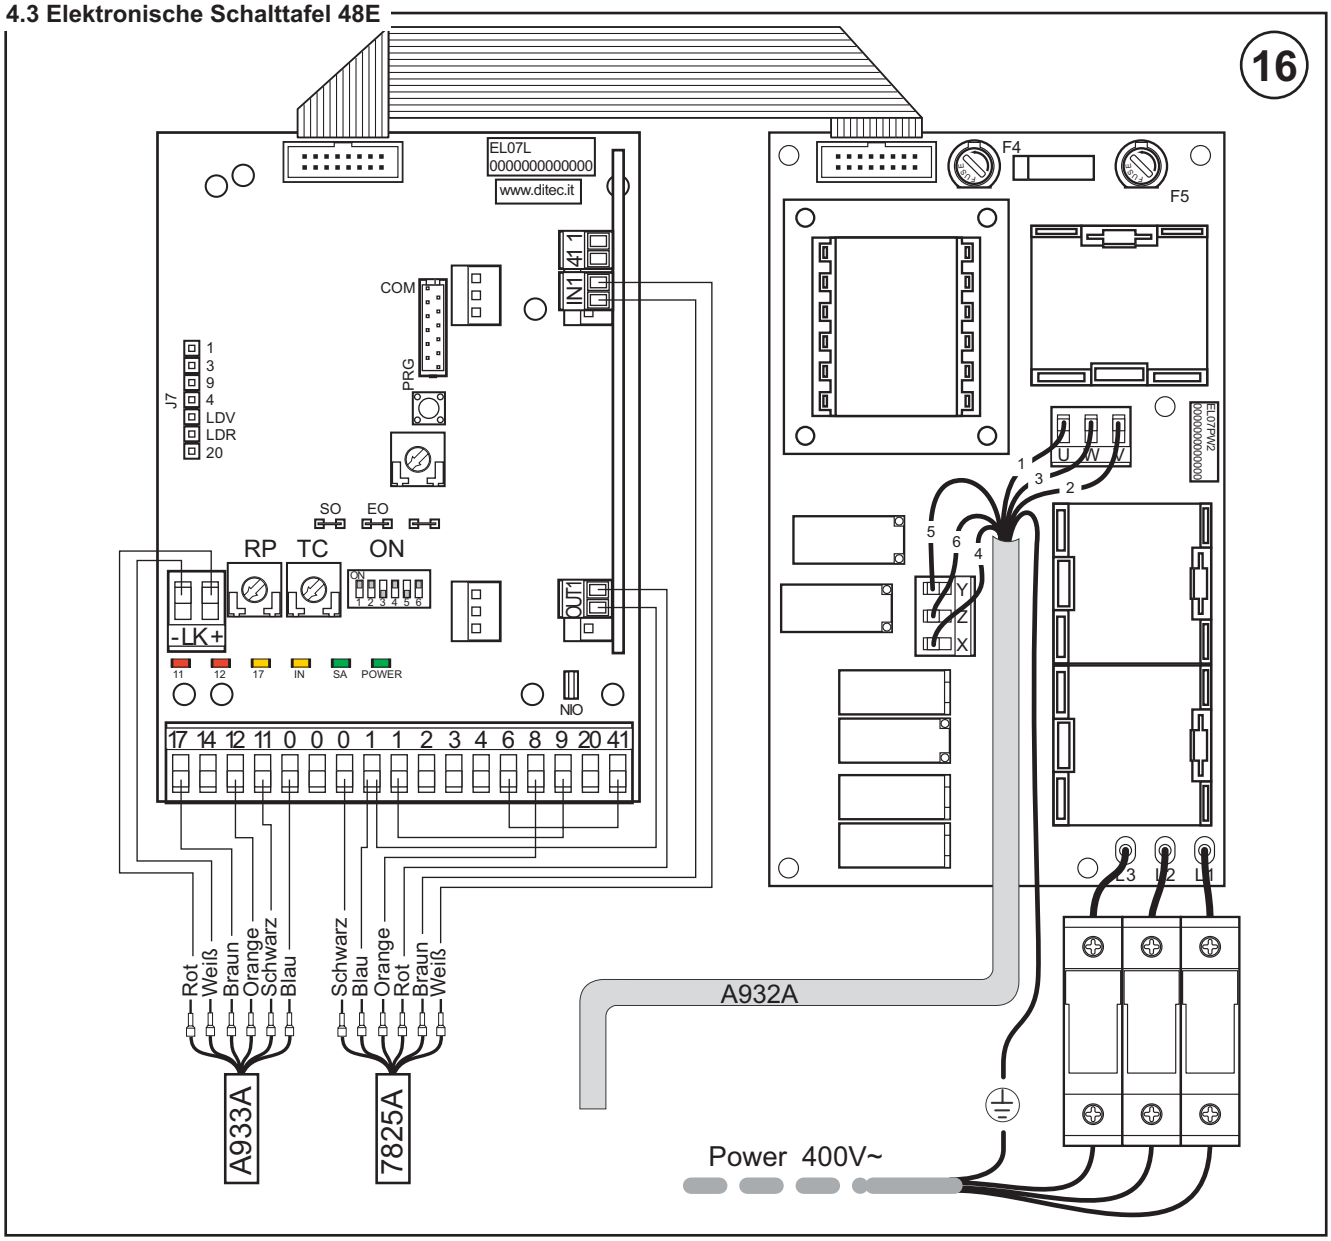

Einstellungen

Trimmer	Beschreibung
TC 0 s 30 s	**Zeiteinstellung der automatischen Schließung. Von 0 bis 30 s.**
RP 0 s 30 s	**Einstellung teilweise Öffnung Motor. Von 0 bis 30 s.**

Dip - switch	Beschreibung	OFF	ON
DIP 1	**Funktion Befehl 1-3.**	Schrittbetrieb.	Öffnung.
DIP 2	**Erneuerung Zeit automatische Schließung.**	50 %	100 %
DIP 3	**Prelampeggio fisso di 3 s.**	Bei Öffnung deaktiviert.	Sowohl bei Öffnung als auch bei Schließung aktiviert.
DIP 4	**Anwendungstypologie.**	Nicht verwenden.	Flexible tor.
DIP 5	**Dynamische Bremse.**	Deaktiviert.	Nicht verwenden.
DIP 6	**Doppelte Geschwindigkeit 48E**	Aktiviert.	doppelte Geschwindigkeit .

Zeiteinstellung FLASH C



Brücken	Beschreibung	OFF	ON
SO	**Betrieb mit Bewegungsumkehr.**	Bei stillstehendem Antrieb und wenn die Kontakte 1-8 oder 41-8 offen sind, ist es möglich, den Öffnungsvorgang zu aktivieren.	Bei stillstehendem Antrieb und wenn die Kontakte 1-8 oder 41-8 offen sind, werden jegliche Vorgänge verhindert.
EO	**NICHT VERWENDEN.**	Nicht verwenden.	Nicht verwenden.

Eingang

Befehl		Funktion	Beschreibung
1 — 2	N.O	Automatische schließung	Die permanente Schließung des Kontaktes aktiviert die automatische Öffnung.
1 — 3	N.O	Öffnung	Bei DIP1=ON wird beim Schließen des Kontaktes eine Öffnung ausgelöst.
		Schrittbetrieb	Bei DIP1=OFF wird beim Schließen des Kontaktes eine Öffnung oder Schließung in folgender Reihenfolge ausgelöst: Öffnet-Stopp-Schließt-Öffnet. *Anm.: Ist die automatische Schließung aktiviert, ist der Stopp nicht von Dauer, sondern hat die von TC eingegebene Dauer.*
1 — 4	N.O	Schließung	Die Schließung des Kontakts aktiviert den Schließvorgang.
41 — 6	N.C	Anhaltesicherheit	Die Öffnung des Kontaktes blockiert und/oder verhindert jegliches Manöver.
41 — 8	N.C	Umkehrsicherheit	Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht die Bewegungsumkehr (erneute Öffnung) während der Schließphase.
1 — 9	N.C	Stopp	Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht das Anhalten der Bewegung.
		Notstopp	Um einen Notstopp (z.B. durch die entsprechende rote Taste) zu erhalten, die Öffnungs- und Schließbefehle an die Klemme 9 statt 1 anschließen (9-3, 9-4, 9-20).
1 — 9	N.O	Befehl bei anwesender person	Die permanente Öffnung des Sicherheitskontaktes aktiviert die Funktion mit anwesender Person. Unter dieser Bedingung funktionieren die Öffnungs- (1-3/1-20) und Schließbefehle (1-4) nur, wenn sie gedrückt gehalten werden. Werden sie losgelassen, kommt der Antrieb zum Stillstand. Die eventuell vorhandenen Sicherheiten, der Befehl für den Schrittbetrieb und die automatische Schließung sind deaktiviert.
1 — 20		Teilöffnung	Die aktive Schließung des Kontaktes aktiviert ein teilweises Öffnungsmanöver mit der durch den Trimmer RP eingestellten Dauer. Bei stillstehendem Antrieb führt der Befehl für eine teilweise Öffnung das Manöver durch, das entgegengesetzt zu dem ist, das dem Stillstand vorausgegangen ist.
0 — 11	N.C	Vorendschalter tür zu	Die Öffnung des Endschalterkontaktes stoppt die Schließbewegung.
0 — 12	N.C	Vorendschalter tür auf	Die Öffnung des Endschalterkontaktes stoppt die Öffnungsbewegung.
0 — 17	N.C	Abbremsungs-Endschalter	Das Öffnen des Kontaktes verlangsamt die Türe.

ACHTUNG: Alle stromlos geschlossenen Kontakte überbrücken, wenn sie nicht benutzt werden. Die Klemmen mit gleicher Nummer sind äquivalent. Die Funktionsgarantie und die angegebenen Leistungen werden nur mit Zubehör und Sicherheitsvorrichtungen von **DITEC** erzielt.

Ausgänge

Ausgang	Wert	Beschreibung
1 + 0 -	24 V= / 0,5 A	**Stromversorgung des Zubehörs.** Ausgang für Stromversorgung der externen Zubehörgeräte einschließlich Statuslampen.
0 — 14	24V= / 50 W (2 A)	**Blinkend (LAMPH).** Schaltet sich während der Öffnungs- und Schließmanöver ein.
-LK — +LK	24V= / 1,2 A	**Elektrobremse Motor.** Mit EO=ON ist der Ausgang für die gesamte Dauer der Bewegung sowohl bei der Öffnung als auch bei der Schließung aktiv. Mit EO=OFF ist der Ausgang nur bei stillstehendem Motor aktiv. (aktive Bremse).
U W V X Y Z M 3 ~	400 V~ / 6 A	**Dreiphasenmotor.** Den Kontakt des Motorwärmeschalters in Reihe mit den Endschaltern schalten. *Anm.: Wenn die Drehung des Motors nicht der korrekten Laufrichtung entspricht, die Speisephasen L2 und L3 umkehren.*

Anzeigen

LED	Leuchtet	Blinkt
POWER	Stromversorgung vorhanden 24 V=.	/
SA	Zeigt an, dass mindestens einer der Sicherheitskontakte geöffnet ist.	- Zeigt die über die Druckknopftafel PT4 (wenn vorhanden) aktivierte STOP-Funktion an. - Bei Verwendung der Befehlseinrichtung SOFA1-SOFA2 zeigt sie das Misslingen des Sicherheitstests an (Klemme 41). - Beim Einschalten blinkt die LED und zeigt die Zählung der durchgeführten Manöver an: Jedes schnelle Blinken = 10000 Manöver Jedes langsame Blinken = 100000 Manöver
IN	Schaltet sich bei jedem Befehl und bei jeder Veränderung an Dip-Schalter und Drahtbrücke ein.	/
11	Zeigt an, dass der Kontakt des Endschalters 0-11 geöffnet ist.	/
12	Zeigt an, dass der Kontakt des Endschalters 0-12 geöffnet ist.	/
17	Zeigt an, dass der Kontakt des Endschalters 0-17 geöffnet ist.	/

Taste

	Taste	LED
	Löst den Öffnungsvorgang aus.	Anm.: Die eingeschaltete grüne LED signalisiert das Vorhandensein von 24 V= Versorgung.
	Löst den teilweisen Öffnungsvorgang aus.	
	Aktiviert und deaktiviert die STOP-Funktion.	Anm.: Die eingeschaltete rote LED signalisiert die Aktivierung des STOPPs. Die blinkende rote LED signalisiert die Aktivierung der Sicherheiten.
	Löst den Schließvorgang aus.	

E 4.3 Cuadro electrónico 48E

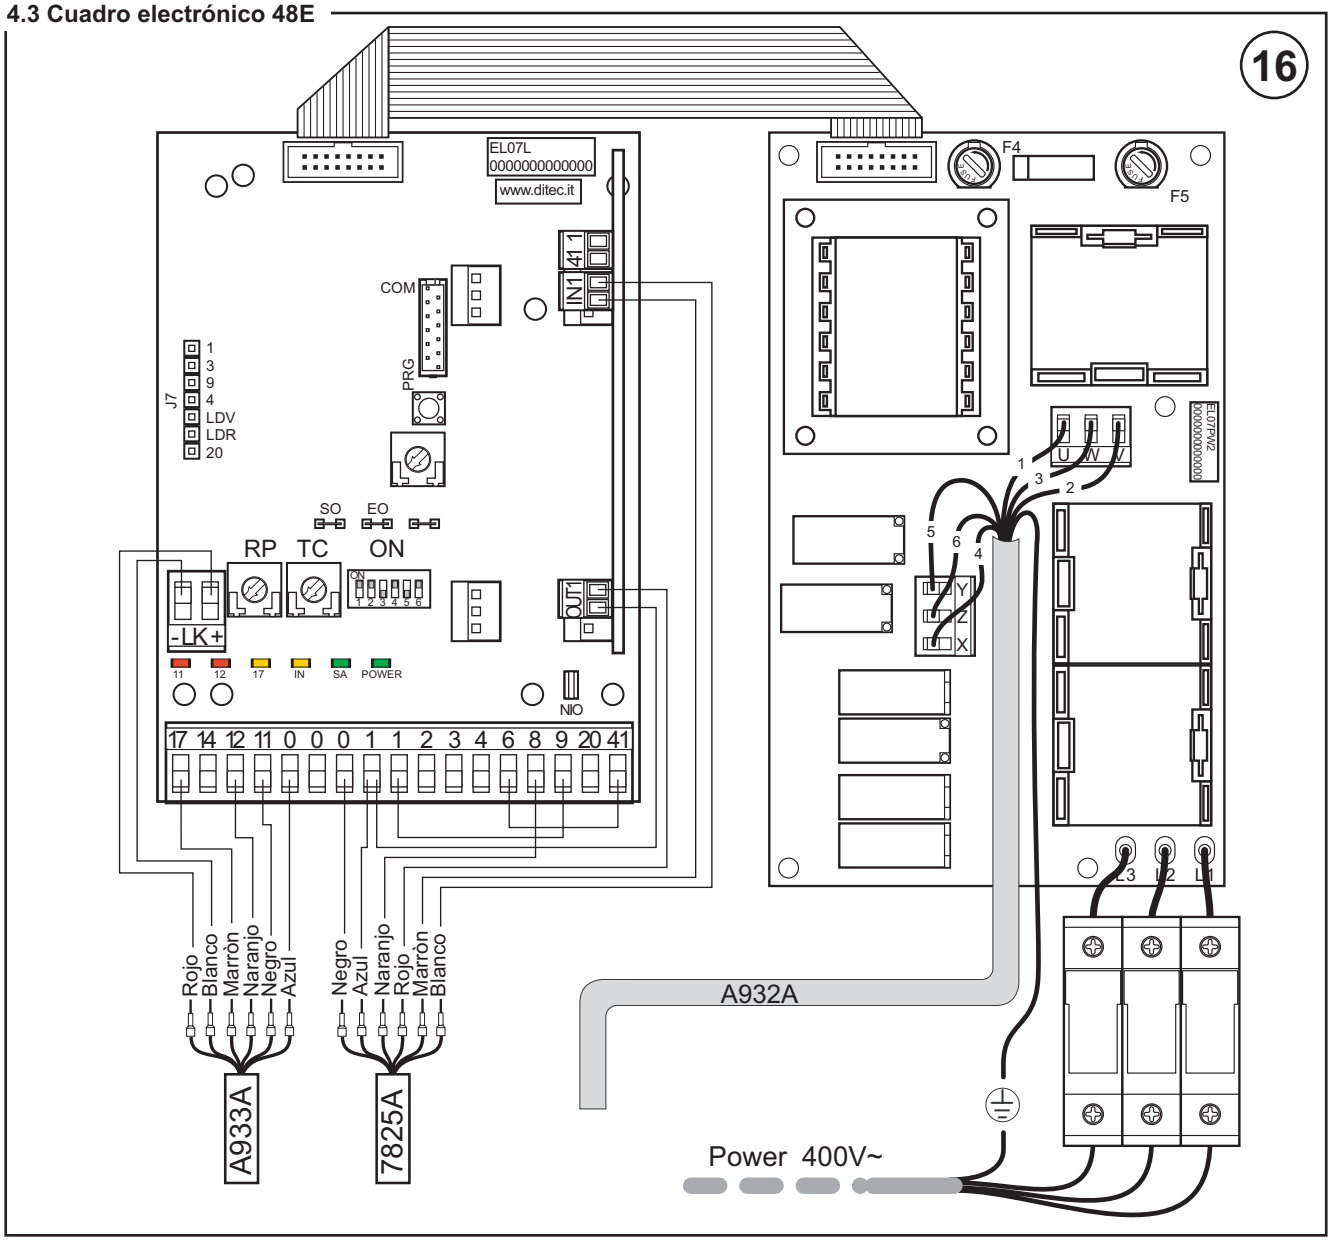

Regulaciones

Trimmer	Descripción
TC 0 s — 30 s	**Regulación tiempo cierre automático. De 0 a 30 s.**
RP 0 s — 30 s	**Regulación apertura parcial motor. De 0 a 30 s.**

Dip - switch	Descripción	OFF	ON
DIP 1	**Funcionamiento mando 1-3.**	Paso-Paso.	Apertura.
DIP 2	**Renovación tiempo cierre automático.**	50 %	100 %
DIP 3	**Predestello fijo de 3 s.**	Inactivo en apertura.	Activo tanto en apertura como en cierre.
DIP 4	**Tipología aplicación.**	No utilizar.	Puerta flexible.
DIP 5	**Freno dinámico.**	Inhabilitado.	No utilizar.
DIP 6	**Doble velocidad 48E**	Habilitado.	Doble velocidad.

Regulación FLASH C



Puentes	Descripción	OFF	ON
SO	**Funcionamiento seguridad de inversión.**	Con el automatismo detenido, si los contactos 1-8 o 41-8 están abiertos, es posible activar la maniobra de apertura.	Con el automatismo detenido, si los contactos 1-8 o 41-8 están abiertos, se impide cualquier maniobra.
EO	**NO UTILIZAR.**	No utilizar.	No utilizar.

Entrada

Mando		Funcòn	Descripción
1 — 2	N.O	Cierre automatico	El cierre permanente del contacto activa el cierre automático.
1 — 3	N.O	Apertura	Con DIP1=ON el cierre del contacto activa una maniobra de apertura.
		Paso paso	Con DIP1=OFF el cierre del contacto activa una maniobra de apertura o cierre en secuencia: abre-stop-cierra-abre. *Nota: si el cierre automático está activado, la parada no es permanente, sino de la duración fijada por TC.*
1 — 4	N.O	Cierre	El cierre del contacto activa la maniobra de cierre.
41 — 6	N.C	Parada de seguridad	La apertura del contacto detiene y/o impide cualquier maniobra.
41 — 8	N.C	Seguridad de inversión	La apertura del contacto de seguridad provoca la inversión del movimiento (reapertura) durante la fase de cierre.
1 — 9	N.C	Stop	La apertura del contacto de seguridad provoca la parada del movimiento.
		Parada de emergencia	Para obtener una parada de emergencia (por ejemplo, mediante el botón rojo) conecte los mandos de apertura y cierre al borne 9 en vez de al 1 (9-3, 9-4, 9-20).
1 — 9	N.O	Mando con hombre presente	La apertura permanente del contacto de seguridad activa la función con hombre presente. En esta situación, los mandos de apertura (1-3/1-20) y cierre (1-4) funcionan sólo si se mantienen apretados; al soltarlos, el automatismo se detiene. Las medidas de seguridad presentes, el mando paso-paso y el cierre automático están inactivos.
1 — 20		Apertura parcial	El cierre del contacto activa una maniobra de apertura parcial de la duración configurada mediante el trimmer RP. Con el automatismo detenido, el mando de apertura parcial efectúa la maniobra opuesta a la que haya precedido a la parada.
0 — 11	N.C	Fin de carrera cierra	La apertura del contacto del fin de carrera detiene el movimiento de cierre.
0 — 12	N.C	Fin de carrera abre	La apertura del contacto del fin de carrera detiene el movimiento de apertura.
0 — 17	N.C	Fin de carrera desaceleración	La apertura del contacto en apertura hace desacelarar la puerta.

ATENCIÓN: Haga un puente en todos los contactos N.C. que no se utilicen. Los bornes con el mismo número son equivalentes. La garantía de funcionamiento y las prestaciones declaradas sólo se obtienen con accesorios y dispositivos de seguridad **DITEC**.

Salidas

Salita	Valor	Descripción
1 + 0 -	24 V= / 0,5 A	**Alimentación accesorios.** Salida para la alimentación de accesorios externos, incluidas lámpara estado automatismo.
0 — 14	24V= / 50 W (2 A)	**Intermitente (LAMPH).** Se activa durante las maniobras de apertura y cierre.
-LK — +LK	24V= / 1,2 A	**Electrofreno motor.** Con EO=ON, la salida está activa por toda la duración del movimiento, tanto en apertura como en cierre. Con EO=OFF, la salida está activa solo con el motor parado. (Freno activo).
U W V X Y Z M 3 ~	400 V~ / 6 A	**Motor trifásico.** Conecte el contacto de la térmica motor en serie a los fines de carrera. *Nota: si la rotación del motor no corresponde con el sentido de marcha correcto, invierta las fases de alimentación L2 y L3.*

Señalizaciones

LED	Encendido	Intermitente
POWER	Presencia de alimentación 24 V=.	/
SA	Indica que al menos uno de los contactos de seguridad está abierto.	- Indica la función de STOP activada por la botonera PT4 (si la hay). - Si se usa el dispositivo SOFA1-SOFA2, indica el fallo del test de seguridad (borne 41). - Al encenderse, el LED parpadea indicando el número de las maniobras efectuadas: cada parpadeo rápido = 10000 maniobras cada parpadeo lento = 100000 maniobras
IN	Se enciende a cada mando y a cada variación de dip-switch y jumper.	/
11	Indica que el contacto del fin de carrera 0-11 está abierto.	/
12	Indica que el contacto del fin de carrera 0-12 está abierto.	/
17	Indica que el contacto del fin de carrera 0-17 está abierto.	/

Botones

	Botones	LED
	Activa la maniobra de apertura.	El led verde encendido señala la presencia de alimentación 24 V=.
	Activa la maniobra de apertura parcial.	
	Activa y desactiva la función de STOP.	El led rojo encendido señala la activación del STOP. El led rojo intermitente señala la activación de las seguridades.
	Activa la maniobra de cierre.	

P 4.3 Quadro eletrônico 48E

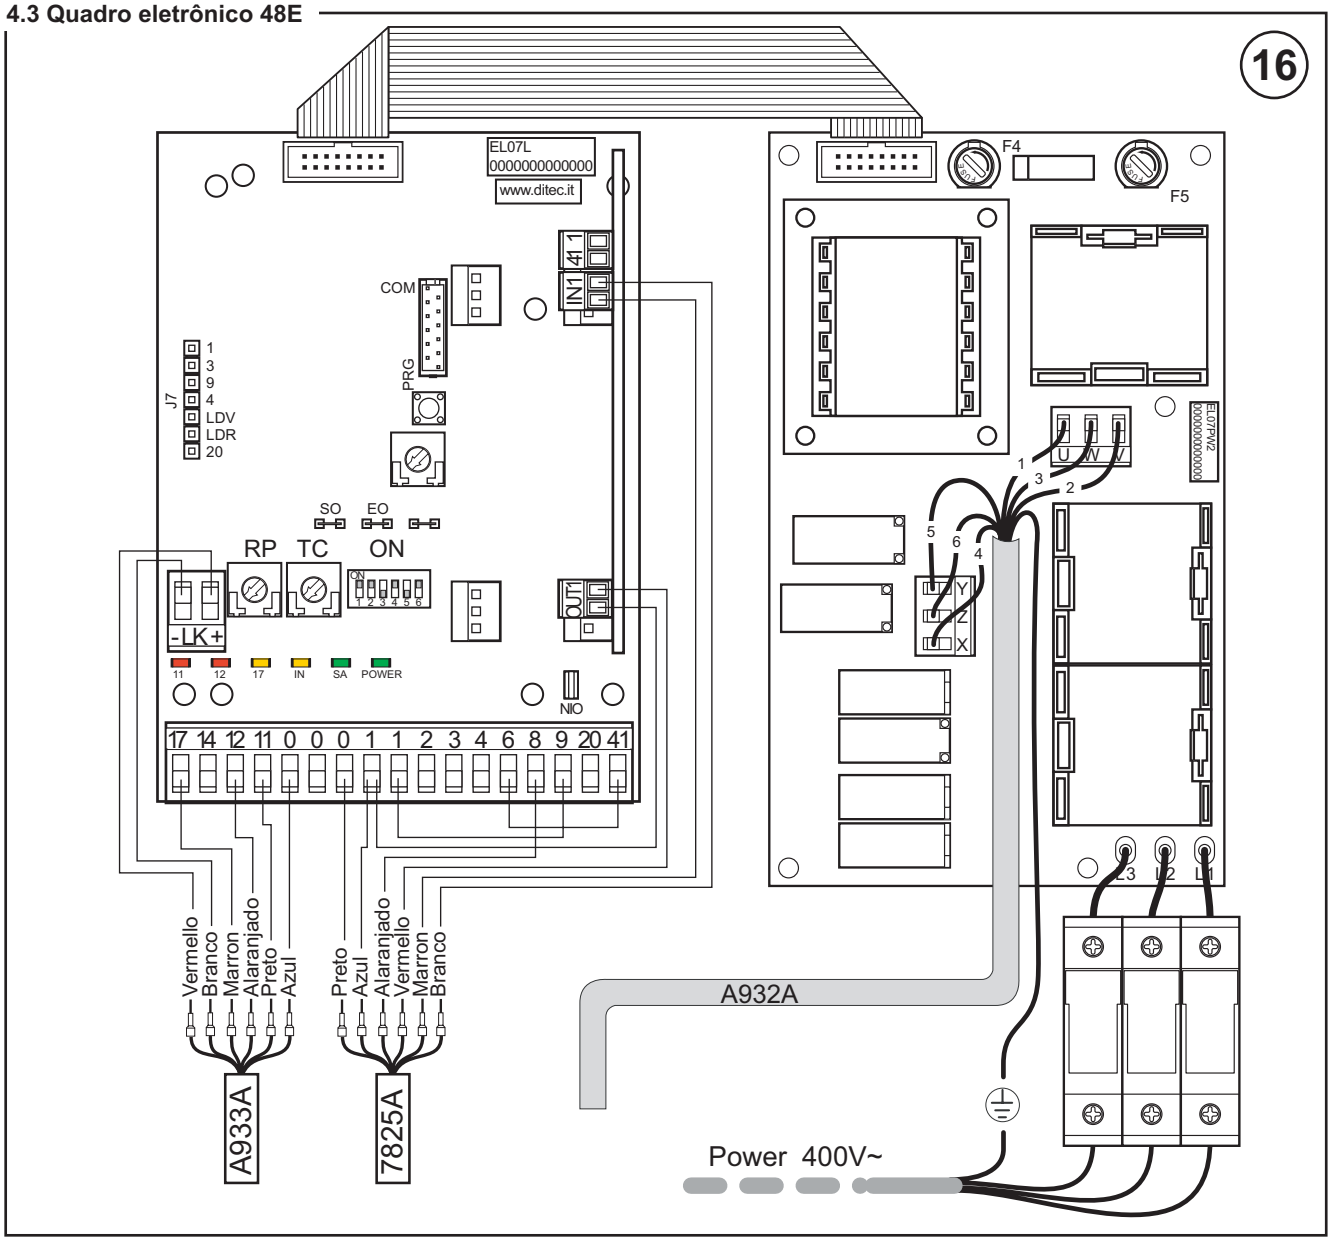

Regulações

Trimmer	Descrição
TC	**Regulação tempo fechamento automático. De 0 a 30 s.**
RP	**Regulação abertura parcial motor. De 0 a 30 s.**

Dip - switch	Descrição	OFF	ON
DIP 1	**Funcionamento do comando 1-3.**	Passo-Passo.	Abertura.
DIP 2	**Renovação tempo fechamento automático.**	50 %	100 %
DIP 3	**Pré-lampejo fixo de 3 s.**	Disabilitato in apertura.	Activado tanto ao abrir quanto ao fechar.
DIP 4	**Tipo aplicação.**	Não utilizar.	Porta flexível.
DIP 5	**Freio dinâmico.**	Desactivado.	Não utilizar.
DIP 6	**Dupla velocidade 48E**	Habilitado.	Dupla velocidade.

Regulação FLASH C



Pontes	Descrição	OFF	ON
SO	**Funcionamento segurança de inversão.**	Com automação parada, e os contactos 1-8 ou 41-8 abertos, é possível activar a manobra de abertura.	Com automação parada, e os contactos 1-8 ou 41-8 abertos, qualquer manobra está impedida.
EO	**NÃO UTILIZAR.**	Não utilizar.	Não utilizar.

Entrada

Comando		Função	Descrição
1 — 2	N.O	Fechamento automatico	O fechamento permanente do contacto activa o fechamento automático.
1 — 3	N.O	Abertura	Com DIP1=ON o fechamento do contacto activa a manobra de abertura.
		Passo-a-passo	Com DIP1=OFF o fechamento do contacto activa uma manobra de abertura ou fechamento em sequência: abre-stop-fecha-abre. *N.B.: se o fechamento automático é desactivado, o stop não é permanente mas é da duração configurada por TC.*
1 — 4	N.O	Fechamento	O fechamento do contacto activa a manobra de fechamento.
41 — 6	N.C	Paragem de segurança	A abertura do contacto pára e/ou impede qualquer manobra.
41 — 8	N.C	Dispositivo de segurança de inversão	A abertura do contacto de segurança provoca a inversão do movimento (reabertura) durante a fase de fechamento.
1 — 9	N.C	Stop	A abertura do contacto de segurança provoca a paragem do movimento.
		Paragem de emergência	Para obter uma paragem de emergência (por exemplo, mediante o especial botão vermelho) conectar os comandos de abertura e fechamento ao prensador 9 em lugar de 1 (9-3, 9-4, 9-20).
1 — 9	N.O	Comando a homem presente	A abertura permanente do contacto de segurança activa a função “a homem presente”. Nesta condição, os comandos de abertura (1-3/1-20) e de fechamento (1-4) funcionam somente se mantidos premidos. Ao libertá-los, a automação pára. Os eventuais dispositivos de segurança presentes, o comando passo-a-passo e o fechamento automático estão desactivados.
1 — 20		Abertura parcial	O fechamento do contacto activa uma manobra de abertura parcial da duração configurada mediante o trimmer RP. Com a automação parada, o comando de abertura parcial efectua a manobra contrária à anterior à paragem.
0 — 11	N.C	Fim de curso fecha	A abertura do contacto do fim de curso pára o movimento de fechamento.
0 — 12	N.C	Fim de curso abre	A abertura do contacto do fim de curso pára o movimento de abertura.
0 — 17	N.C	Fim de curso Abrandamento	A abertura do contacto em abertura faz com que a porta abrande a velocidade.

ATENÇÃO: Ligar com ponte todos os contactos N.C. se não utilizados. Os prensadores com número igual são equivalentes. A garantia de funcionamento e as performances declaradas se obtêm somente com acessórios e dispositivos de segurança **DITEC**.

Saídas

Saída	Valor	Descrição
1 — + 0 — -	24 V= / 0,5 A	**Alimentação acessórios.** Saída para alimentação acessórios externos, incluídas lâmpadas estado automação.
0 — 14	24V= / 50 W (2 A)	**Lampejante (LAMPH).** Activa-se durante as manobras de abertura e de fechamento.
-LK — +LK	24V= / 1,2 A	**Freio eléctrico motor.** Com EO=ON, a saída está activa durante toda a duração do movimento tanto ao abrir quanto ao fechar. Com EO=OFF, a saída está activa apenas com motor parado. (Freio ativo).
U W V X Y Z M 3 ~	400 V~ / 6 A	**Motor trifásico.** Ligar o contacto da unidade térmica motor em série aos fins de curso. *N.B.: se a rotação do motor não corresponder ao correcto sentido de marcha, inverter as fases de alimentação L2 e L3.*

Sinalizações

LED	Acceso	Lampeggiante
POWER	Presença de alimentação 24 V=.	/
SA	Indica que pelo menos um dos contactos de segurança está aberto.	- Indica a função de STOP activada através do quadro de botões PT4 (se presente). - No caso de utilização de dispositivo SOFA1-SOFA2, indica a falha do teste de segurança (prensador 41). - Ao acender, o LED relampeja indicando a contagem das manobras efectuadas: cada relampejo rápido = 10000 manobras cada relampejo lento = 100000 manobras
IN	Liga-se com cada comando e com cada variação de Dip-switch e jumper.	/
11	Indica que o contacto do fim de curso 0-11 está aberto.	/
12	Indica que o contacto do fim de curso 0-12 está aberto.	/
17	Indica que o contacto do fim de curso 0-17 está aberto.	/

Botão

	Botão	LED
	Activa a manobra de abertura.	O led verde aceso sinaliza a presença de alimentação 24 V=.
	Activa a manobra de abertura parcial.	
	Activa e desactiva a função de STOP.	O led vermelho aceso sinaliza a activação do STOP. O led vermelho lampejante sinaliza a activação dos dispositivos de egurança.
	Activa a manobra de fechamento.	

D 5. ÜBERPRÜFUNG UND START

5.1 Uberprüfung der Bewegungsrichtung

- Not-Entriegelungshebel zur Entriegelung des Tors betätigen und Torbehang auf zirka die Hälfte der Höhe bringen.
- Tor in dieser Position blockieren, durch Rückführen des Hebels in Ruhestellung.
- Tor bewegen durch Drücken der entsprechenden Tasten, (Abb.17), und Bewegungsrichtung überprüfen.
- Nötigenfalls Bewegungsrichtung durch Änderung der Phasensequenz korrigieren. Dazu werden 2 Phasen vertauscht.

ACHTUNG: falls es nicht funktioniert sollte, ist nöting die richtige Einführung aller Verbinder zu prüfen.

5.2 Einregulierung der Endschalter

- Entriegelungshebel betätigen.
- Torbehang von Hand in Position Tor geschlossen bringen und Tor wieder blockieren.
- Mit einem Schraubenzieher Nocken “C” drehen, bis der entsprechende Mikroschalter einfällt, (Abb.17).
- Mit Öffnungsendschalter analog vorgehen: Behang in Position Tor offen bringen und Nocken “A” einstellen.
- Endschalter Verlangsamung einregulieren (Nocken “B”). Der Mikroschalter soll das Torblatt auf zirka 300 mm vor die Offenstellung des Tores bringen.
- Die Teilöffnung wird über Timer von der Elektronikkarte bestimmt. Zur Einregulierung Teilöffnung wählen und dann über den Kraftregler RP einstellen.
- Einstellung durch Inbetriebnahme der Automatik überprüfen und nötigenfalls eine feine Nacheichung vornehmen.

E 5. CONTROLES Y PUESTA EN MARCHA

5.1 Control de los sentidos del movimiento

- Activar la palanca de desbloqueo de emergencia para desbloquear la puerta y llevar el panel a la mitad de la carrera aproximadamente.
- Bloquear la puerta en esa posición llevando la palanca desbloqueo en la posición de descanso.
- Activar la puerta, apretando los pulsadores adecuados, véase el (dis.16), y controlar el correcto sentido del movimiento.
- Si necesario, invertir el sentido del movimiento, modificando la secuencia de las fases, utilizando los cables de línea aguas arriba del interruptor general.

ATENCIÓN: en caso de falta de functionamento verificar la correcta insercion de todos los conectores.

5.2 Regulación de los finales de carrera

- Activar la palanca de desbloqueo.
- Llevar manualmente el panel a la posición de puerta cerrada y volver a bloquear la puerta.
- Utilizando el destornillador girar la leva “C” hasta empeñar el adecuado microswitch, (dis.17).
- Efectuar la misma maniobra para el final de carrera de apertura: llevar el panel a la posición de puerta abierta y regular la leva “A”.
- Regular el final de carrera de reducción de la marcha (leva “B”) de manera que el microswitch se active cuando el panel se encuentra aproximadamente a 300 mm antes de la posición de apertura.
- La ficha electrónica comanda la apertura parcial por medio del temporizador. Para efectuar la regulación, seleccionar la apertura parcial y luego ajustar el trimmer RP.
- Controlar el ajuste poniendo efectivamente en función el automatismo, si necesario efectuar un ajuste “fino”.

P 5. CONTROLES E ACIONAMENTO

5.1 Controle dos sentidos de movimento

- Acionar a alavanca de desbloqueio de emergência para destravar a porta e colocar o painel a cerca da metade do curso.
- Travar a porta nesta posição soltando a alavanca de desbloqueio na posição de pausa.
- Acionar a porta, apertando os respectivos botões, (fig. 17), e verificar o sentido correto de movimento.
- Se necessário, inverter o sentido do movimento modificando a seqüência das fases, atuando nos fios de linha a montante da chave geral.

ATENÇÃO: no caso de falha de funcionamento verificar a introdução correta de todos os conectores.

5.2 Regulagem dos fins de curso

- Acionar a alavanca de desbloqueio
- Colocar manualmente o painel na posição de porta fechada e travar novamente a porta.
- Mediante chave de fenda virar o came “C” até inserir o relativo microswitch, (fig. 18).
- Atuar da mesma maneira com o fim de curso de abertura: colocar o painel na posição de porta aberta e regular o came “A”.
- Regular o fim de corrida de abrandamento (excêntrico “B”) por forma que o microswitch esteja ocupado com o toldo a cerca de 300 mm antes de proceder à posição de abertura.
- A abertura parcial é controlada através de temporizador, pela placa eletrônica. Para efetuar a regulagem, agir no trimmer RP.
- Verificar a calibragem com funcionamento efetivo da automação, se necessário efetuar uma calibragem “fim”.

17

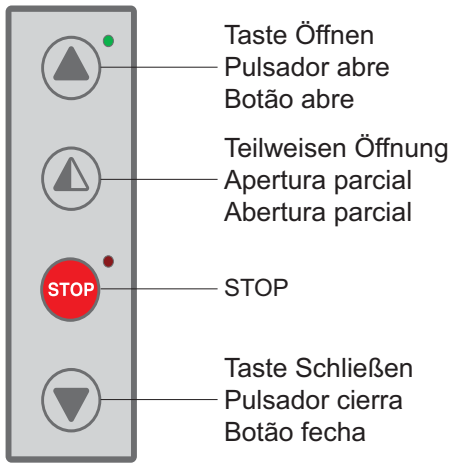

Taste Öffnen
Pulsador abre
Botão abre

Teilweisen Öffnung
Apertura parcial
Abertura parcial

STOP

Taste Schließen
Pulsador cierra
Botão fecha

18

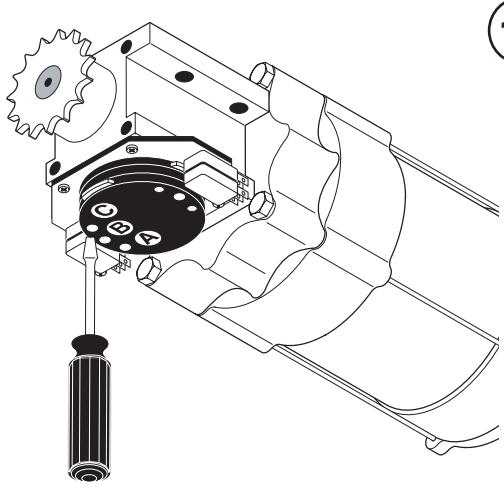

6. STÖRUNGSSUCHE

D

Aktivierung jeglichen

Befehls Behang und Motor bewegen sich nicht
- Anhaltesicherheit aktiv
- Stromausfall Bremse nicht angeschlossen (Motor bleibt blockiert)
- Motor an falsche Klemmen angeschlossen u./o. Dipswitch in falscher Position / siehe Kap. 4.3
- Endschalter Öffnung (FA) und Schließung (FC) aktiv
- Motor in Hitzeschutz / Abkühlen abwarten

Motor dreht sich und Behang bewegt sich nicht
- Antriebskette defekt Motor bewegt sich in umgekehrter Richtung
- Zwei Phasen der Stromzufuhr invertieren

Aktivierung Öffnungsbefehl

Motor bewegt sich nicht
- Öffnungsendschalter (FA) aktiv
- Kurzschaltung ä ußerer Verbindung (Schließbefehl u./o Anhaltesicherheit)
- Öffnungsbefehl nicht richtig angeschlossen oder defekt
- Motor an falsche Klemmen angeschlossen u./o. Dipswitch in falscher Position / siehe Kap. 4.3

Aktivierung Schließbefehl

Motor bewegt sich nicht
- Ende des Vorblinkens abwarten
- Umkehrsicherheit (Lichtschranke) aktiv
- Kontaktleiste aktiv oder defekt
- Schließendschalter (FC) aktiv
- Schließbefehl nicht richtig angeschlossen oder defekt

Aktivierung der Anhalte-Sicherheiten während einer

Torbewegung Motor hält nicht an
- Vorrichtung zur Anhaltesicherheit defekt oder nicht richtig an der Steuerung angeschlossen

Aktivierung der Kontaktleiste während der Schließung

Torbewegung wird nicht umgekehrt
- Sicherheitsvorrichtung defekt
- Der Gummi der Sicherungsstange wird beschädigt

Tor offen mit aktiver automatischer Schließung

Tor schließt sich nicht automatisch nach über TC eingestellten Zeit
- Befähigung zur automatischen Schließung (Anschluß 1 - 2) nicht korrekt ausgeführt
- Kreislauf zwischen 1 und 3 nicht ganz offen (vielleicht wegen Wasserfeuchtigkeit o.ä. im Inneren einer Vorrichtung zum Öffnungsbefehl)

Während eines Vorgangs

Behang macht nicht am Endschalter halt
- Endschalterkontakt kurzgeschaltet
- Mechanischer Defekt von Endschalter oder Bremse

Betätigung des manuelles Entriegelungshebels

Tor entriegelt sich nicht (Behang bringt sich nicht auf halbe Höhe)
- Entriegelungsseil der Motorbremse ist gerissen oder nicht eingestellt

6. DETECCIÓN DE LAS FALLAS

E

Activación de un comando cualquiera

El panel y el motor no se mueven
- Falta de alimentación de red
- Seguridad de parada activa
- Freno no conectado (el motor queda bloqueado)
- Motor conectado con los bornes equivocados y/o Dipswitch en posición equivocada / véase el cap. 4.3
- Final de carrera de apertura (FA) y de cierre (FC) activos.
- Motor en protección térmica / Esperar el enfriamiento

El motor gira y el panel no se mueve
- Cadena de transmisión rota

El motor gira en el sentido contrario
- Invertir dos fases de la alimentación de red

Activación de uncomando de apertura

El motor no se mueve
- Final de carrera de apertura (FA) activo
- Cortocircuito en las conexiones externas (comando de cierre y/o seguridad de parada)
- Comando de apertura no conectado correctamente o dañado
- Motor conectado con los bornes equivocados y/o Dipswitch en posición equivocada / véase el cap. 4.3

Activación de un comando de cierre

El motor no se mueve
- Esperar que finalice la fase de predestello
- Seguridad de inversión (fotocélulas) activa
- Burlete de seguridad activo o roto
- Final de carrera de cierre (FC) activo
- Comando de cierre no conectado correctamente o dañado

Activación de la seguridad de parada durante una maniobra de la puerta

El motor no se para
- Dispositivo de seguridad de parada roto o no conectado correctamente con el Cuadro eléctrico

Activación del burlete de eguridad durante el cierre

El movimiento de la puerta no se invierte
- Dispositivo de seguridad roto o no conectado correctamente con el Cuadro eléctrico
- Goma del burlete dañado

Puerta abierta con cierre automático activo

La puerta no cierra automáticamente después del tiempo regulado con TC
- Habilitación del cierre automático (conexión 1-2) no efectuada correctamente
- Circuito entre 1 y 3 no abierto perfecamente (quizás por agua, humedad u otra causa dentro de un dispositivo de comando de apertura)

Durante una maniobra

El panel no se para al encontrar el final de carrera
- Contacto del final de carrera en cortocircuito
- Aver'a mecánica del final de carrera o del freno

Activación de las palanca de desbloqueo manual

La puerta no se debloquea (el panel no se levanta por la mitad de su altura)
- El cable de desbloqueo del freno motor está roto o no está regulado

P 6. LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

Um comando qualquer

O painel e o motor não se mexem
- Falta de alimentação de rede
- Segurança de parada ou emergência ativa
- Freio não ligado (o motor fica bloqueado)
- Motor ligado aos bornes errados e/ou switch na posição errada / ver cap.4.3
- Fim de curso de abertura (FA) e de fechamento (FC) ativos.
- Motor na proteção térmica / Esperar o arrefecimento

O motor vira e o painel não se mexe:
- Corrente de transmissão quebrada

O motor vira em sentido inverso:
- Inverter as duas fases da alimentação de rede

Comando de abertura

O motor não se mexe
- Fim de curso de abertura (FA) ativo
- Curto-circuito nas ligações externas (comando fechamento e/ou segurança de parada)
- Comando de abertura ligado incorretamente ou avariado
- Motor ligado aos bornes errados e/ou dipswitch na posição errada / ver cap.4.3

Comando de fechamento

O motor não se mexe
- Esperar o fim do pré-lampejo
- Segurança de inversão (fotocélulas) ativa
- Barra da segurança ativo ou avariado
- Fim de curso de fechamento (FC) ativo
- Comando de fechamento ligado incorretamente ou avariado
- Motor ligado aos bornes errados e/ou dipswitch na posição errada / ver cap.4.3

Ativação de emergência ou segurança de parada durante uma manobra da porta

O motor não pára
- Dispositivo de segurança de parada avariado ou ligado incorretamente ao Quadro elétrico

Ativação do barra da segurança durante o fechamento

O movimento da porta não se inverte
- Dispositivo de segurança avariado ou ligado incorretamente ao Quadro elétrico
- Borracha do barra de segurança danificado

Porta aberta com fechamento automático ativo

A porta não fecha automaticamente após o tempo regulado com TC
- Habilitação do fechamento automático (ligação 1 - 2) executada incorretamente
- Circuito entre 1 e 3 não aberto perfeitamente (talvez por causa de água, umidade ou outro dentro de um dispositivo de comando de abertura)

Durante uma manobra

O painel não pára no fim de curso
- Contato de fim de curso em curto-circuito
- Avaria mecânica do fim de curso ou do freio

Acionamento da alavanca de desbloqueio manual

A porta não se desbloqueia
- O cabo de destravamento de freio do motor está quebrado ou não regulado.

D 7. WARTUNGSPLAN (alle 6 Monate)

BEFESTIGUNG / MONTAGE
Verbindungsschrauben zwischen Seitenpfosten und oberer Querhalterung anziehen.
Verankerung des Tors im Durchgang überprüfen.

ANTRIEB
Motorbefestigung überprüfen.
Spannung der Transmissionskette überprüfen.

TORBLATT-WICKELWELLE
Befestigung der Lagerhalterungen überprüfen.

GEGENGEWICHTSAUSGLEICH
Befestgungszustand und Spannung der Riemen überprüfen.
Zustand der Führungsschlitten der Gegengewichte überprüfen.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
Sicherheitsleiste auf Funktion prüfen.
Zustand des Gummiprofils der Kontaktleiste überprüfen.
Korrektes Funktionieren der Lichtschranke überprüfen.
Einstellung des Notentriegelungsseils an Hebel kontrollieren.

E 7. PLANO DE MANTENIMIENTO (cada 6 meses)

FIJACIÓN / INSTALACIÓN
Apretar los tornillos de acoplamiento de las columnas verticales con el montante horizontal.
Controlar la fijación de la puerta al hueco.

MOTORIZACIÓN
Controlar la fijación del motor.
Controlar la tensión de la cadena de transmisión.

ÁRBOL DE ENROLLAMIENTO DEL PANEL
Controlar la fijación de los soportes cojinetes.

CONTRAPESADO
Controlar las condiciones de fijación y de aflojamiento de la cinta.
Controlar el estado de los deslizadores que contienen los contrapesos.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Controlar que el burlete de seguridad functiona corectamente.
Controlar el estado del perfil de goma del burlete de seguridad
Controlar que las fotocélulas de seguridad funcionen correctamente.
Controlar la regulación del cable y de la palanca de desbloqueo de emergencia.

P 7. PLANO DE MANUTENÇÃO (cada 6 meses)

FIXAÇÃO / MONTAGEM
Apertar os parafusos de acoplamento das colunas verticais com a travessa superior.
Verificar a ancoragem da porta ao alojamento.

MOTORIZAÇÃO
Controlar a fixação do motor.
Controlar a tensão da corrente de transmissão.

EIXO DE ENROLAMENTO DO PAINEL
Controlar a fixação dos suportes dos rolamentos.

CONTRABALANCEAMENTO
Verificar as condições de fixação e o afrouxamento da correia.
Verificar o estado dos patins de contenção dos contrapesos.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Verificar o functionamento correto da ombreira de segurança.
Verificar o estado do perfil de borracha da ombreira de segurança.
Verificar o funcionamento correto das fotocélulas de segurança.
Controlar a regulagem do cabo e da alavanca de desbloqueio de emergência.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH — D

Serviceklasse: 5 (Minimum 5 Betriebsjahre bei 600 Zyklen pro Tag)
Verwendung: SEHR INTENSIV (für Industrie und Geshäftszugänge mit sehr intensiv Verwendung).

- Die Betriebsklasse, die Betriebszeiten und die Anzahl aufeinanderfolgender sind Richtwerte. Sie wurden mit Hilfe statistischer Verfahren unter normalen Betriebsbedingungen ermittelt und können im Einzelfall abweichen. Die Werte beziehen sich auf den Zeitraum, in dem das Produkt funktionsfähig ist, ohne daß außerordentliche Wartungsarbeiten erfordelich sind.
- Jede Automatikanlage weist veränderliche Faktoren auf: Reibung, Ausgleichvorgänge sowie Umweltbedingungen können sowohl die Lebensdauer als auch die Qualität der Funktionweise der Automatikanlage oder einer ihrer Komponenten (wie z.B. die Automatiksysteme) grundlegend ändern. Es ist Aufgabe des Installationstechnikers, für die einzelne Situation entsprechende Sicherheitskoeffizienten vorzusehen.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: DITEC S.p.A.
Adresse: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
Hiermit erklären wir, dass die Produkte: **FLASH C**
konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie:

- EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- Maschinenrichtlinie 98/37/EG
- Bauprodukte Richtlinie 89/106/EWG

konform sind mit den folgenden Merkmalen der Toreprodukt-norm EN 13241-1 (Anlage ZA):

- Kontrolle der Fabrikproduktion (konform)
- Freisetzung von gefährlichen Substanzen (konform)
- Sicheres Öffnen/Dauerfunktion (konform)
- Mechanische Festigkeit und Stabilität (konform)
- Bedienungskräfte (konform)

Benannte Stelle: C.S.I. S.p.A.
Registriernummer: CPD/0497/049/05
Adresse: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY

Caronno Pertusella, 01/05/2005 Fermo Bressanini
(Geschäftsführer)

MODO DE EMPLEO — E

Clase de servicio: 5 (mínimo 5 años de uso con 600 ciclos por día)
Uso: MUY INTENSIVO (para accessos de edificios industriales y comerciales con uso muy intensivo).

- La clase de servicio, los tiempos de utilización y el número de ciclos consecutivos tienen un valor indicativo. Se han detectado estadísticamente en condiciones medias de uso y no pueden ajustarse a todos los casos. Estos valores se refieren al período en el cual el producto funciona sin necesidad de mantenimiento extraordinario.
- Cada acceso automático presenta elementos variables como: fricciones, compensaciones y condiciones ambientales que pueden modificar fundamentalmente tanto la duración como la calidad de funcionamiento del acceso automático o de una parte de sus componentes (entre los cuales se encuentran los automatismos). Es responsabilidad del instalador adoptar los coeficientes de seguridad adecuados para cada instalación específica.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Fabricante: DITEC S.p.A.
Dirección: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
Declara que el producto: **FLASH C**
es conforme a los requisitos esenciales de las siguientes disposiciones CE:

- Disposición compatibilidad electromagnética 89/336/EEC
- Disposición máquinas 98/37/EC
- Disposición productos de construcción 89/106/EEC

es conforme a las siguientes características de la norma EN 13241-1 (Anexo ZA):

- Control de la producción en fábrica (Conforme)
- Liberación de sustancias peligrosas (Conforme)
- Apertura segura (Conforme)
- Resistencia mecánica y estabilidad (Conforme)
- Fuerzas de maniobra (Conforme)

Organismo notificado: C.S.I. S.p.A.
Registro número: CPD/0497/049/05
Dirección: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY

Caronno Pertusella, 01/05/2005 Fermo Bressanini
(Presidente)

INDICAÇÕES DE USO — P

Classe de serviço: 5 (mínimo 5 anos de uso com 600 ciclos por dia)
Uso: MUITO INTENSO (para entradas de tipo industrial e comercial com uso muito intenso)

- A classe de serviço, os tempos de uso e o número de ciclos consecutivos têm valor indicativo. São detectados estatisticamente em condições médias de uso e não podem ser certos para cada caso separadamente. Referem-se ao período no qual o produto funciona sem a necessidade de manutenção extraordinária.
- Cada entrada automática apresenta elementos variáveis tais como: atritos, balanceamentos e condições ambientais que podem modificar de maneira substancial tanto a duração quanto a qualidade de funcionamento da entrada automática ou de parte de seus componentes (entre os quais os automatismos). É tarefa do instalador utilizar coeficientes de segurança apropriados para cada instalação específica.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Fabricante: DITEC S.p.A.
Endereço: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
Declara que o produto: **FLASH C**
é conforme aos requisitos essenciais das seguintes directivas CE:

- Directiva compatibilidade electromagnética 89/336/EEC
- Directiva máquinas 98/37/EC
- Directiva produtos de construção 89/106/EEC

é conforme às seguintes características da norma EN 13241-1 (Anexo ZA):

- Controlo da produção em fábrica (Conforme)
- Emissão de substâncias perigosas (Conforme)
- Abertura segura (Conforme)
- Resistência mecânica e estabilidade (Conforme)
- Forças de manobra (Conforme)

Organismo notificado: C.S.I. S.p.A.
Cadastro número: CPD/0497/049/05
Endereço: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY

Caronno Pertusella, 01/05/2005 Fermo Bressanini
(Presidente)

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Il presente manuale è parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere consegnato all'utilizzatore dello stesso. E' necessario conservare il presente documento e trasmetterlo ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. L'automazione in oggetto è una "porta a movimento verticale", dovrà essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente concepita. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.DITEC S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio, erroneo o irragionevole.

PRECAUZIONI D'USO

- Non entrare nel raggio di azione della porta durante il movimento.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento disinserire l'interruttore generale. Le operazioni di manutenzione, regolazione o riparazione devono essere svolte solo da personale addestrato ed autorizzato.
- Ciascuna automazione è corredata da "Manuale di installazione e manutenzione", nel quale è tra l'altro riportato il piano di manutenzione periodica, in particolare si raccomanda la verifica di tutti i dispositivi si sicurezza.

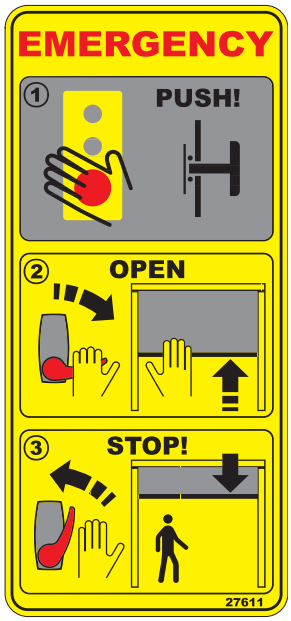

PULSANTI

- Apertura totale: apre completamente la porta. La regolazione della corsa avviene mediante microinterruttore di finecorsa.
- Apertura parziale: apre la porta sino al punto regolato a tempo dal trimmer RP.
- STOP: provoca l'arresto immediato della porta.
- Chiusura: chiude completamente la porta. La regolazione della corsa avviene mediante microinterruttore di finecorsa.

LEVA DI SBLOCCO MANUALE PER LA RIAPERTURA DI EMERGENZA.

Attenzione: utilizzare la leva manuale solo dopo avere spento l'apparecchiatura.

- Con la leva di sblocco rilasciata il freno è regolarmente in funzione.
- Tirando la leva di sblocco il freno viene sbloccato.

Per sollevare manualmente il telo, in caso di mancanza di alimentazione o di guasto agire così:

- tirare la leva di sblocco (vedi fig. 2) liberando così il freno;
- far sollevare il telo sino alla posizione di porta aperta;
- rilasciare la leva (vedi fig. 3) in modo da riattivare la funzione del freno:

RILASCIARE LA MANIGLIA DI SBLOCCO PRIMA CHE LA COSTA ARRIVI ALL'APERTURA TOTALE DELLA PORTA IN MODO DA EVITARE POSSIBILI DANNI.

DA STACCARE E CONSEGNARE ALL'UTILIZZATORE

PIANO DI MANUTENZIONE (ogni 6 mesi)

FISSAGGIO / MONTAGGIO

Serrare le viti di accoppiamento dei montanti verticali con la traversa superiore.
Verificare l'ancoraggio della porta al vano.

MOTORIZZAZIONE

Controllare il fissaggio del motore.
Controllare il tensionamento della catena di trasmissione.

ALBERO DI AVVOLGIMENTO TELO

Controllare il fissaggio dei supporti cuscinetti.

CONTROBILANCIAMENTO

Verificare le condizioni di fissaggio e il rilassamento della cinghia.
Verificare lo stato dei pattini di contenimento contrappesi.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Verificare il corretto funzionamento della costa di sicurezza.
Verificare lo stato del profilo in gomma della costa di sicurezza.
Verificare il corretto funzionamento delle fotocellule di sicurezza.
Controllare la regolazione del cavetto e della leva di sblocco di emergenza.

DITEC S.p.A.
Via Mons.Banfi, 3
21042 Caronno P.lla (VA) Italy
Tel.+39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it

ICIM
ISO 9001 - Cert. n°0957

DITEC
AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

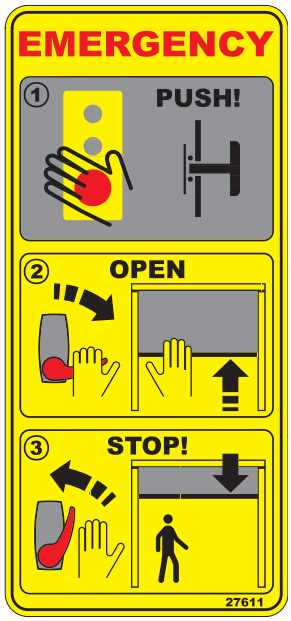

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

This use handbook is an integral and essential part of the product and must be delivered to the users. Keep the present document and give it to any users coming after.
This automation is a **"vertical-swing door"**; it must be employed only for its own use. Any other use is to be considered inappropriate and so dangerous. DITEC refuses all responsibilities for any damage caused by an improper, wrong and irrational use.

USE PRECAUTIONS

- Do not enter the door action area during moving.
- In case of damage or bad working, turn the main switch off. The operations of maintenance, adjustment and repair must be carried out by skilled and authorised staff.
- Each automation has its own "Installation and Maintenance handbook", reporting the periodical maintenance plan. Please take care to check all the safety devices.

BUTTONS

- Full opening: the door opens fully. The stroke can be settled by the stop micro-switch.
- Partial opening: the door opens partially, point settled in time by trimmer RP.
- STOP: it causes the complete stop of the door.
- Closing: the door closes fully. The stroke can be settled by the stop micro-switch.

MANUAL RELEASE LEVER For emergency reopening.

Warning: before using the manual lever, turn the equipment off, putting the main switch on "0".

- When the lever is released, the brake is regularly working.
- Pulling the lever, the brake is unclamped.

To raise manually the panel, in case of power lacking or damage, act as follows:

- pull the release lever (fig. 2), releasing the brake;
- raise the panel on open door position;
- leave the lever back (fig. 3), in order to run the brake again.

STOP THE OPENING OF THE PANEL BEFORE THE SAFETY EDGE HITS THE CROSSPIECE.

MAINTENANCE (every 6 months)

INSTALLATION / FITTING

Tighten the fitting screws of the uprights with the crosspiece.
Check the anchoring of the door to the door frame.

MOTOR

Check the fixing of the motor.
Check the correct tensioning of the transmission chain.

MAIN SHAFT

Check the good bearing supports fixing.

COUNTERBALANCE

Check that the belt is correctly fixed and tensioned.
Check the good conditions of the counterweight slides.

SAFETY DEVICES

Check the safety bar good functioning.
Check the good conditions of the rubber profile of the safety bar.
Check the correct operation of the safety photocells.
Check the adjustment of the emergency release cable and lever.

DETACH AND DELIVER TO THE CUSTOMER

DITEC S.p.A.
Via Mons.Banfi, 3
21042 Caronno P.lla (VA) Italy
Tel.+39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it

ISO 9001 - Cert. n°0957

AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

DETACHER ET LIVRER A L'UTILISATEUR

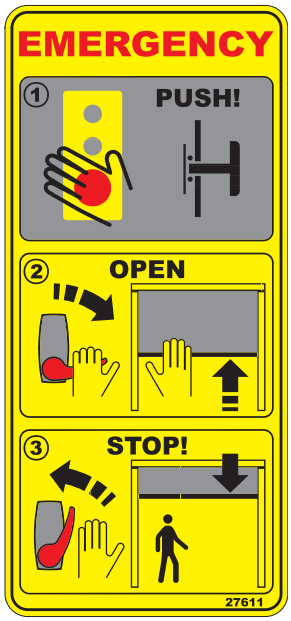

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Ce manuel d'utilisation est partie intégrante et essentielle du produit et doit être remis à l'utilisateur. Il faut garder le présent document et le remettre à éventuels utilisateurs succédant dans l'usage de l'installation.
Cet automation est une "**porte à mouvement vertical**". Elle doit être destinée à l'usage pour lequel elle a été conçue. Chaque usage diffèrent doit être considéré impropre et donc dangereux. DITEC s.p.a. décline toute responsabilité pour dommages dus à une utilisation impropre, erronée ou irraisonnable.

PRECAUTIONS D'USAGE

- N'entrer pas dans le rayon d'action de la porte pendant le mouvement.
- En cas de panne ou mauvais fonctionnement, débrancher l'interrupteur général.

Les opérations de manutention, régulation et réparation doivent être exécutées seulement par le personnel expert et autorisé.

- Chacune automation est munie d'un "Manuel d'installation et manutention", contenant le plan de manutention périodique. Il est particulièrement conseillé de vérifier tous les dispositifs de sécurité.

BOUTONS

- Ouverture totale: cause une ouverture partielle de la porte. La régulation de la course est obtenue par le microinterrupteur de fin de course.
- Overture partielle: regle à temps par trimmer RP.
- Stop arrêt d'urgence: cause l'arrêt de n'importe quelle manoeuvre en cours, pendant tout le temps de l'ouverture du contact.
- Fermeture: cause une fermeture totale de la porte. La régulation de la course est obtenue par le microinterrupteur de fin de course

LEVIER DE DÉBLOCAGE MANUEL POUR OUVERTURE D'URGENCE.

Attention:n'utiliser le levier manuel qu'après avoir fermé l'équipement, en mettant l'interrupteur général en position "0".

- Avec le levier de déblocage déclencé, le frein est règuliérement en fonction.
- En tirant le levier de déblocage le frein est débloqué.

Pour soulever manuellement la paroi, en cas de manque d'énergie ou de dommage, agir comme il suit:

- tirer le levier de déblocage (voir image 2),à fin de débloquer le frein;
- faire soulever la paroi à la position de porte ouverte;
- déclencher le levier (voir image 3) pour actionner de nouveau le frein.

ARRETER L'OVERTURE AVANT QUE LA COTE ARRIVE A FIN DE COURSE.

PROGRAMME DE MAINTENANCE (tous les 6 mois)

FIXATION / MONTAGE

Serrer les vis de couplage des montants verticaux avec l'entretoise supérieure.
Vérifier lancrage de la porte au passage.

MOTORISATION

Contrôler la fixation du moteur.
Contrôler la tension de la chaîne de transmission.

ARBRE D'ENROULEMENT DU PANNEAU

Contrôler la fixation des supports des roulements.

CONTRE-EQUILIBRAGE

Contrôler les conditions de fixation et de déverrouillage de la courroie.
Vérifier létat des patins de contenance des contrepoids.

DISPOSITIFS DE SECURITE

Verifier le fonctionement du bourrelet de sécurité.
Vérifier les conditions du profilé en caoutchouc du bourrelet de sécurité.
Vérifier le fonctionnement correct des photocellules de sécurité.
Contrôler le réglage du câble et du levier de déverrouillage d'urgence.

DITEC S.p.A.
Via Mons.Banfi, 3
21042 Caronno P.lla (VA) Italy
Tel.+39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it

ICIM
ISO 9001 - Cert. n°0957

DITEC
AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

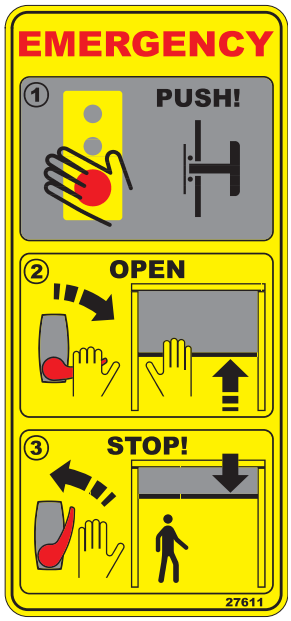

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das vorliegende Handbuch ist integrierender und wesentlicher Bestandteil des Produkts und muß demselben Verbraucher übergeben werden. Dieses Dokument muß aufgehoben und möglichen Stellvertretern für den Gebrauch der Anlage übertragen werden.
Die obengenannte Automation ist ein **"Roll-als auch ein Paketierungsmechanismus"** und ist für den Gebrauch für den Sie ausdrücklich hergestellt wurde, bestimmt. Jeder andere Gebrauch wird als Mißbrauch angesehen und ist daher gefährlich. DITEC S.p.A. lehnt jede Verhaftung für Schäden, die wegen einem Mißbrauch entstanden sind, ab.

GEBRAUCHSMAßNAHMEN

- Während der Torbewgung nicht in die nähe des Wirkungsbereichs treten.
- Bei Fehlfunktionen oder Störungen den Hauptschalter ausschalten. Die Wartungsarbeiten, sowie die Regelungs- und Reparaturarbeiten müssen durch geschultes und dafür berechtigtem Personal durchgeführt werden
- Jede Automation ist mit einem "Installations- und Wartungshandbuch" ausgestattet in dem auch die Instandhaltung enthalten ist, vor allem ist es empfehlenswert, alle Sicherheitsvorrichtungen zu prüfen.

DRUCKTASTEN

- Totale Öffnung: der Drucktaste bewirkt eine totale Öffnung. Die Einstellung des Endanschlages ergibt sich durch Endmikroschalter.
- Teilöffnung: der öffnungsumfang vird zeitlich durch den Trimmer RP eingestellt.
- STOP: Bei betätigung wird das Tor gestoppt.
- Schließung: der Drucktaste bewirkt eine totale Schließung. Die Einstellung des Endanschlages ergibt sich durch Endmikroschalter.

NOTENTRIEGELUNG zum manuellen Öffnen des Tores.

Achtung: Bevor der Handgriff zur Notentriegelung gezogen wird.

- Wird die Notentriegelung nicht betätigt so funktioniert die Motorbremse im Normalbetreib
- Wird die Handentriegelung betätigt, so ist die Bremse vom Motor gelöst.

Falls die Notentriegelung aufgrund eines Stromausfalls odereines Schadens betätigt werden muß, gehen Sie wie folgt vor :

- Betätigen Sie die Hand-Notentriegelung (fig. 2) zum Lösen der Bremse.
- Der Behang kann jetz ungebremst nach oben bewegt werden.
- Wir die Notentriegelung nicht mehr betätigt (fig. 3) so ist die Bremse wieder aktiv.

STOPPEN SIE RECHZEITIG DIE NOTÖFFNUNG, SO DASS DER BEHANG VOR ERREICHEN DER OBEREN ENDLAGE GEBREMST WIRD, DA ANSONSTENDIE SICHERHEITSLEISTE GEGEN DEN QUERTRÄGER PRALLEN KANN.

WARTUNGSPLAN (alle 6 Monate)

BEFESTIGUNG / MONTAGE

Verbindungsschrauben zwischen Seitenpfosten und oberer Querhalterung anziehen.
Verankerung des Tors im Durchgang überprüfen.

ANTRIEB

Motorbefestigung überprüfen.
Spannung der Transmissionskette überprüfen.

TORBLATT-WICKELWELLE

Befestigung der Lagerhalterungen überprüfen.

GEGENGEWICHTSAUSGLEICH

Befestgungszustand und Spannung der Riemen überprüfen.
Zustand der Führungsschlitten der Gegengewichte überprüfen.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Sicherheitsleiste auf Funktion prüfen.
Zustand des Gummiprofils der Kontaktleiste überprüfen.
Korrektes Funktionieren der Lichtschranke überprüfen.
Einstellung des Notentriegelungsseils an Hebel kontrollieren.

DITEC S.p.A.
Via Mons.Banfi, 3
21042 Caronno P.lla (VA) Italy
Tel.+39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it

ISO 9001 - Cert. n°0957

AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

QUITAR Y ENTREGAR AL USUARIO

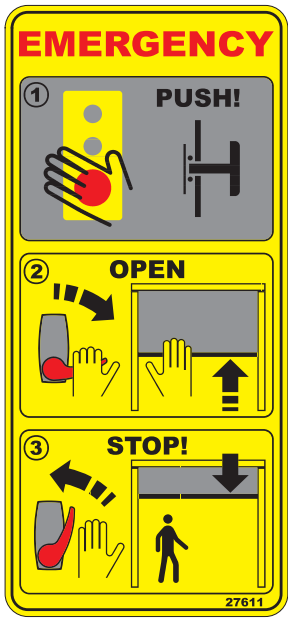

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

El presente manual de uso es parte integrante y esencial del producto y tiene que ser entregado al usuario del mismo. Es necesario conservar el presente documento y entregarlo a eventuales subintrantes en el empleo de la instalación. Esta automación es una **"puerta a marcha vertical"**. Tendrá que ser destinada al empleo por el cual fue concebida. Todos empleos distintos son considerados abusivos y por eso peligrosos. DITEC s.p.a. declina todas responsabilidades por daños derivados de un empleo diverso, erróneo y irracional.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No entrar en el radio de acción de la puerta durante la marcha.
- En caso de avería o de mal funcionamiento, desconectar el interruptor general.

Las operaciones de manutención, regulación y reparación deben ser efectuadas solamente por personal instruido y autorizado.

- Cada automación es equipada con el "Manual de instalación y manutención" que indica el plano de manutención periódica. Se recomienda en particular la verificación de los dispositivos de seguridad.

BOTONES

- Abertura total: causa la abertura total de la puerta. La regulación de la carrera es obtenida por un microinterruptor de fin de carera.
- Abetura parcial: causa la abertura parcial de la puerta arreglada a tiempo por trimmer RP.
- Stop: causa el stop total de la puerta.
- Cierre: causa el cierre total de la puerta. La regulación de la carrera es obtenida por un microinterruptor de fin de carrera.

Tirador de desbloqueo manual para abertura de emergencia.
Atención: Utilizar el tirador manual solo después de haber desconectado el cuadro de maniobra, posicionando el interruptor general en posiciòn "0".

- Con el tirador de desbloqueo no tirado, el electrofreno està en normal funcionamiento.
- Tirando el tirador de desbloqueo, el electrofreno queda anulado.

Para solevantar manualmente la pared, en el caso de falta de alimentación eléctrica, proceder de la siguente forma :

- Tirar el tirador de desbloqueo (ver figura 2), anulando la acciòn del electrofreno;
- Levantar la pared hasta la posiciòn de puerta abierta deseada;
- Soltar el tirador (ver figura 3) para reactivar la acciòn del electrofreno.

PARA LA SUBIDA DEL TELÓN ANTES QUE LA BARRA DEL BURLETTE DE SEGURIDAD LLEGUE A GOLPEAR CON LOS TOPES DE POSICIÓN PUERTA TOTALMENTE ABIERTA

PLANO DE MANTENIMIENTO (cada 6 meses)

FIJACIÓN / INSTALACIÓN

Apretar los tornillos de acoplamiento de las columnas verticales con el montante horizontal.
Controlar la fijación de la puerta al hueco.

MOTORIZACIÓN

Controlar la fijación del motor.
Controlar la tensión de la cadena de transmisión.

ÁRBOL DE ENROLLAMIENTO DEL PANEL

Controlar la fijación de los soportes cojinetes.

CONTRAPESADO

Controlar las condiciones de fijación y de aflojamiento de la cinta.
Controlar el estado de los deslizadores que contienen los contrapesos.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Controlar que el burlete de seguridad functiona corectamente.Controlar el estado del perfil de goma del burlete de seguridad
Controlar que las fotocélulas de seguridad funcionen correctamente.
Controlar la regulación del cable y de la palanca de desbloqueo de emergencia.

DITEC S.p.A.
Via Mons.Banfi, 3
21042 Caronno P.lla (VA) Italy
Tel.+39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it

ISO 9001 - Cert. n°0957

AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

AVISOS GERAIS PARA A SEGURANÇA

O presente manual é parte integrante e essencial do produto e deve ser entregue ao utilizador do mesmo. É necessário guardar o presente documento e transmitilo aos outros usuários que fizerem uso do equipamento. A automação em referência é uma "porta com movimento vertical", deverá ser destinada ao uso para o qual foi expressamente concebida. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e portanto perigoso. DITEC S.p.A. se exime de qualquer responsabilidade por danos decorrentes de uso impróprio, errado ou sem razão.

PRECAUÇÕES DE USO

- Não entrar no raio de ação da porta durante o movimento.
- Em caso de avaria ou de mau funcionamento desligar a chave geral.

As operações de manutenção, regulagem ou reparação devem ser efetuadas somente por pessoal treinado e autorizado.

- Cada automação é fornecida com "Manual de instalação e manutenção", no qual está contido, entre outros, o plano de manutenção periódica, em particular recomenda-se a verificação de todos os dispositivos de segurança.

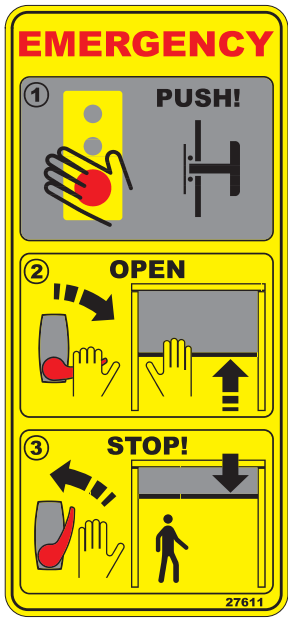

BOTÕES

- Abertura total: abre totalmente a porta. A regulação do curso é efetuada mediante microinterruptor de fim de curso.
- Abertura parcial: Activa a manobra de abertura parcial regulação a tempo para trimmer RP.
- STOP: parada imediata da porta.
- Fechamento: faz fechar totalmente a porta. A regulação do curso é efetuada mediante microinterruptor de fim de curso.

ALAVANCA DE DESBLOQUEIO MANUAL PARA A REABERTURA DE EMERGÊNCIA.

Atenção: utilizar a alavanca manual somente após ter desligado a aparelhagem.

- Com a alavanca de desbloqueio liberada o freio está normalmente em função.
- Puxando a alavanca de desbloqueio o freio é desbloqueado.

Para levantar manualmente o painel, no caso de falta de alimentação ou de avaria agir assim:

- puxar a alavanca de desbloqueio (ver fig. 2) liberando assim o freio;
- fazer o painel levantar até à posição de porta aberta;
- soltar a alavanca (ver fig. 3) de modo a reativar a função do freio:

SOLTAR A MAÇANETA DE DESBLOQUEIO ANTES QUE O SUPORTE LATERAL CHEGUE À ABERTURA TOTAL DA PORTA PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE DANOS.

PLANO DE MANUTENÇÃO (cada 6 meses)

FIXAÇÃO / MONTAGEM

Apertar os parafusos de acoplamento das colunas verticais com a travessa superior.
Verificar a ancoragem da porta ao alojamento.

MOTORIZAÇÃO

Controlar a fixação do motor.
Controlar a tensão da corrente de transmissão.

EIXO DE ENROLAMENTO DO PAINEL

Controlar a fixação dos suportes dos rolamentos.

CONTRABALANCEAMENTO

Verificar as condições de fixação e o afrouxamento da correia.
Verificar o estado dos patins de contenção dos contrapesos.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Verificar o functionamento correto da ombreira de segurança.
Verificar o estado do perfil de borracha da ombreira de segurança.
Verificar o funcionamento correto das fotocélulas de segurança.
Controlar a regulagem do cabo e da alavanca de desbloqueio de emergência.

DESTAQUE E ENTREGAR A o UTILIZADOR

DITEC S.p.A.
Via Mons.Banfi, 3
21042 Caronno P.lla (VA) Italy
Tel.+39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it

ISO 9001 - Cert. n°0957

AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS

Tutti i diritti sono riservati
I dati riportati sono stati redatti e controllati con la massima cura. Tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o approssimazioni dovute ad esigenze tecniche o grafiche.

All right reserved
All data and specifications have been drawn up and checked with the greatest care. The manufacturer cannot however take any responsibility for eventual errors, ommisions or incomplete data due to technical or illustrative purposes.

Touts droits reservés
Les informations mentionnées dans ce catalogue ont été controlées avec la plus grande attention. Toutefois, nous déclinos toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou approximations dépendant d'exigences techniques ou graphiques.

Alle Rechte vorbehalten
Die wiedergegebenen Daten wurden mit höchster Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Es kann jedoch keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Auslassungen oder Näherungen, die technischen oder graphischen Notwendigkeiten zuzuschreiben sind, übernommen werden.

Todos los derechos son reservados
Los datos que se indican han sido redactados y controlados con la màxima atenciòn. Sin embargo no podemos asumir ninguna responsabilidad por eventuales errores, omisiones o aproximaciones debidas a exigencias técnicas o gràficas.

Todos os direitos são reservados
Os dados indicados foram redigidos e controlados com o máximo cuidado. Contudo, não podemos assumir qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou aproximações devidas a exigências técnicas ou gráficas.

FLASH C

0DT721 - rev. 10-04-2008

DITEC S.p.A.
Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

ISO 9001
Cert. n°0957

DITEC BELGIUM	LOKEREN	Tel. +32 9 3560051	Fax +32 9 3560052	www.ditecbelgium.be
DITEC DEUTSCHLAND	OBERURSEL	Tel. +49 6171 914150	Fax +49 6171 9141555	www.ditec-germany.de
DITEC ESPAÑOLA	ARENYS DE MAR	Tel. +34 937958399	Fax +34 937959026	www.ditecespanola.com
DITEC FRANCE	PALAISEAU	Tel. +33 1 64532860	Fax +33 1 64532861	www.ditecfrance.com
DITEC GOLD PORTA	ERMESINDE	Tel. +22 977 35 20	Fax +22 977 35 28/38	www.goldporta.com
DITEC SVIZZERA	BALERNA	Tel. +41 91 6463339	Fax +41 91 6466127	www.ditecswiss.ch
DITEC AMERICA	ORLANDO-FLORIDA-USA	Tel. +1 407 8880699	Fax +1 407 8882237	www.ditecamerica.com
DITEC CHINA	SHANGHAI	Tel. +86 21 62363861/2	Fax +86 21 62363863	www.ditec.cn
DITEC TURCHIA	ISTANBUL	Tel. +90 21 28757850	Fax +90 21 28757798	